

VIRGINIA

AMERICAN SCHOONER



STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS
INTRUCCIONES PASO A PASO
NOTICE DE MONTAGE PAS-À-PAS
SCHRITT FÜR SCHRITT ANWEISUNGEN
STAP VOOR STAP INSTRUCTIES
ISTRUZIONI PASSO PER PASSO
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ





HOBBY KNIFE N°1
Cuchilla · Cutter · Messer
ref. 27019

+ INFO



TWEEZERS
Pinzas · Pincas · Pinzette
ref. 27020

+ INFO



SET OF 4 MINI PLIERS (90mm)
Minisargentos · Mini Serre Joints · Mini Klammern
ref. 27201

+ INFO



MINI DIAMOND FILES SET (100mm)
Mini-limas diamante · Mini-limes diamant ·
Mini-Diamantfeilen

ref. 27015-3

+ INFO

NEW!



FILES

Limas · Limes · Feile

ref. 27015

+ INFO



SANDING BLOCK

Taco lijador · Ponceur en bois · Sandschleifstein

ref. 27014

+ INFO



HAND DRILL + HSS DRILL BITS

Taladro manual + brocas HSS · Outil à percer à main + forets HSS

ref. 27018-1

+ INFO




MICRO SAW SET

Micro herramientas · Micro outils

ref. 27302


+ INFO

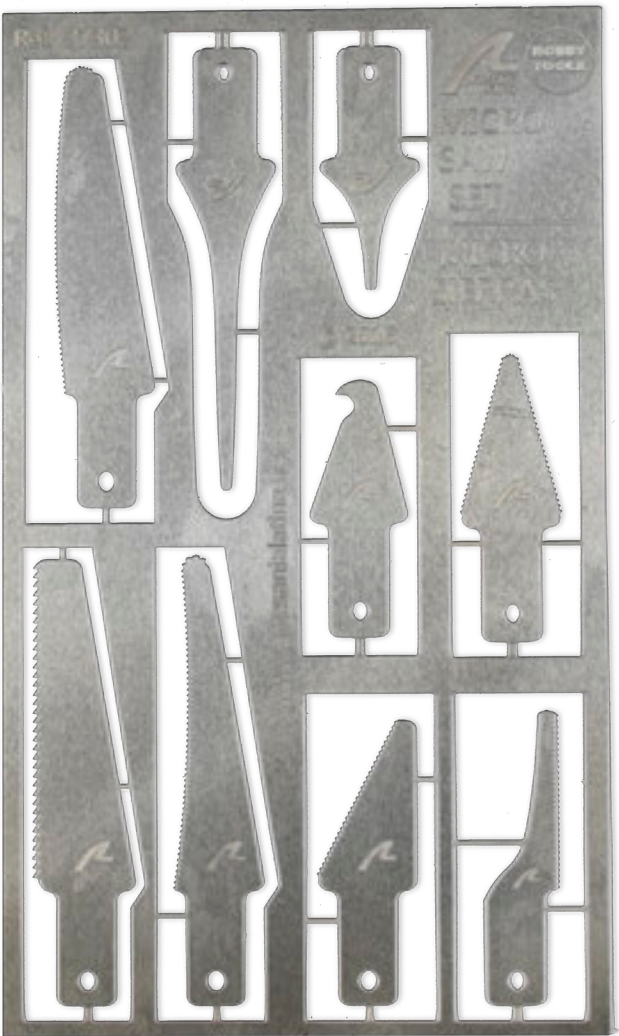

ELECTRIC PLANK BENDER

Plegalstones eléctrico · Fer à cintrer électrique · Elektrischer Plankenbieger

ref. 27074-1

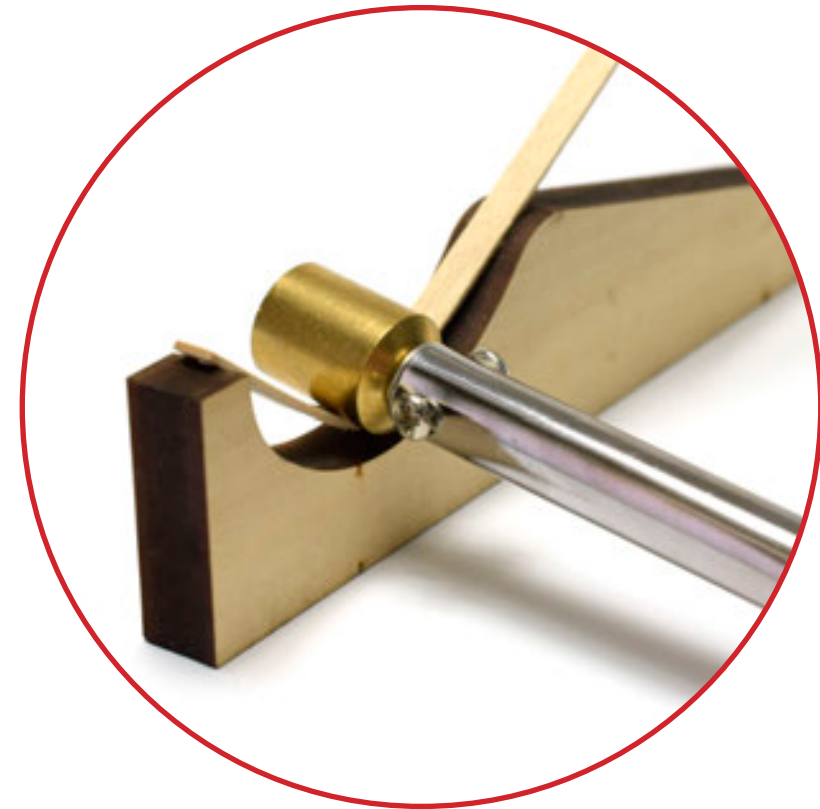
+ INFO

VIDEO

MICRO DRAWING SET
Micro herramienta · Micro outil

ref. 27325

+ INFO

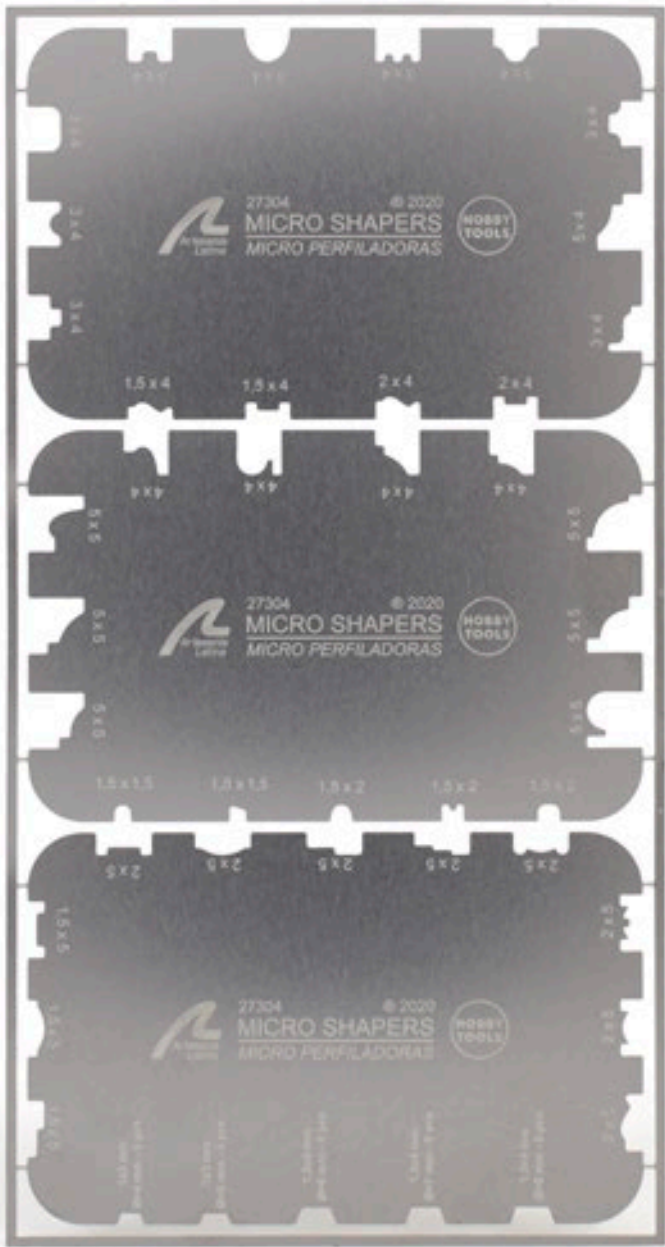





MICROSHAPERS
Micro perfiladoras ·
Micro Profileuses

ref. 27300 - 27301 - 27304

NEW!

+ INFO

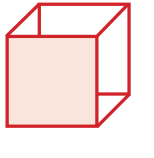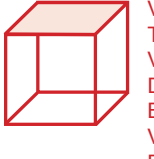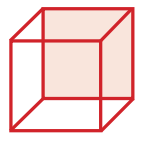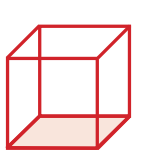

	ENCAJAR FIT TOGETHER ASSEMBLER PASSEN PASSEN METTERE INSIEME ПРИГОДНЫЙ		REPETIR REPEAT REPÉTER WIEDERHOLEN HERHALEN RIPETERE ПОВТОРЕНИЕ		REPETIR SIMÉTRICAMENTE REPEAT SYMMETRICALLY RÉPÉTER SYMÉTRIQUEMENT SYMMETRISCH WIEDERHOLEN HERHAAL SYMMETISCH RIPETERE SIMMETRICAMENTE ПОВТОРНЫЙ СИММЕТРИЧЕСКИЙ		ROTAR TURN TOURNER DREHEN DRAAIEN GIRARE ПРЕВРАТИТЬ		SUJETAR CON CINTA ADHESIVA HOLD WITH ADHESIVE TAPE FIXER A L'AIDE DE RUBAN ADHESIF MIT KLEBEBAND BEFESTIGEN MET PLAKBAND VASTZETTEN FISSARE CON NASTRO ADESIVO ИСПРАВИТЬ С ПОМОЩЬЮ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ
	CORTAR CUT COUPER SCHNITT SNIJDEN TAGLIARE ПОРЕЗ		TALADRAR DRILL PERCER BOHREN BOREN TRAPANARE ДРЕЛЬ		LIJAR SAND PONCERSAND ZAND SCARTAVETRARE ПЕСОК		DAR FORMA CÓNICA GIVE TAPER DONNER UNE FORME CONIQUE GIB TAPER GEEF HET EEN KEGELVORM DARE FORMA CONICA ЗАУЗИТЬ		DESENMAZCARAR UNMASK DÉMASQUER ENTLARVEN ONTMASKEREN SMASCHERARE РАЗОБЛАЧАТЬ
	PEGAR GLUE COLLER KLEBEN LIJM INCOLLARE КЛЕЙ		NO PEGAR DO NOT GLUE EN PAS COLLER NICHT KLEBEN NIET LIJMEN NON INCOLLARE НЕ КЛЕЙ		DOBLAR BEND PLIER BIEGE VOUWEN PIEGARE СОГНИТЕ		DAR FORMA CÓNICAX2 GIVE TAPER X2 DONNER UNE FORME CONIQUE X2 GIB TAPER X2 GEEF HET EEN KEGELVORM X2 DARE FORMA CONICA X2 ЗАУЗИТЬ X2		ENMASCARAR MASK MASQUER MASKE MASKER MASCHERA MASKA
	ENMASILLAR APPLY PUTTY CALFEUTRER PUTTY ANLEGEN VULMIDDEL AANBRENGEN APPLICARE LO STUCCO ЗАЯВКА		MARCAR A LÁPIZ MARK WITH A PENCIL MARQUER AU CRAYON MARK MIT EINEM BLEISTIFT MARKEREN MET EEN POTLOOD SEGNARE CON UNA MATITA МАРК С КАРАНДАРОЙ		MEDIR MEASURE MESURE MESSEN MAATREGEL MISURARE ИЗМЕРЕНИЕ		INICIO DEL CABLE CABLE START DÉMARRAGE DU CÂBLE KABELSTART KABEL START AVVIAMENTO CON CAVO КАБЕЛЬНЫЙ СТАРТ		VISTA FRONTAL FRONT VIEW VUE DE FACE VORDERANSICHT VOORAANZICHT VISTA FRONTALE ВИД СПЕРЕДИ
	ALINEAR ALIGN ALIGNER AUSRICHTEN UITLIJNEN ALLINEARE ВЫРОВНЯТЬ		COLOCAR EN PUNTO MEDIO PLACE IN THE CENTER PLACER AU MILIEU IN DER MITTE PLATZIEREN PLAATS IN HET MIDDEN POSIZIONARE AL CENTRO РАЗМЕСТИТЕ В ЦЕНТРЕ		TENSAR HILO LIGERAMENTE STRETCH THREAD SLIGHTLY TENDRE LEGEREMENT LE FIL STRETCH GEWINDE LEICHT DRAAD LICHT SPANNEN TENDERE IN FILO LEGGERMENTE СЛЕГКА РАСПРЯМИТЬ НИТЬ		FIN DEL CABLE CABLE END FIN DE CABLE KABELEND EINDE VAN DE KABEL FINE DEL CAVO КОНЕЦ КАБЕЛЯ		VISTA SUPERIOR TOP VIEW VUE DE DESSUS DRAUFSICHT BOVENAANZICHT VISTA DALL'ALTO ВИД СВЕРХУ
	BARNIZAR VARNISH VERNIR LACK LAKKEN VERNICIARE ЛАК		TEÑIR DYE TEINDRE FÄRBN VERVEN TINGERE КРАСИТЬ		ANUDAR KNOT FAIRE UN NOEUD KNOTEN MAAK EEN KNOOP FARE UN NODO МОРСКОЙ УЗЕЛ		VER VIDEO WATCH VIDEO VOIR VIDÉO SCHAU VIDEO BEKIJK VIDEO GUARDA UN VIDEO СМОТРЕТЬ ВИДЕО		VISTA TRASERA BACK VIEW VUE ARRIERE RÜCKANSICHT ACHTERAANZICHT VISTA POSTERIORE ВИД СЗАДИ
	PINTAR PAINT PEINDRE FARBE SCHILDEREN DIPINGERE ПОКРАСИТЬ		IMPRIMAR APPLY PRIMER APPLIQUER L'APPRÊT PRIMER AUFTRAGEN BRENG PRIMER AAN APPLICARE IL PRIMER НАНЕСТИ ГРУНТОВКУ		CLAVAR NAIL CLOUER EINSCHLAGEN SPIJKER INCHIODARE ЗАБЕЙТЕ ГВОЗДЬ		SOLDAR WELD SOUDER SCHWEISSEN LASSEN SALDARE СВАРКА		VISTA INFERIOR BOTTOM VIEW VUE DE DESSOUS UNTERSICHT ONDERAANZICHT VISTA DAL BASSO ВИД СНИЗУ

COLOR REF.

1

BLANCO ROTO
OFF WHITE
BLANC COQUE
27702

2

VERDE CASCO
HULL GREEN
VERT COQUE
27751

3

NEGRO ROTO
OFF BLACK
GRIS NOIR
27703

4

SOMBRA TOSTADA
BURNT UMBER
OMBRE BRÛLÉE
27743

5

AMARILLO CAQUI
BUFF
JAUNE KAKI
27740

6

CACAO
COCOA BROWN
BRUN CACAO
27741

7

ORO
GOLD
OR
27761



COLOR REF.

00
DILUYENTE PARA AERÓGRAFO
AIRBRUSH THINNER
DILUANT POUR AÉROGRAPHE
27700


01
IMPRIMACIÓN DE RELLENO BLANCA
WHITE PRIMER FILLER
APPRÊT-MASTIC DE FINITION BLANC
27701









05
BARNIZ SATINADO TRANSPARENTE
TRANSPARENT SEMI-GLOSS VARNISH
VERNIS TRANSPARENT SEMI-BRILLANT
27605


06
BARNIZ SATINADO COLOR ROBLE
SEMI-GLOSS DY VARNISH: OAK SHADE
VERNIS D'ABAT-JOUR SEMI-BRILLANT: CHÊNE
27606



95
LIQUIDO PAVONAR LATÓN
LIQUID FOR BRASS BLUING
LIQUIDE POUR BLEUISSEMENT DU LAITON
27795





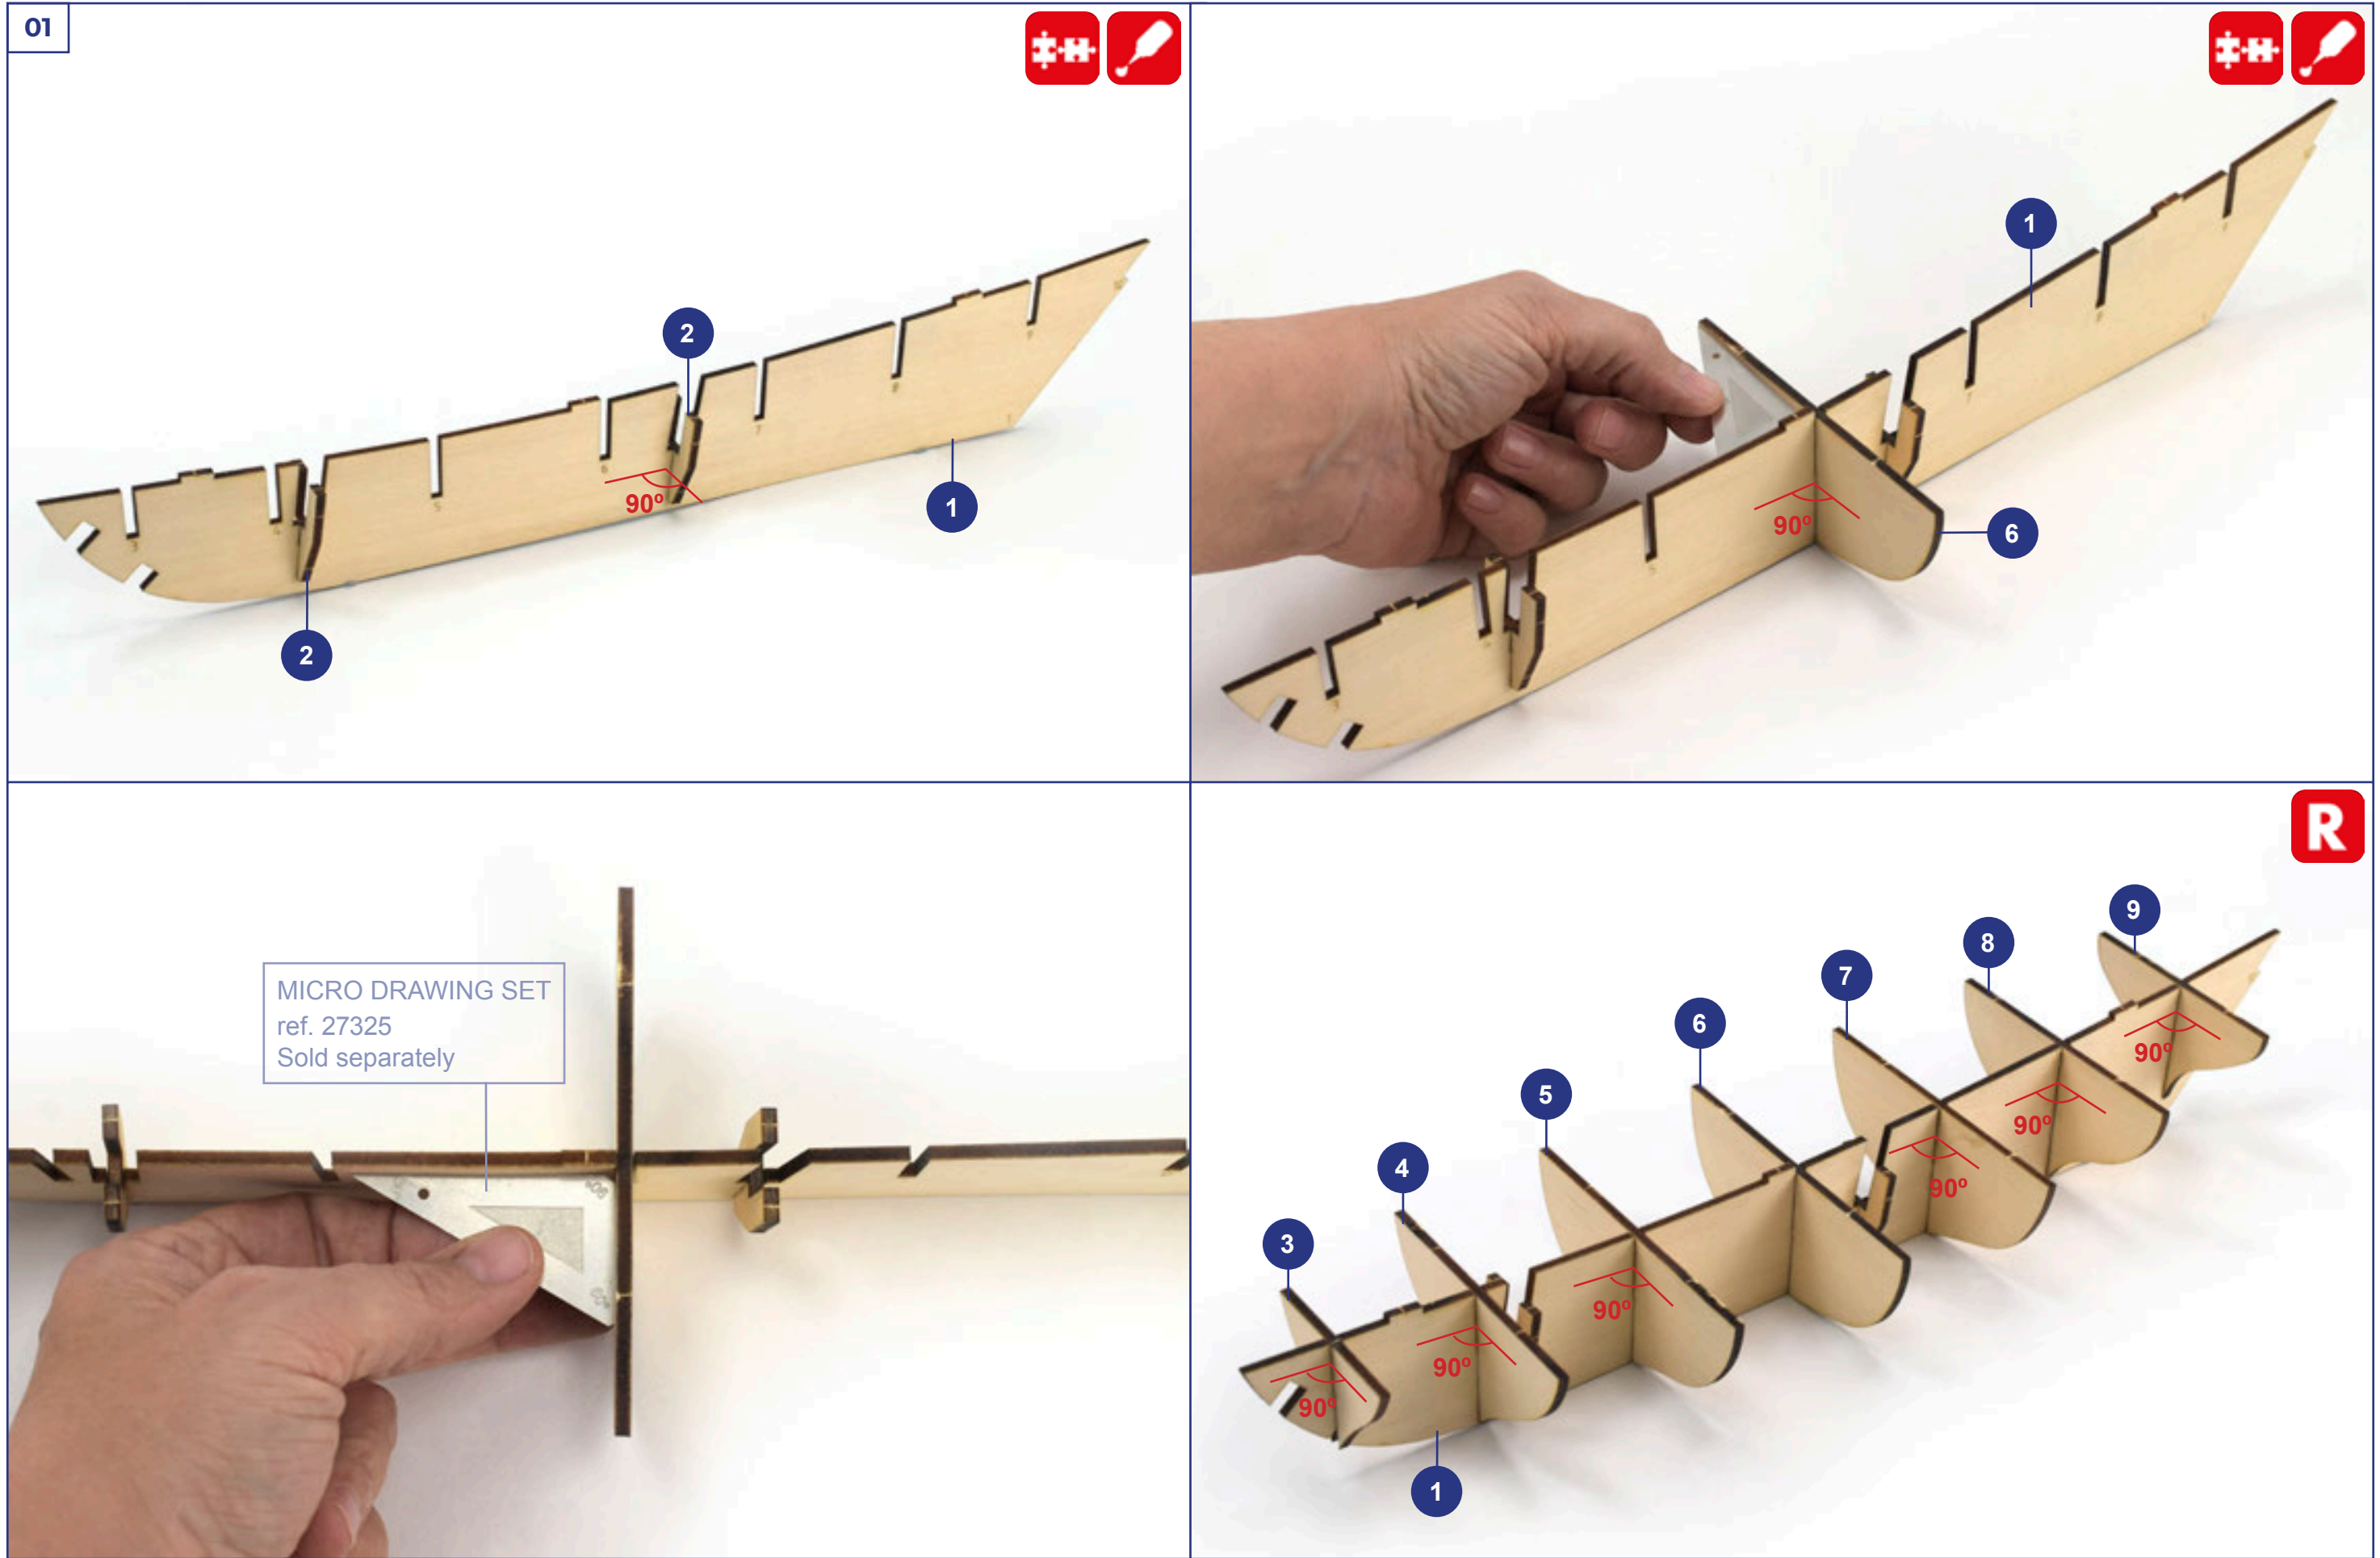

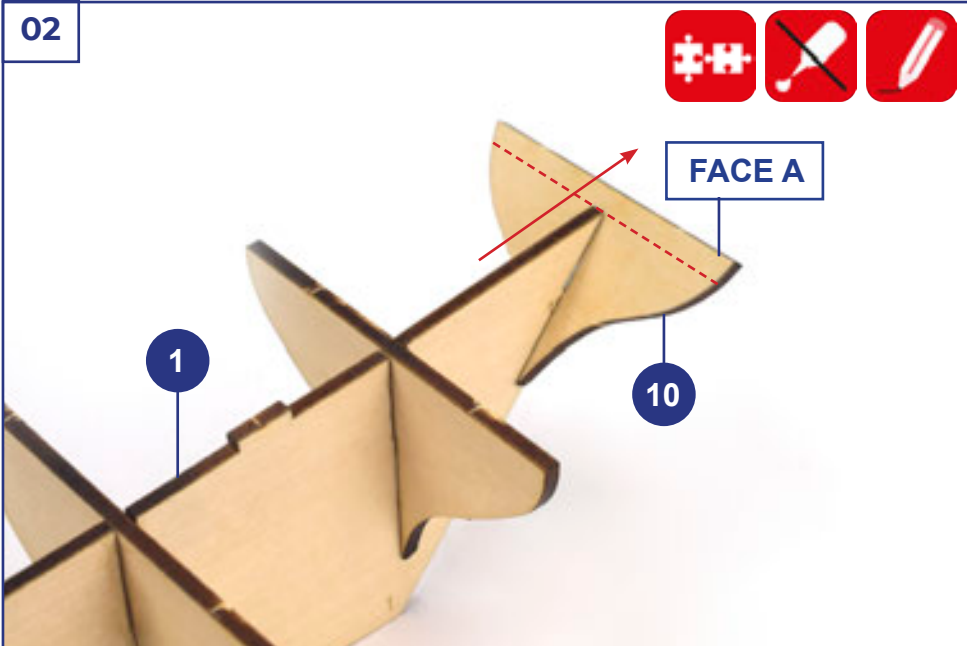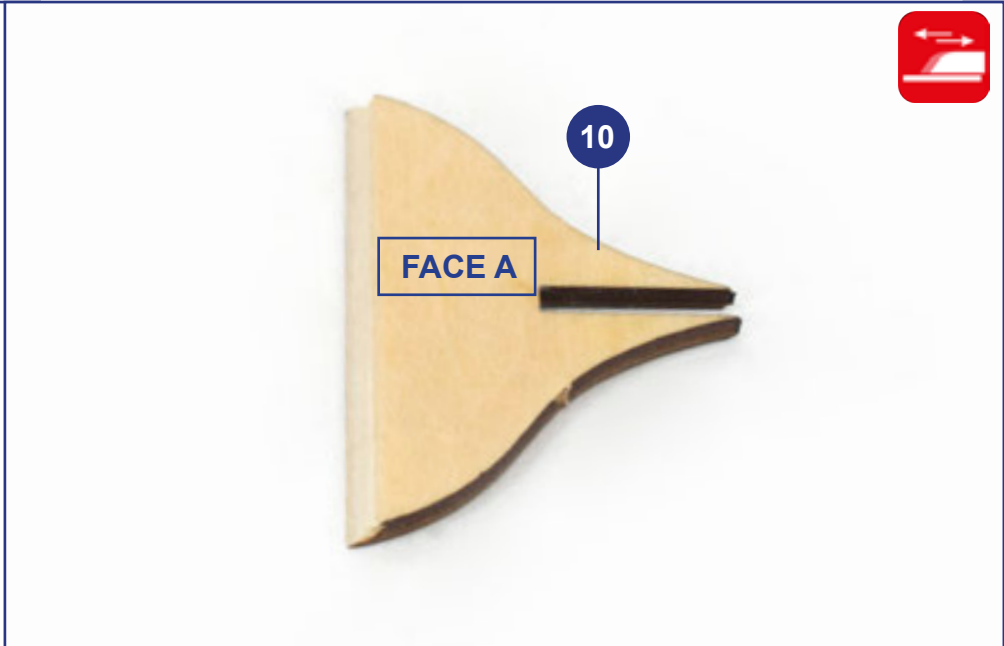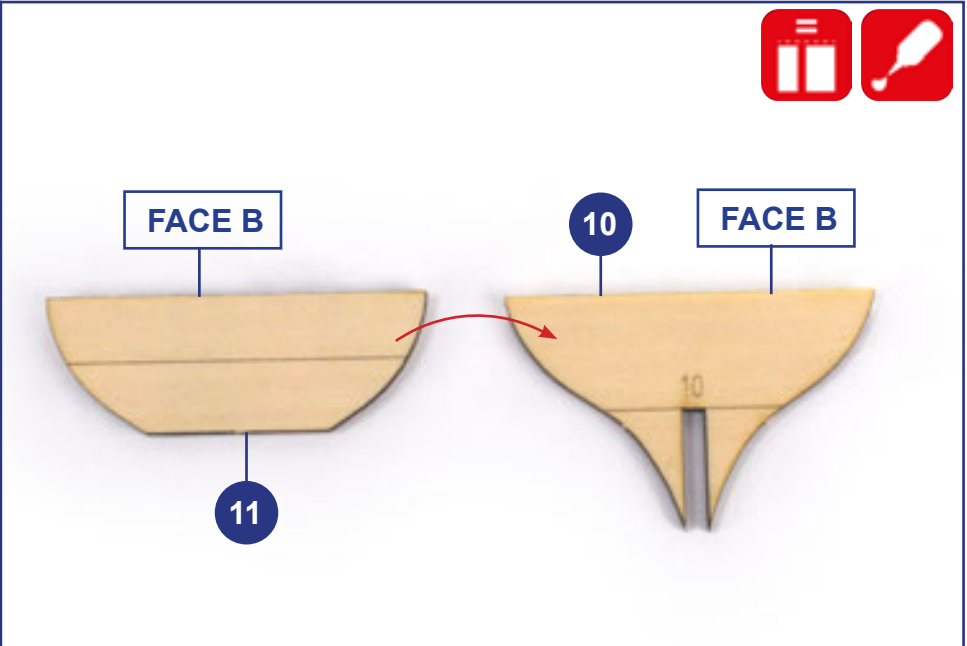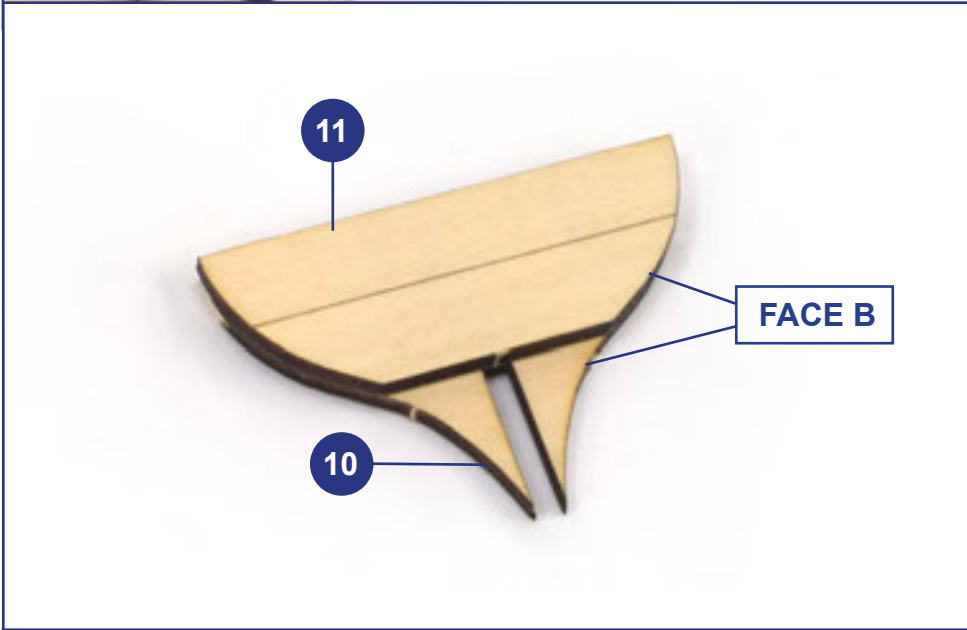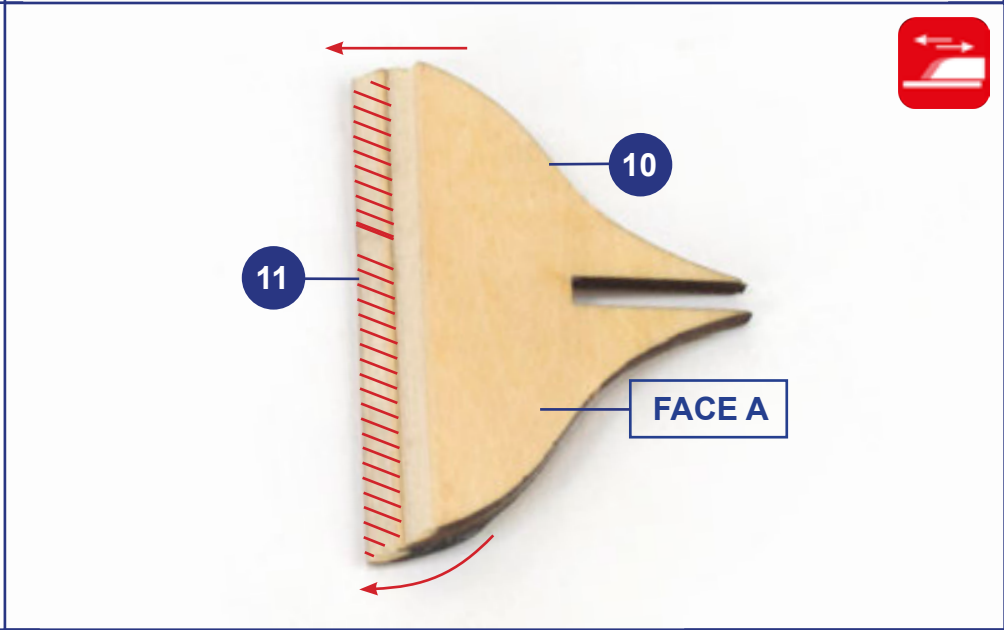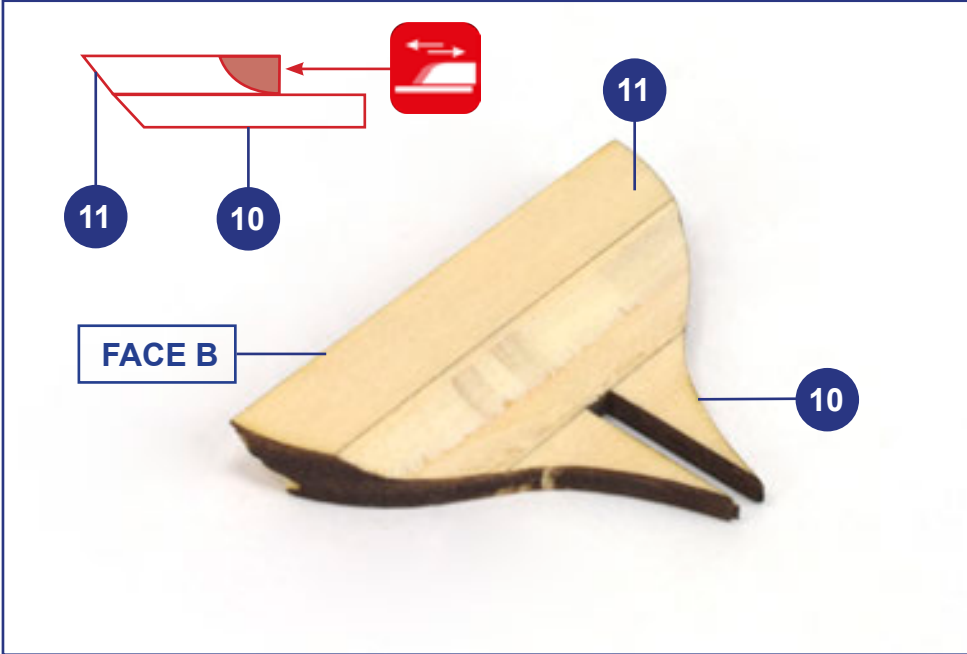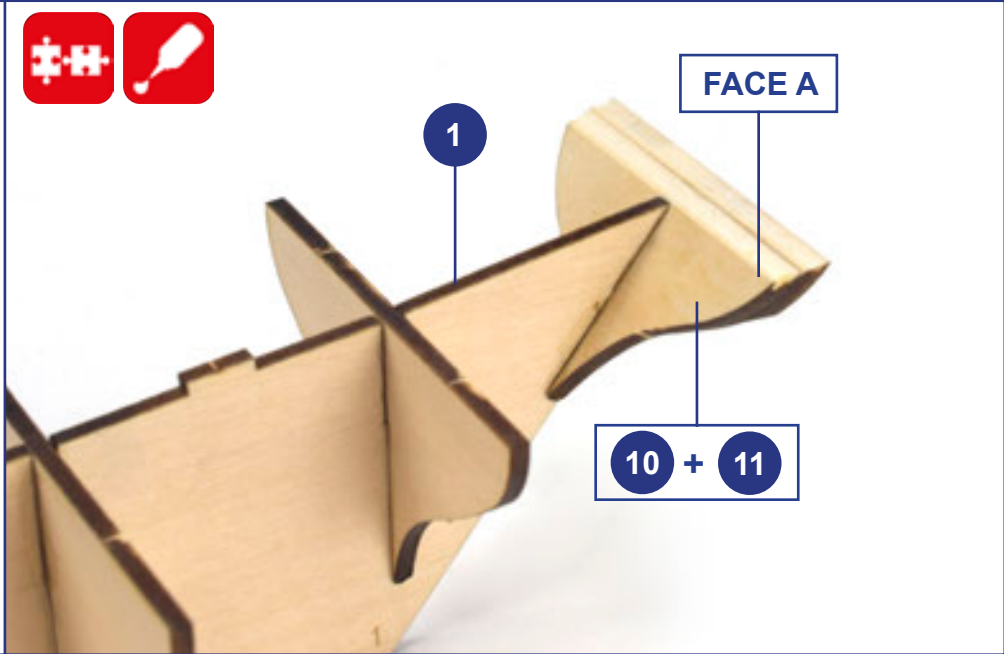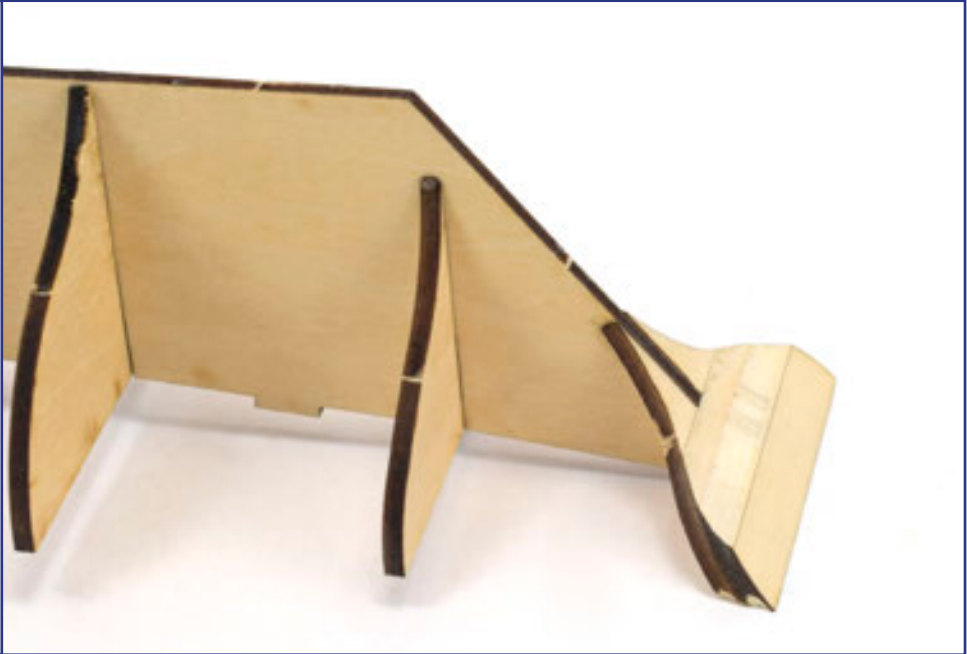02 		
		
		

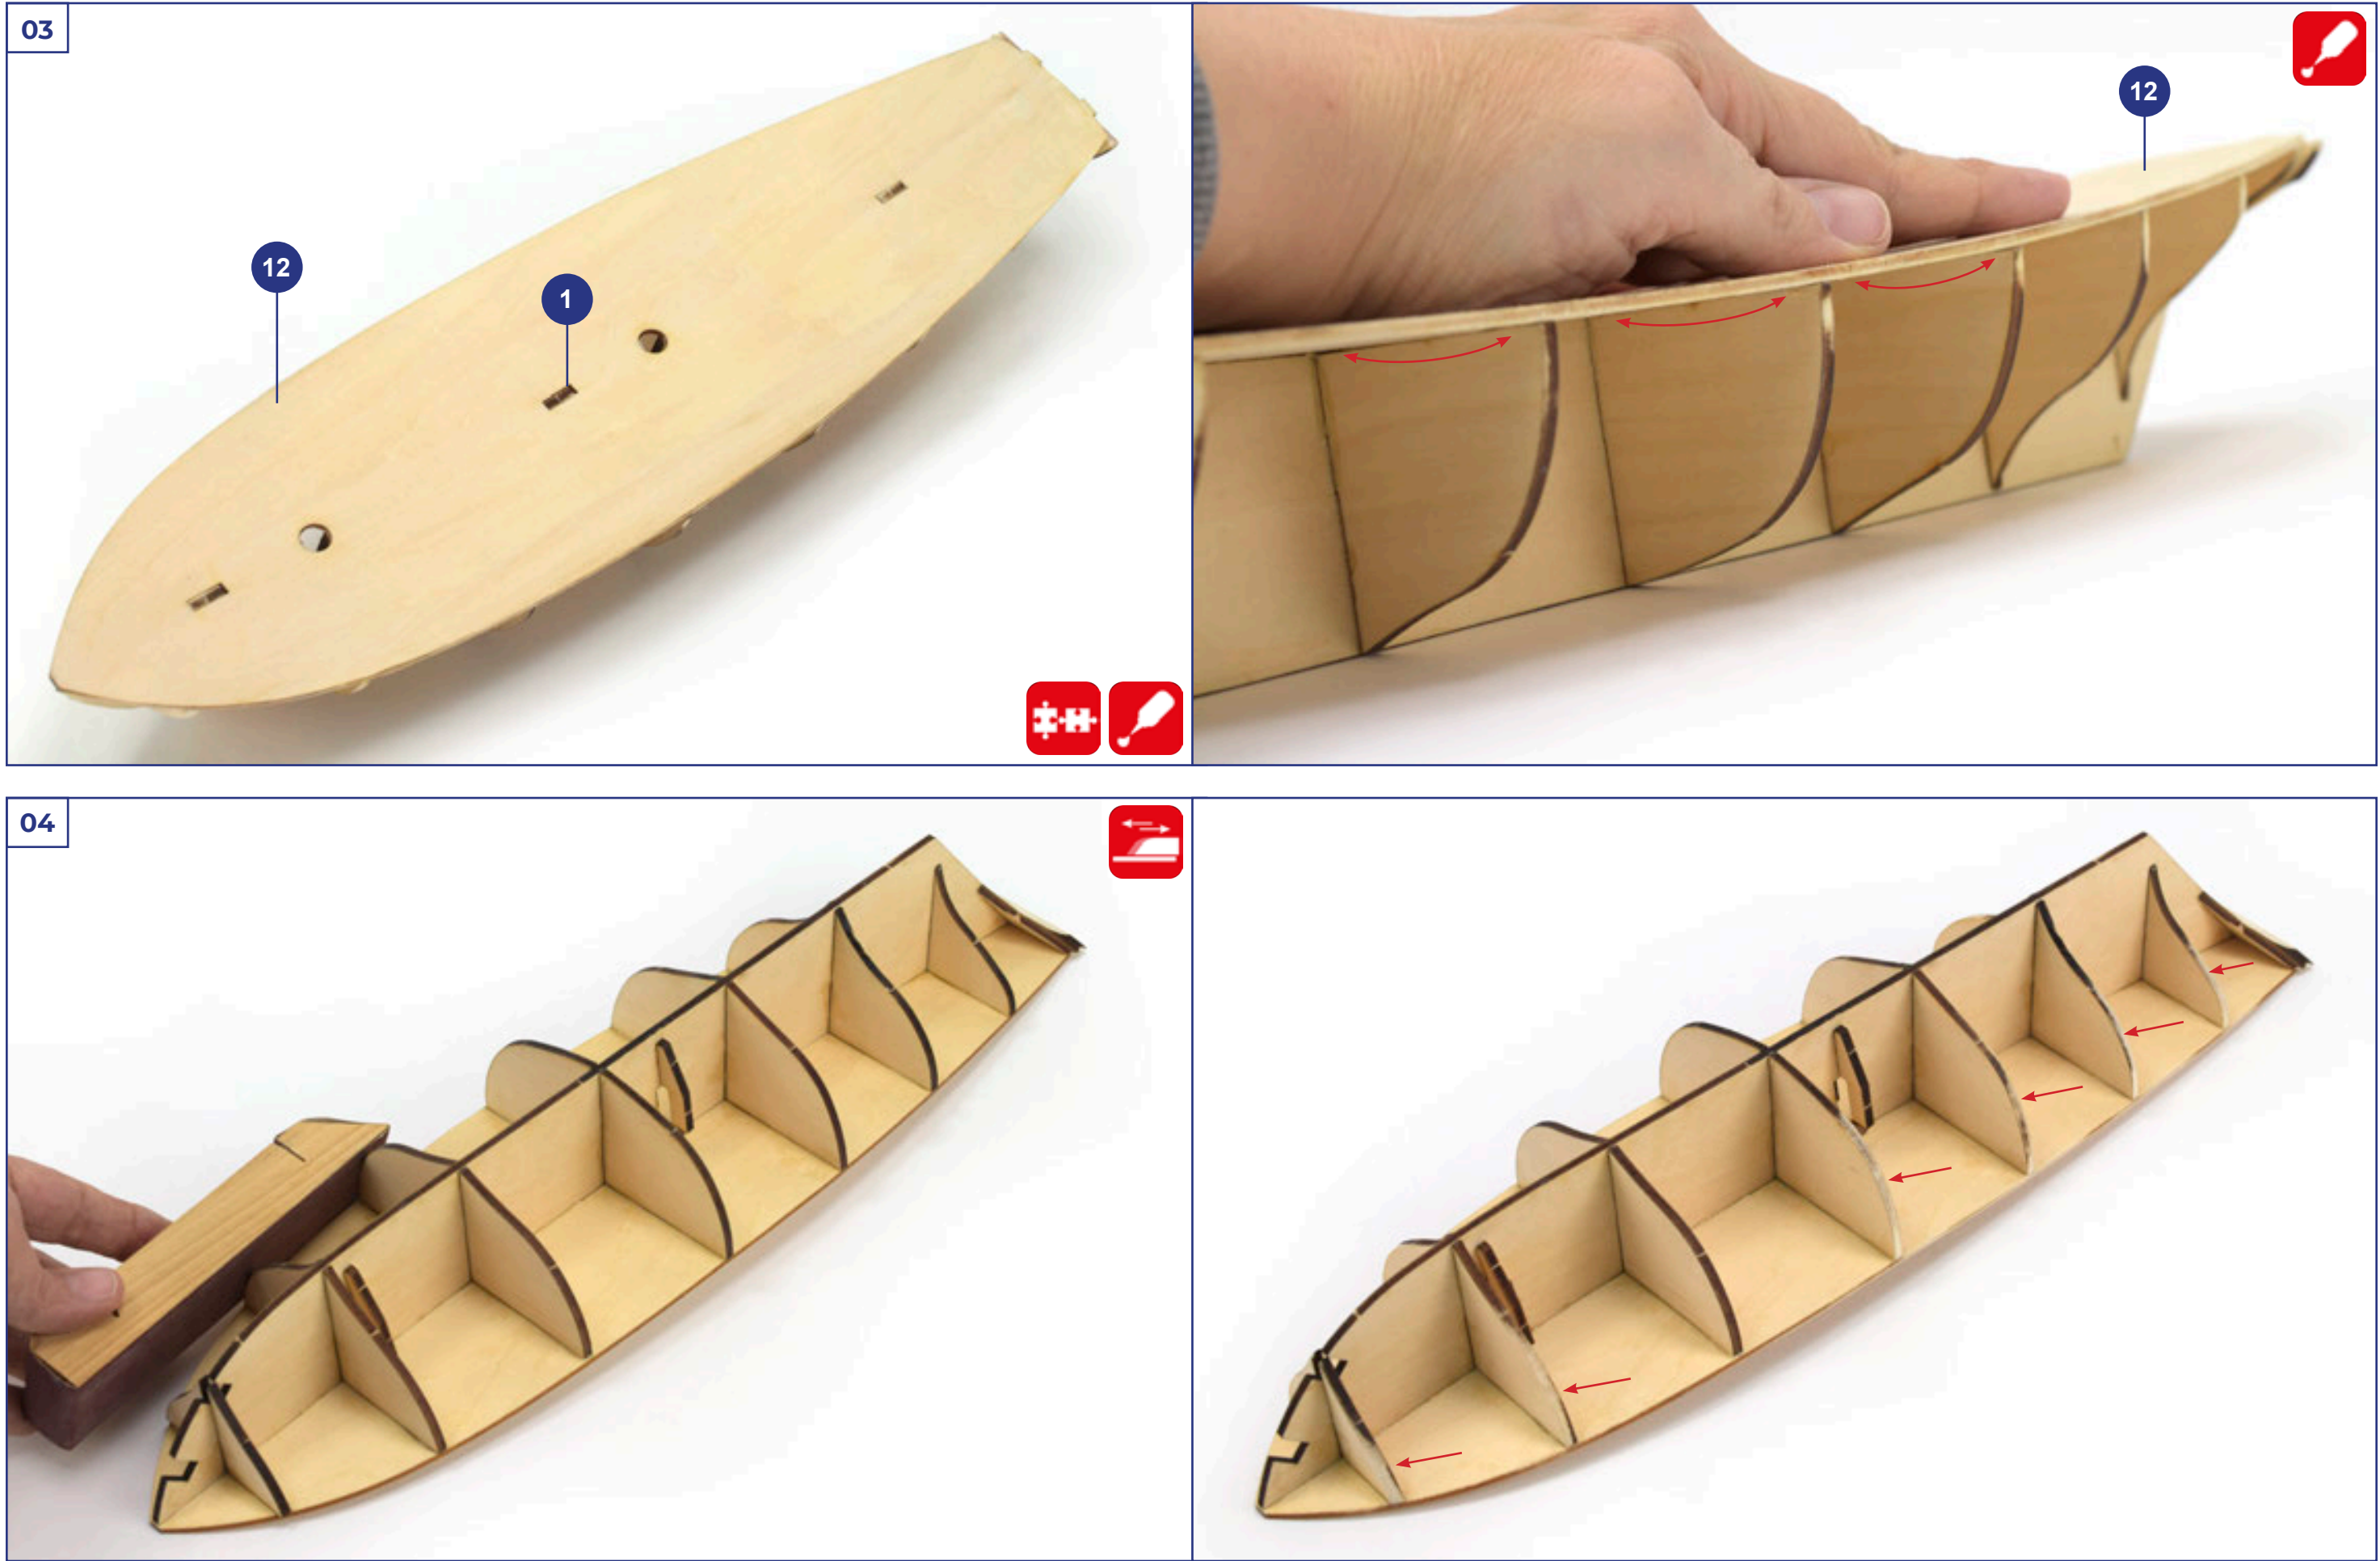

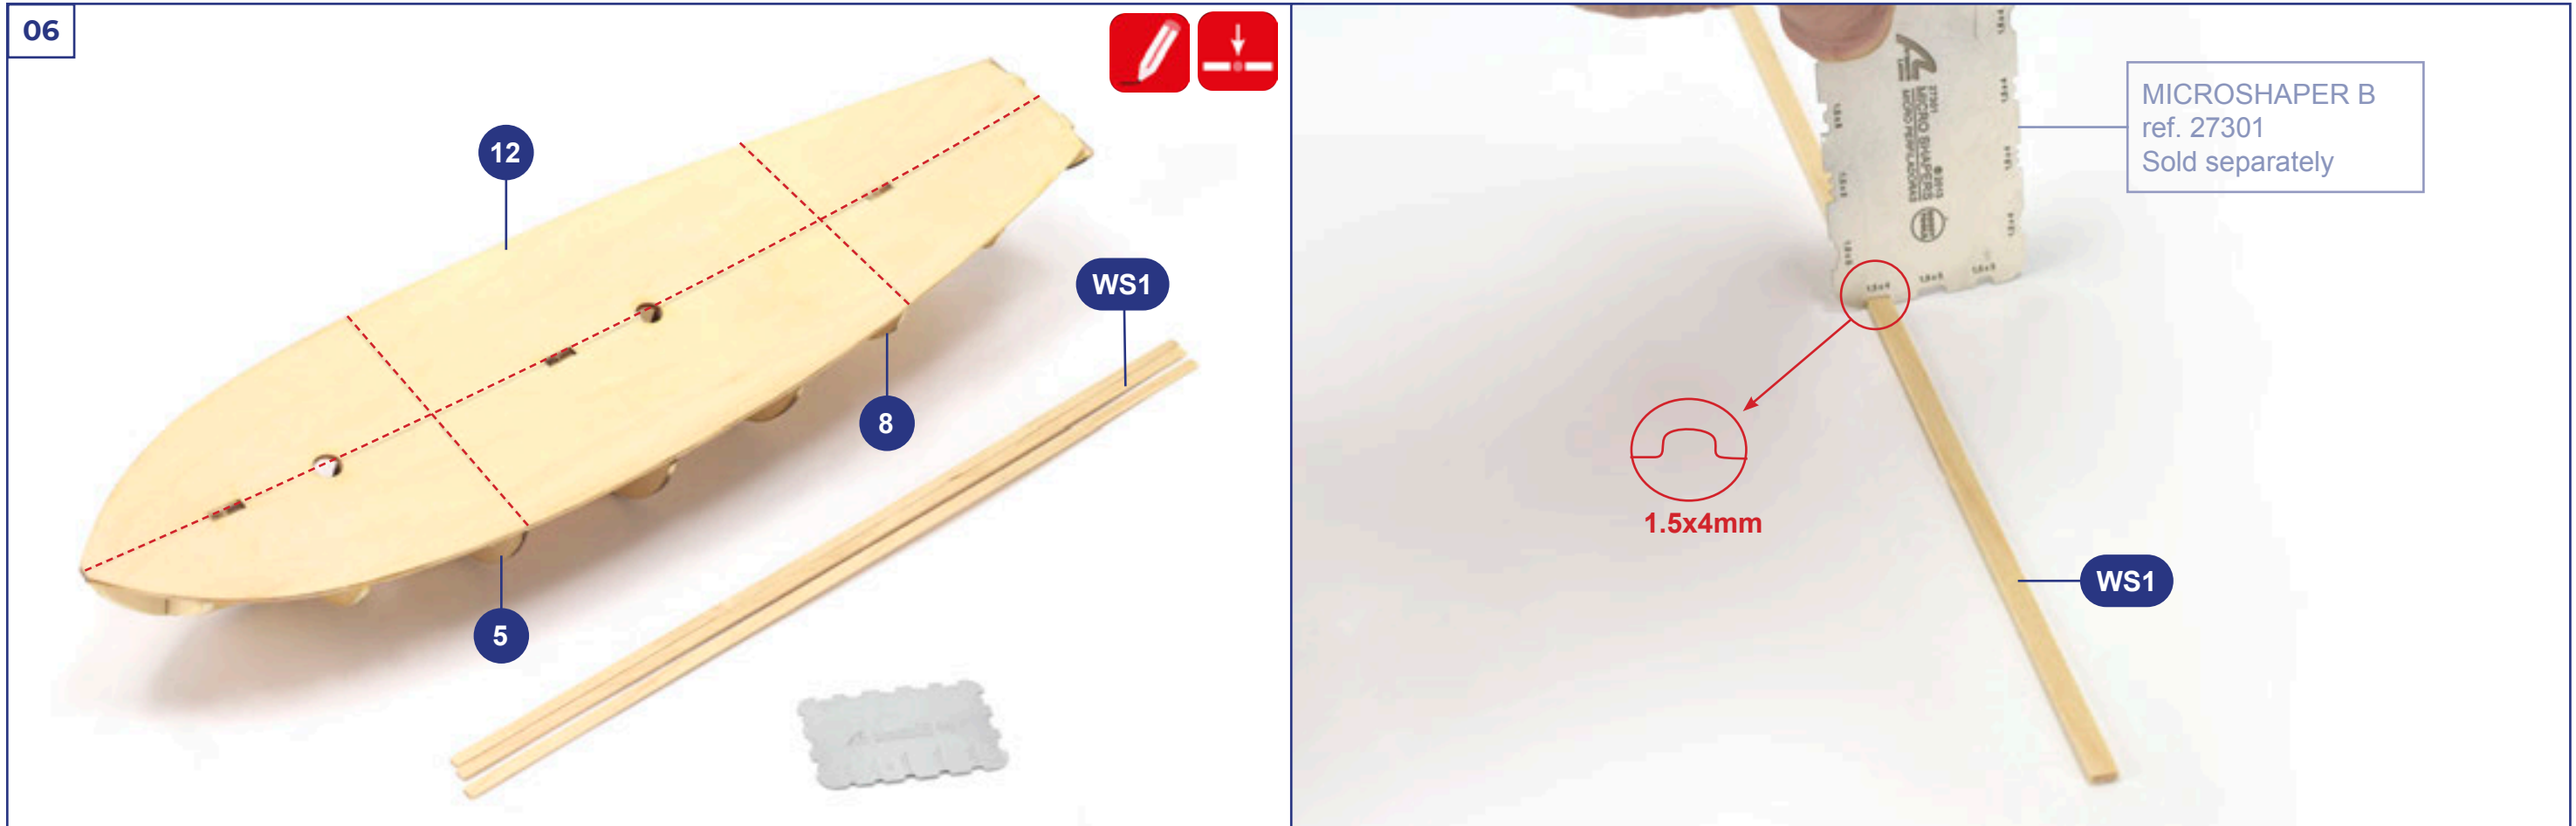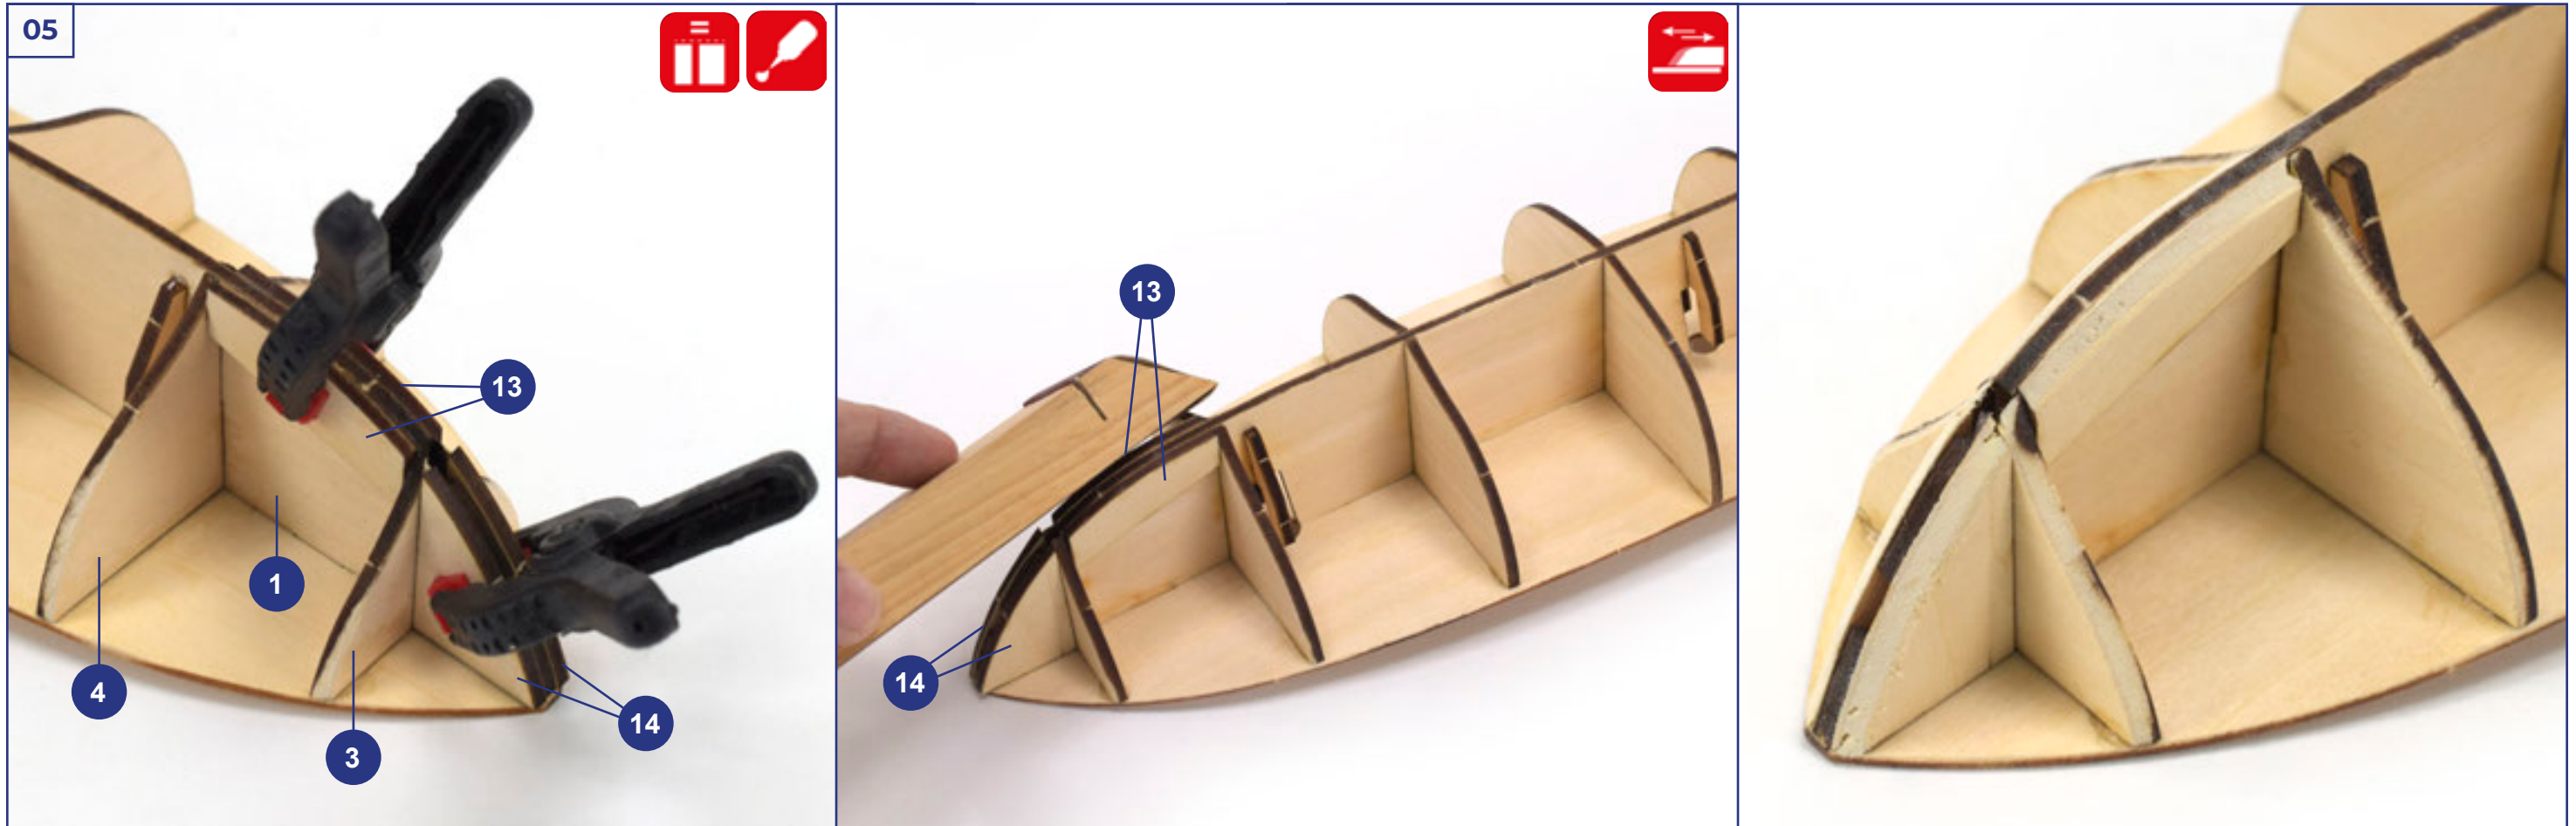

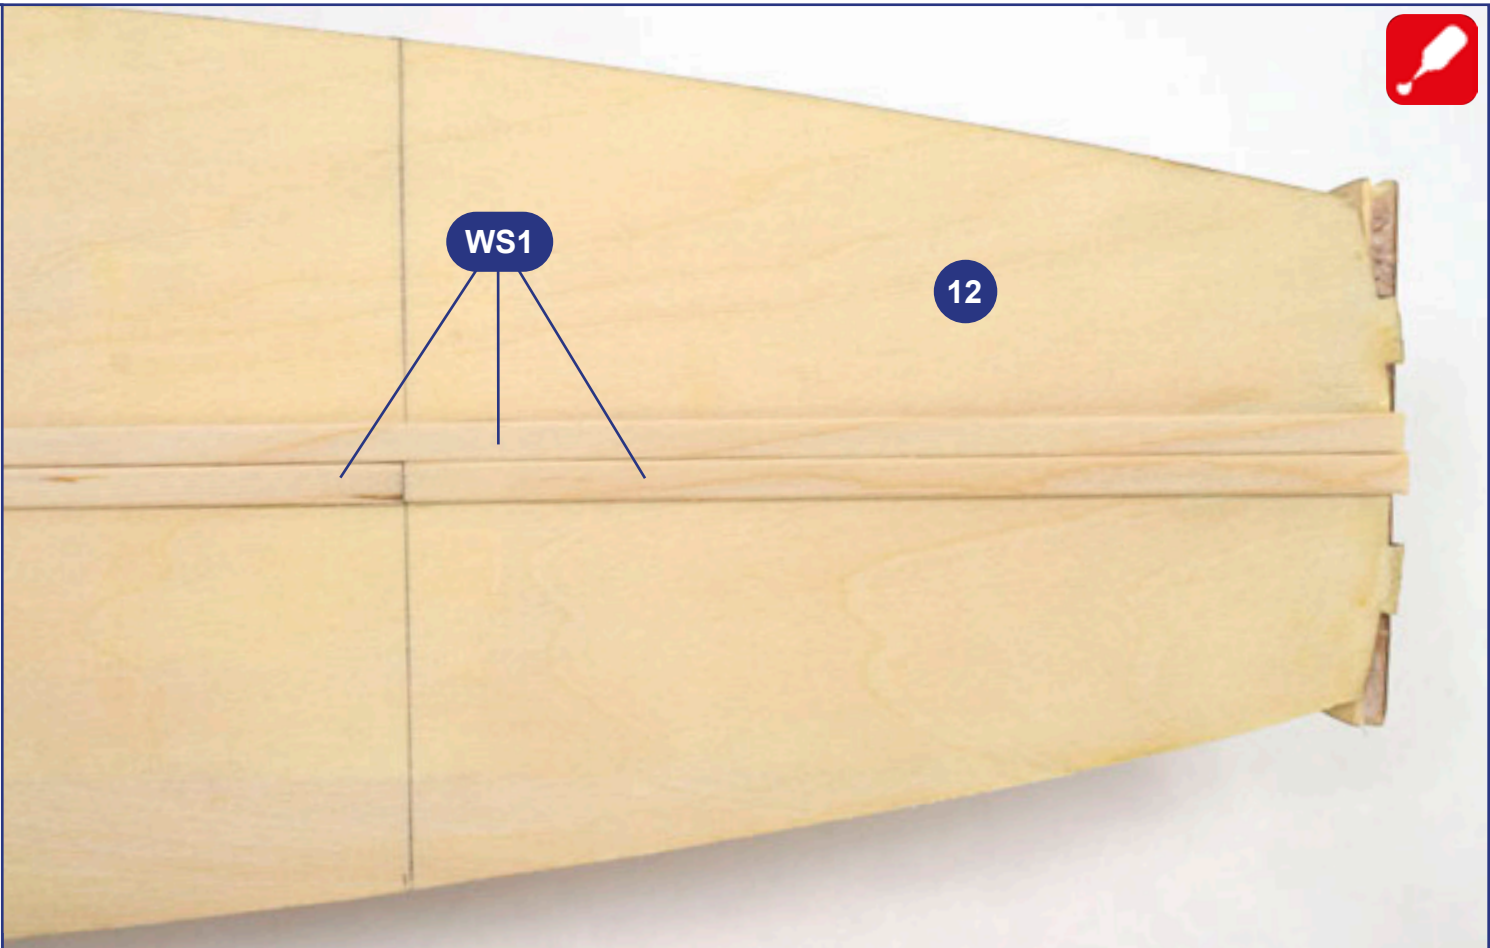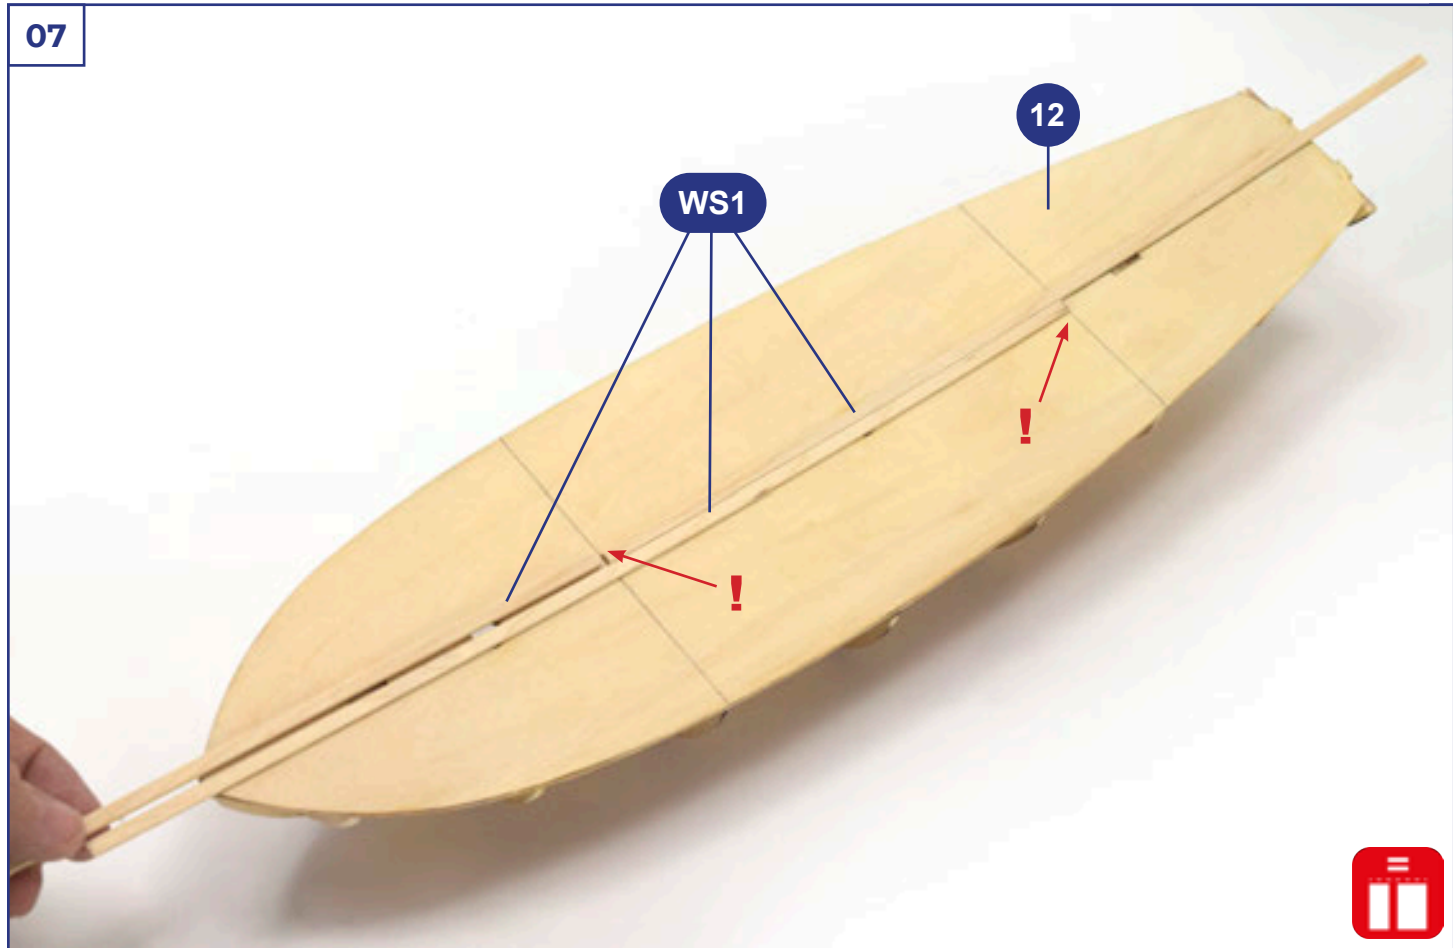

01




WS2



WS2

WS2

R

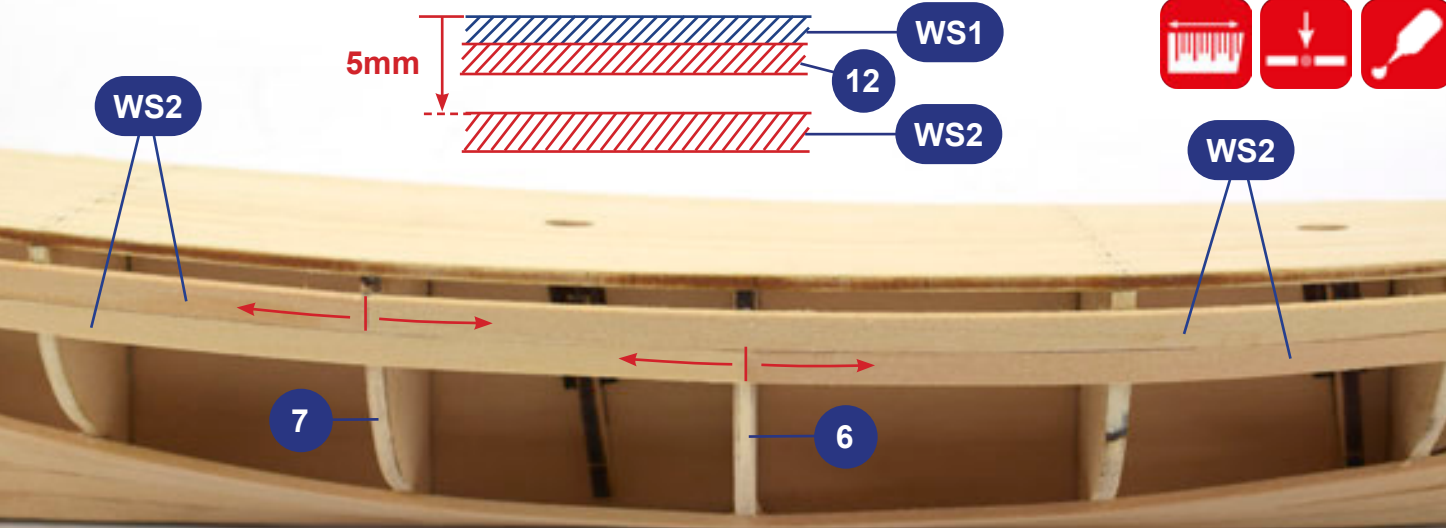

WS2

5mm

WS1


12

WS2

WS2


7

6

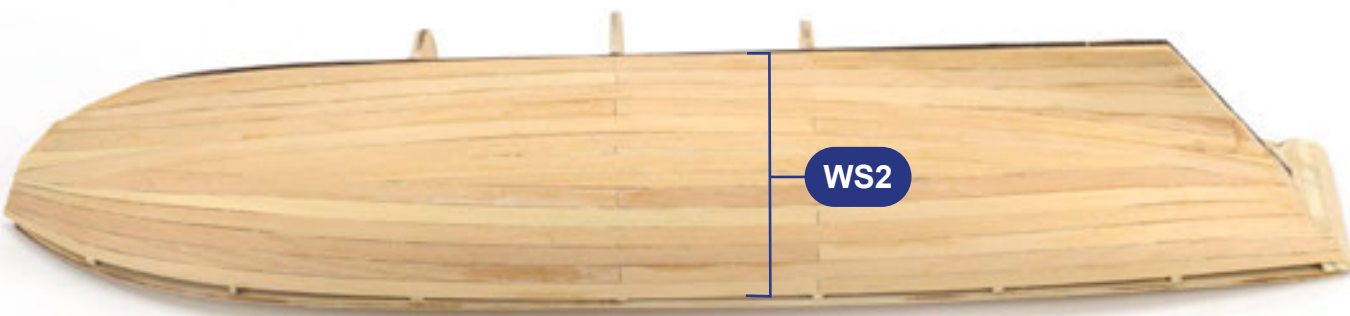

WS2

R

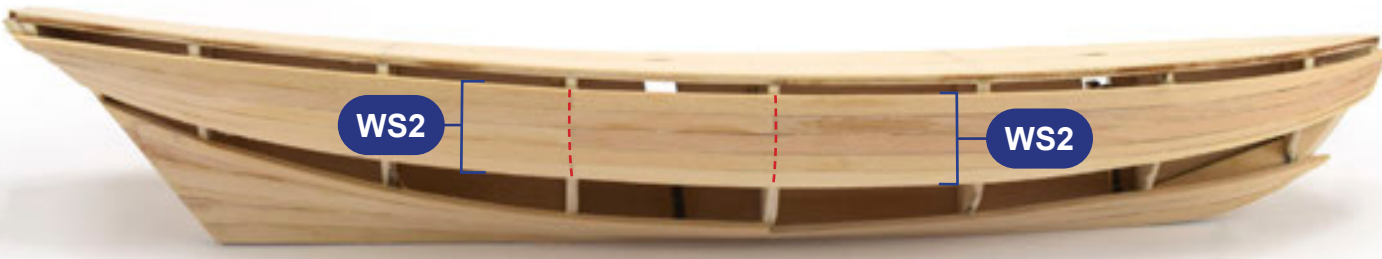

WS2

WS2





BOTTOM VIEW




05




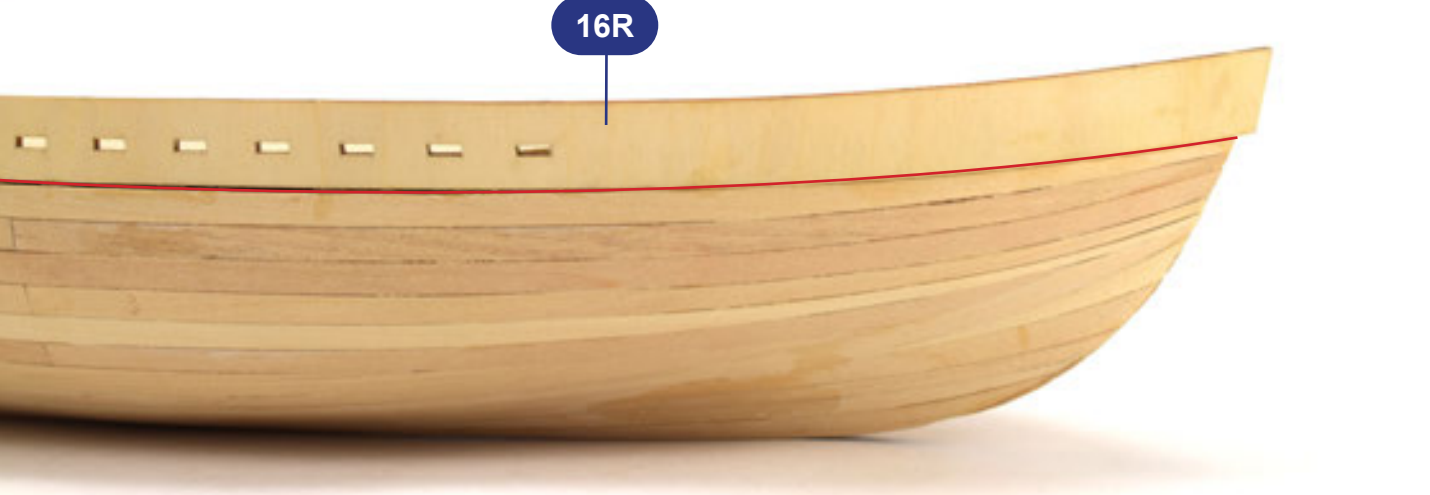

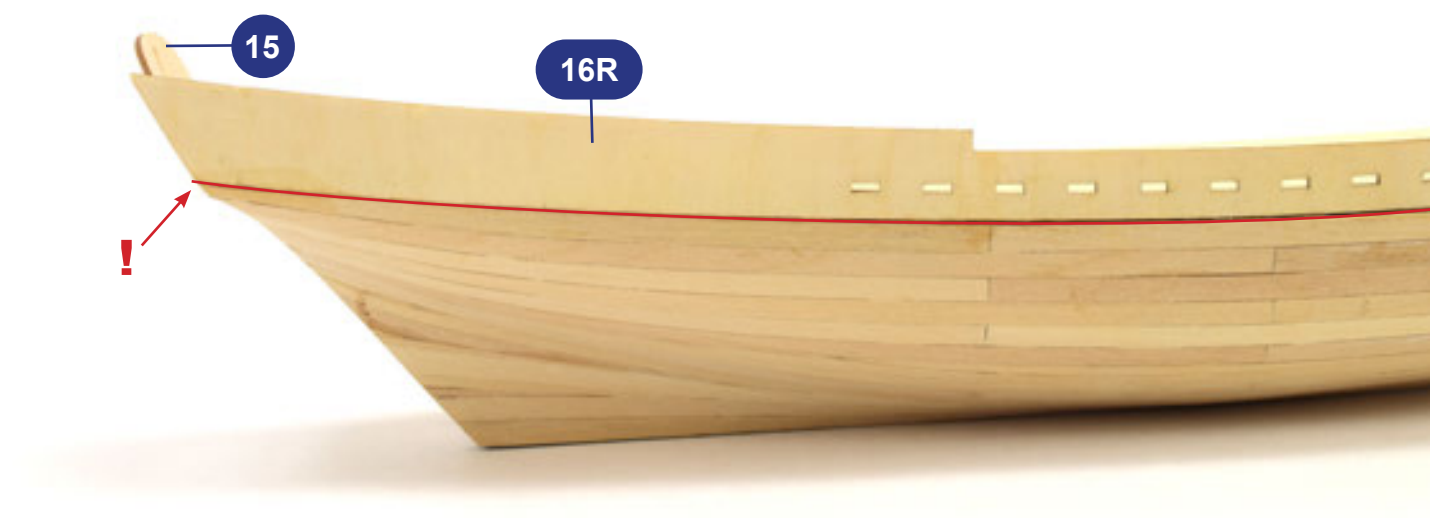

06

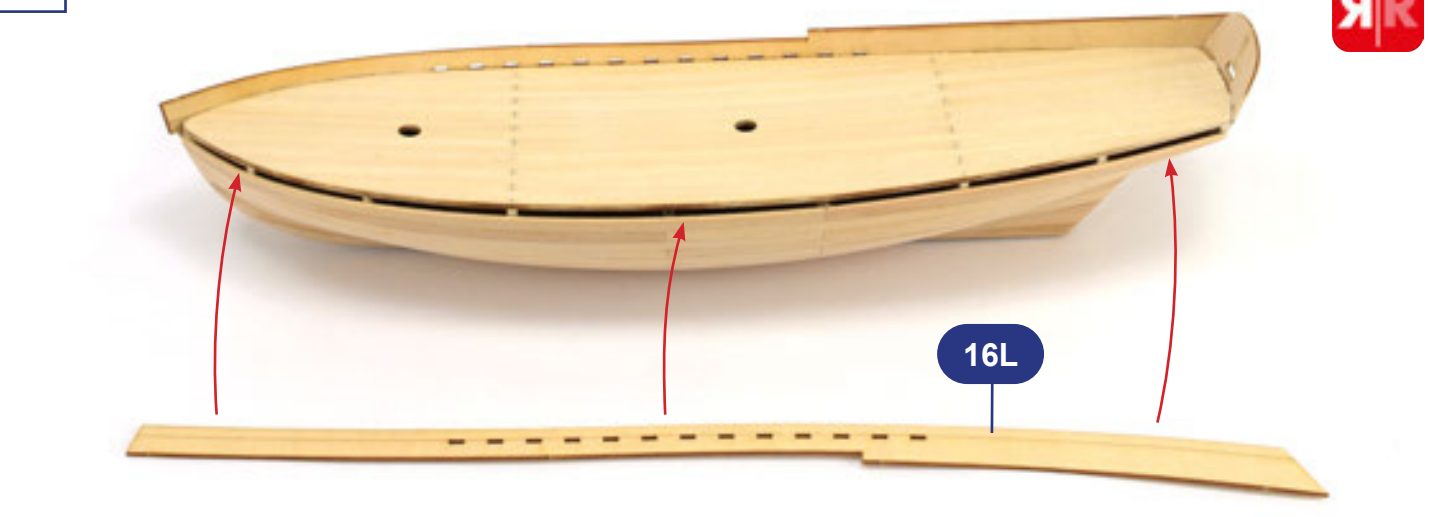

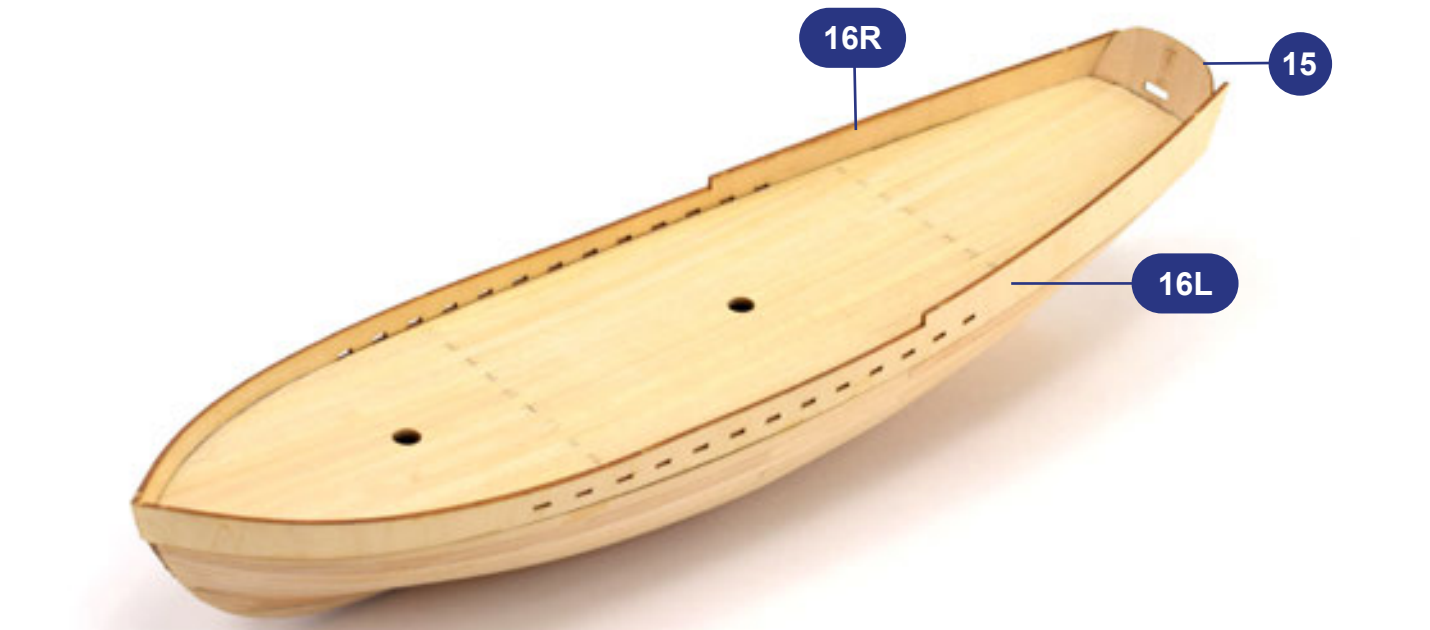







10





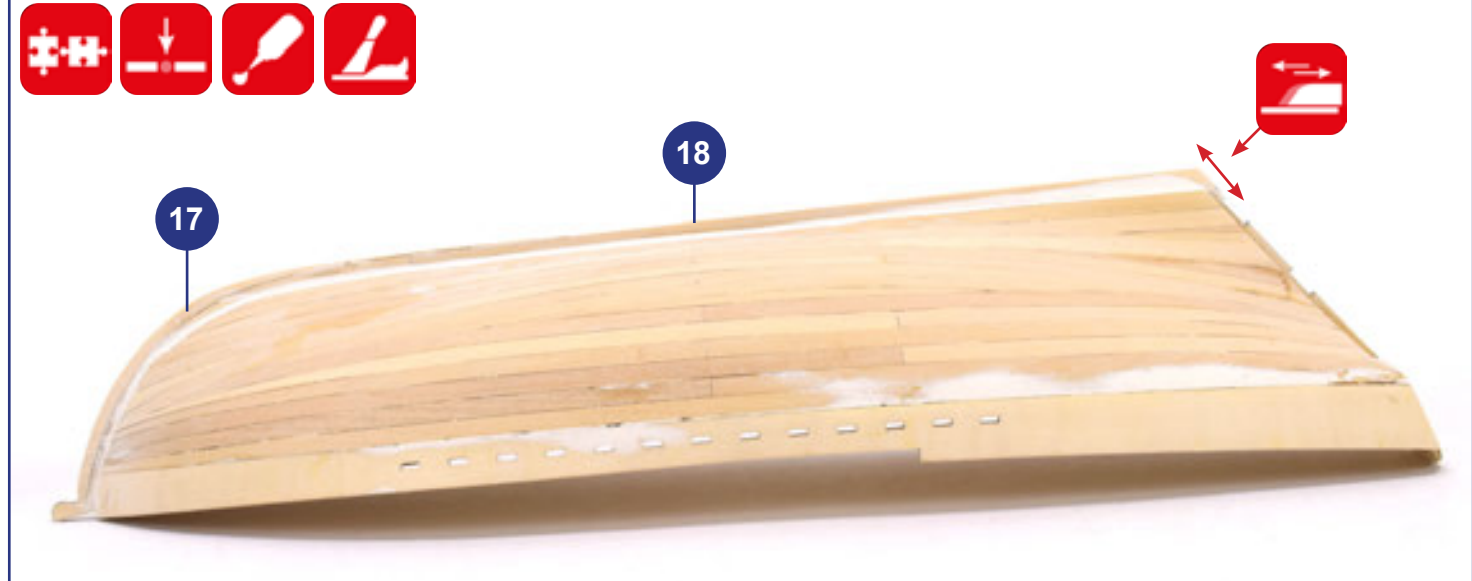





BOTTOM
VIEW

11



01










011

02

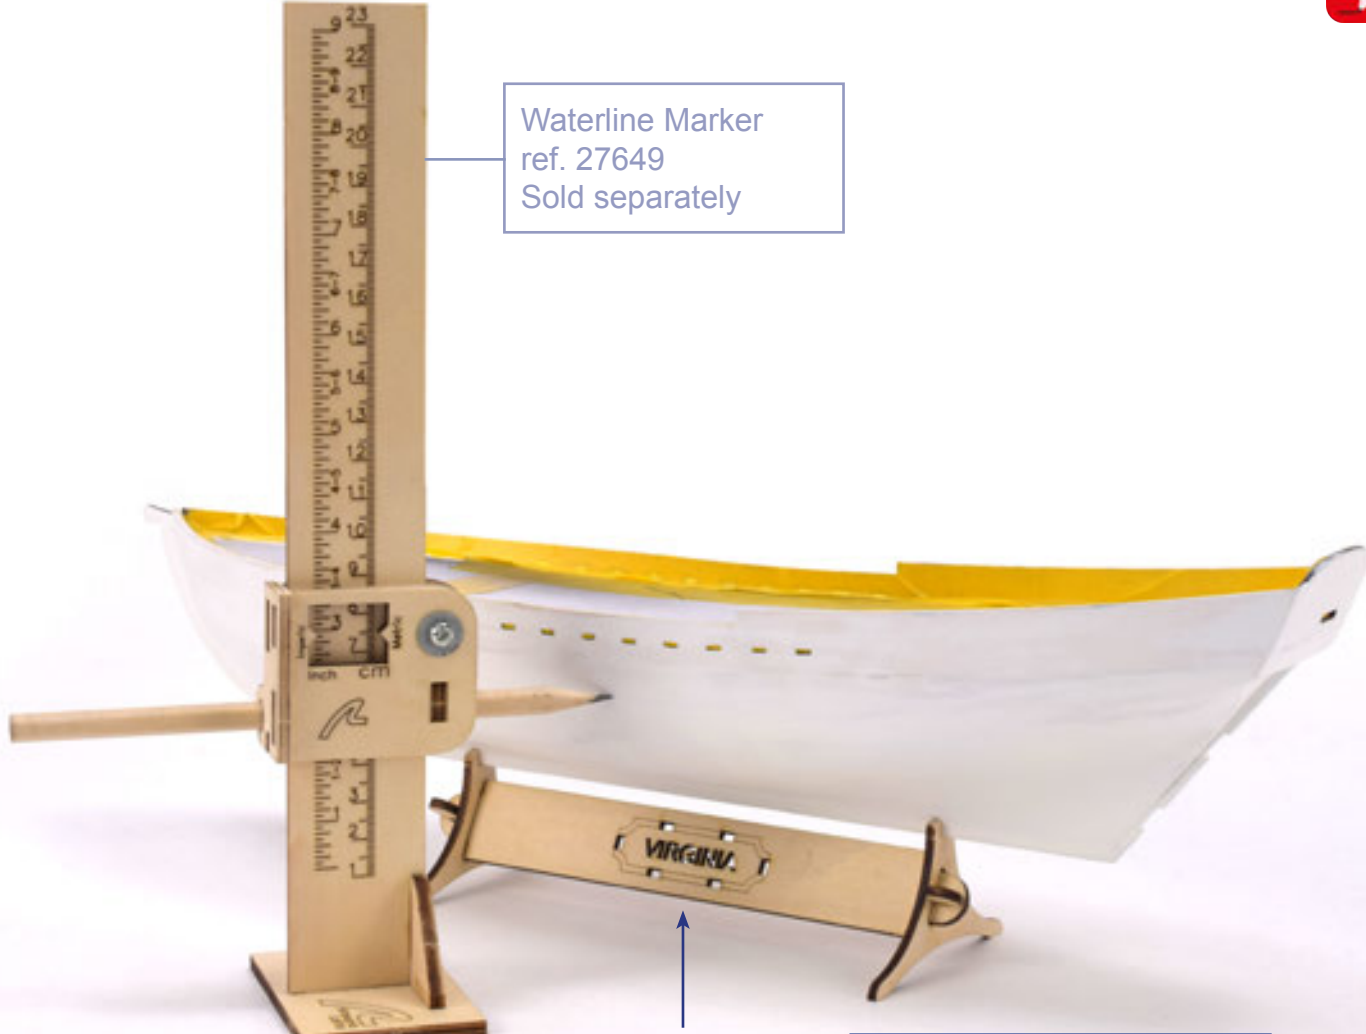




Waterline Marker
ref. 27649
Sold separately

EXHIBITION
BASE




EB1 + EB2 + EB3




77mm

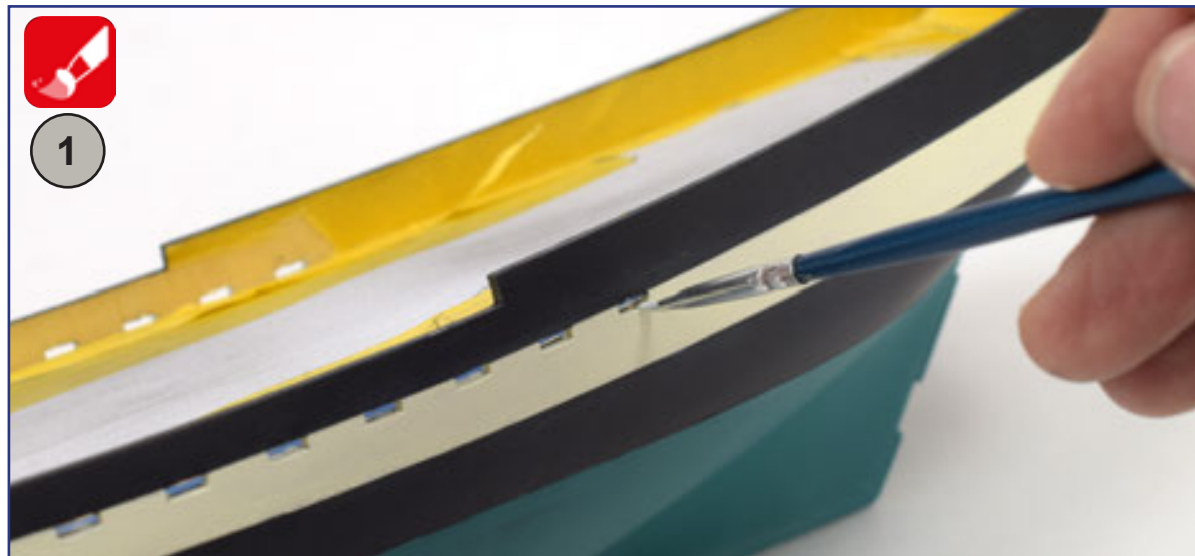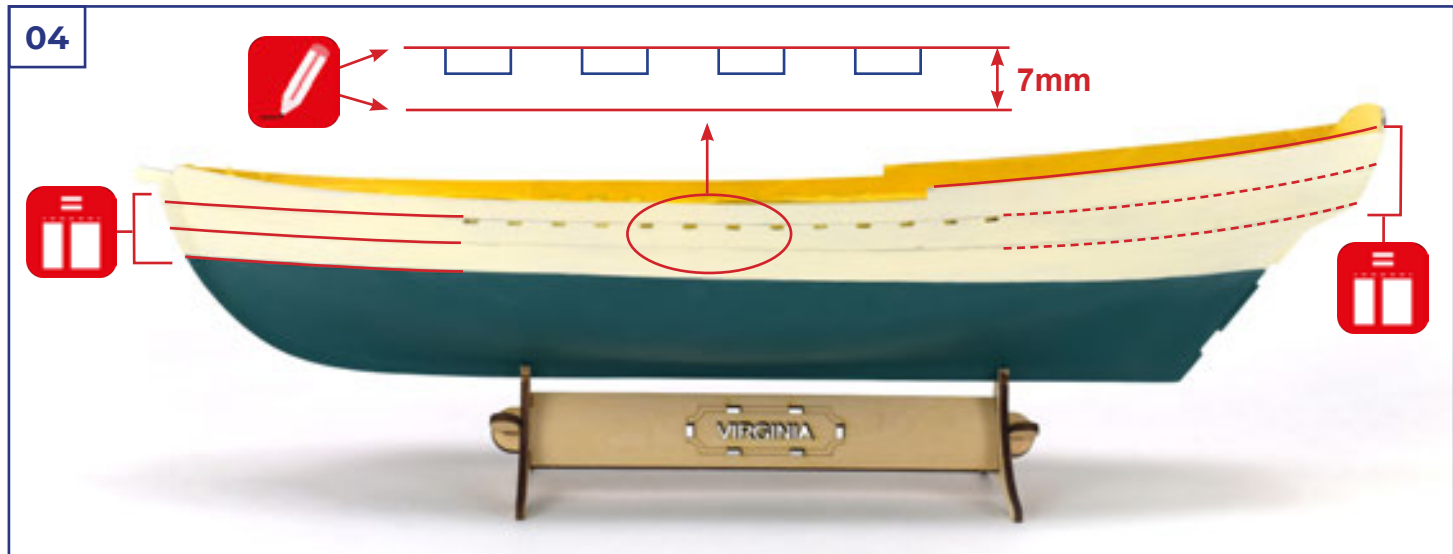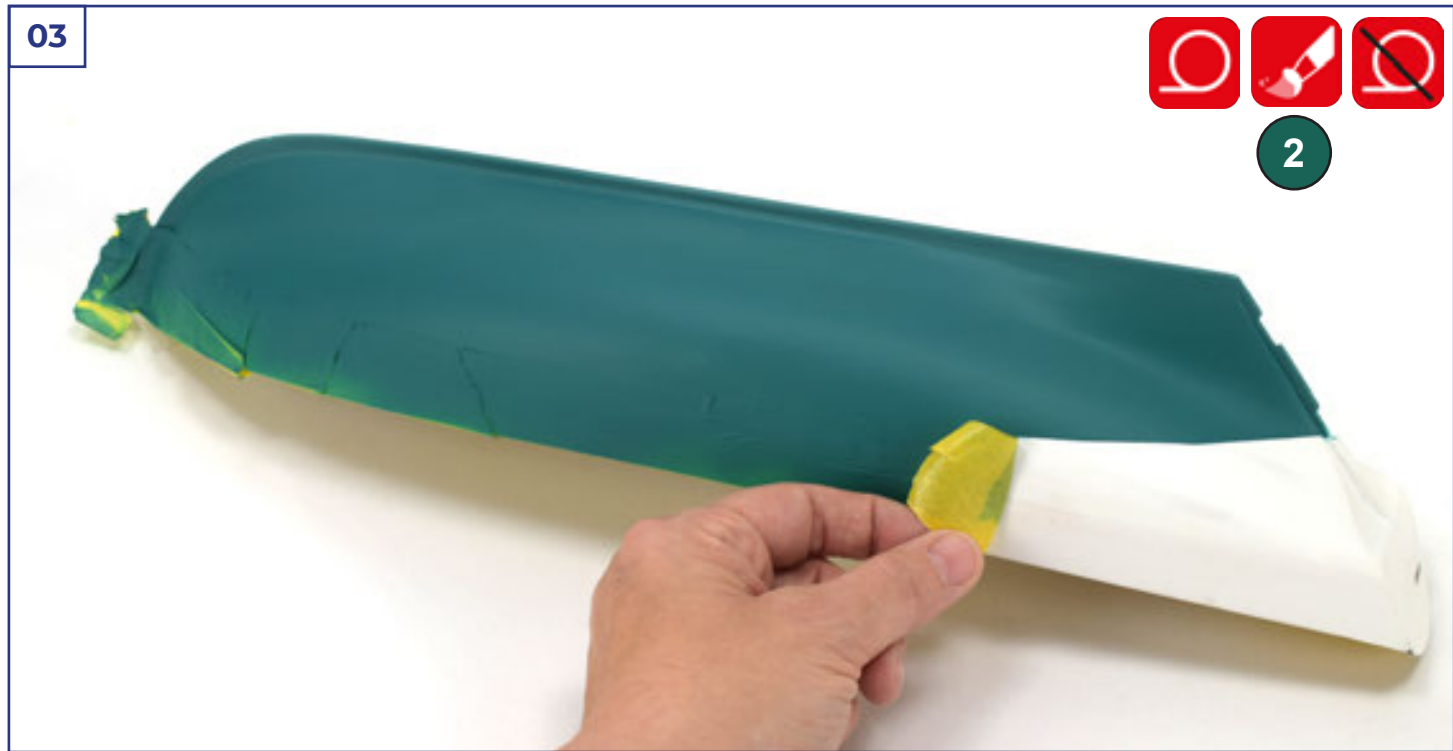


06

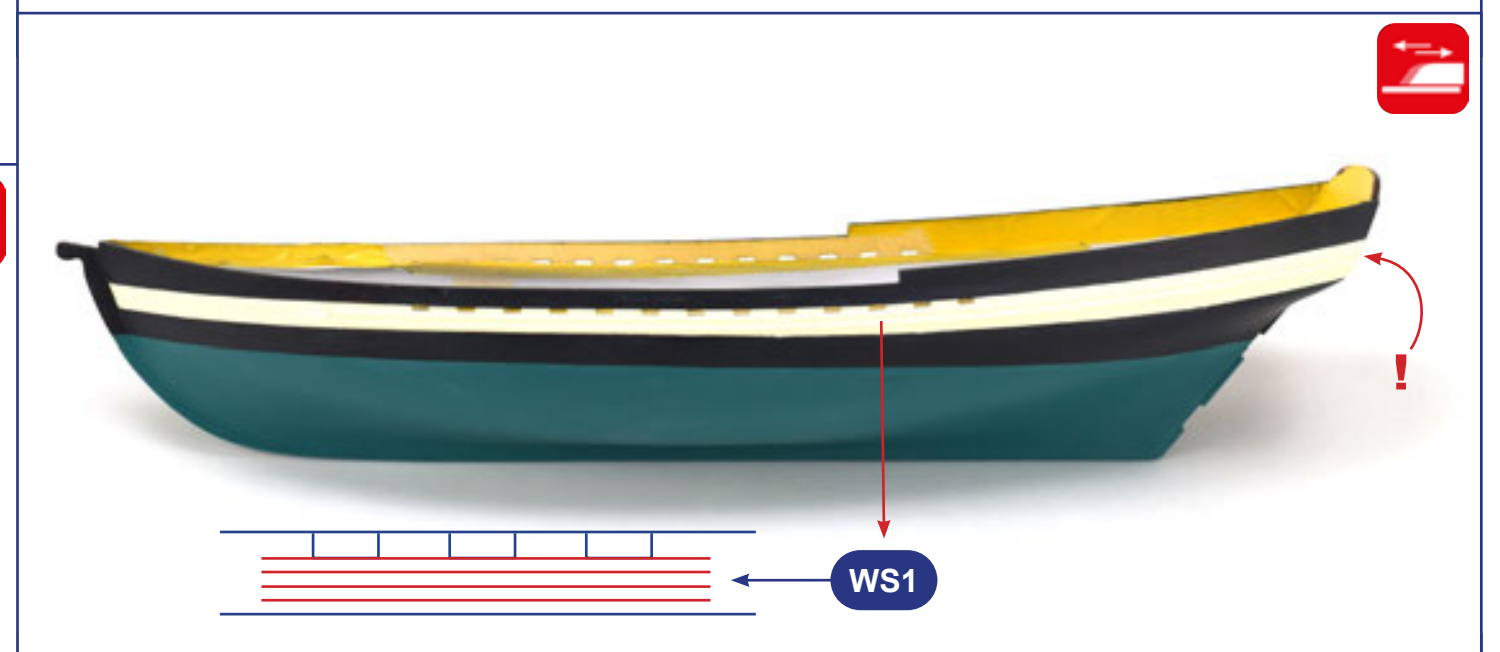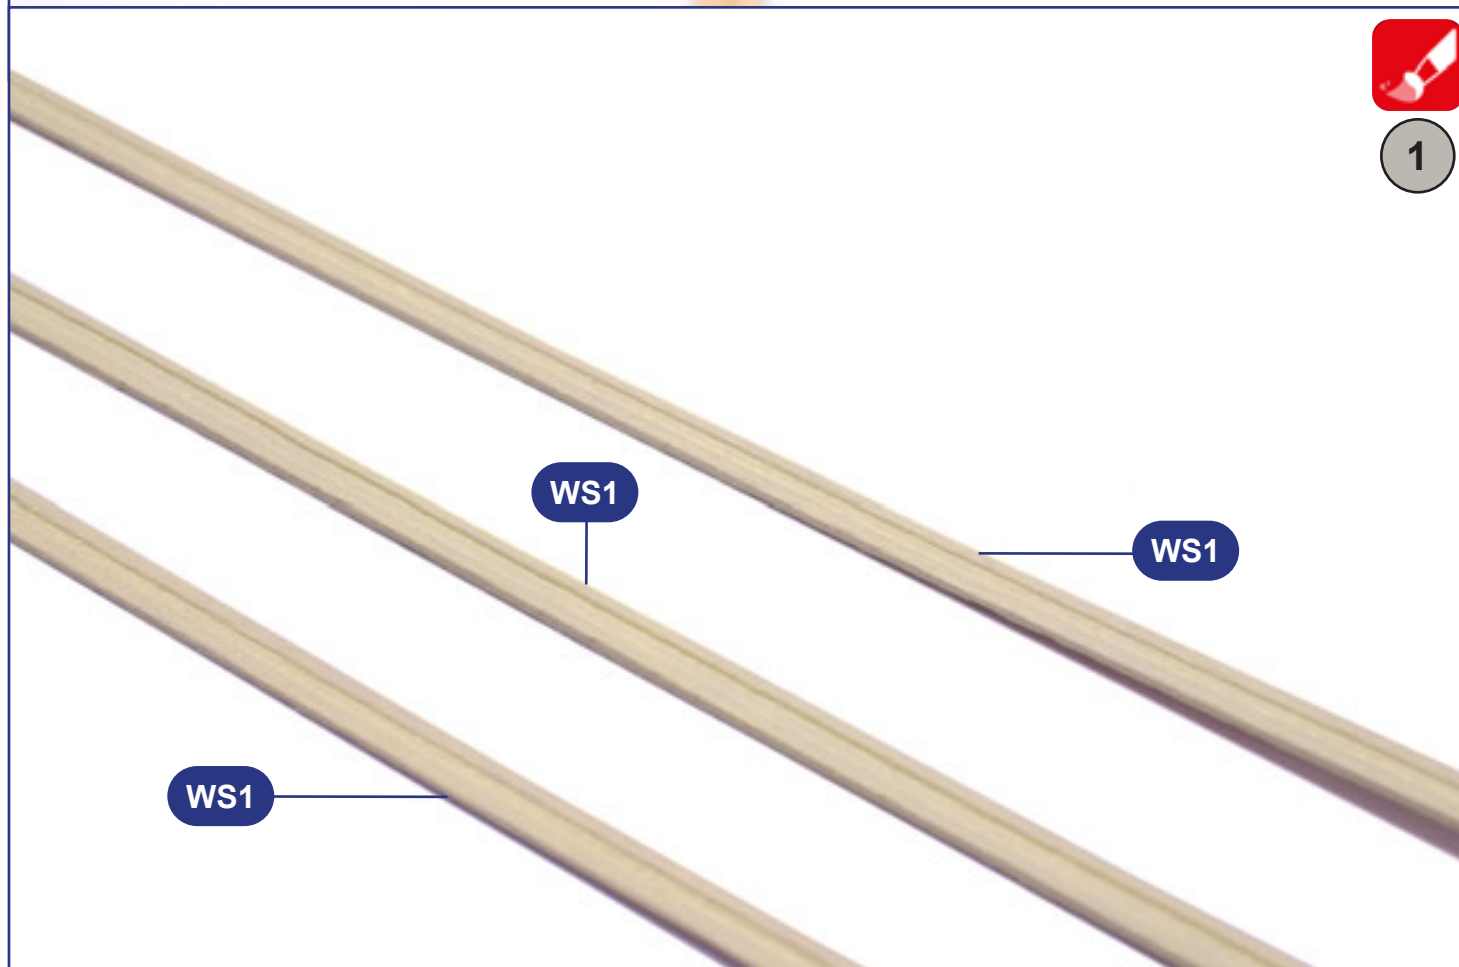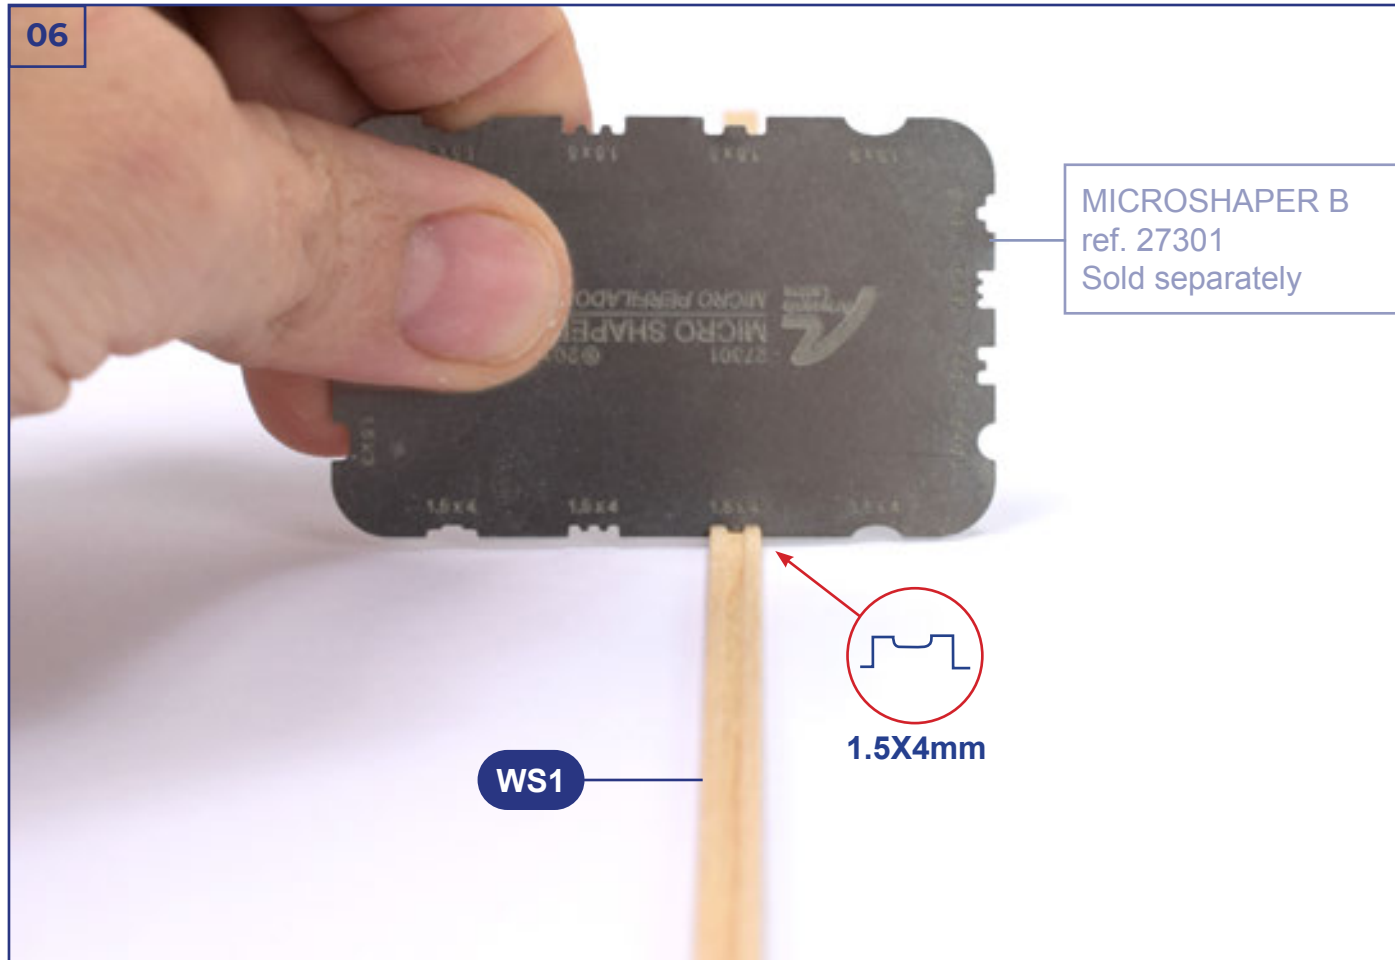


01

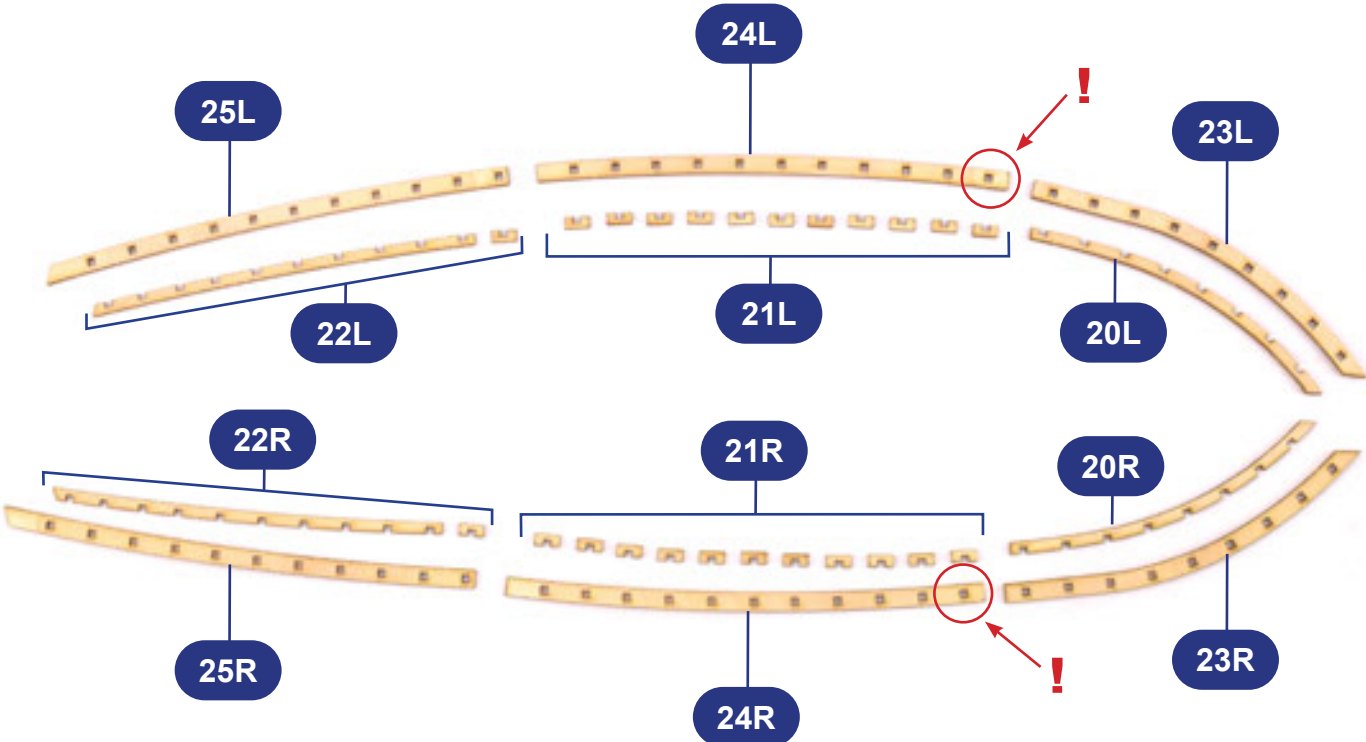




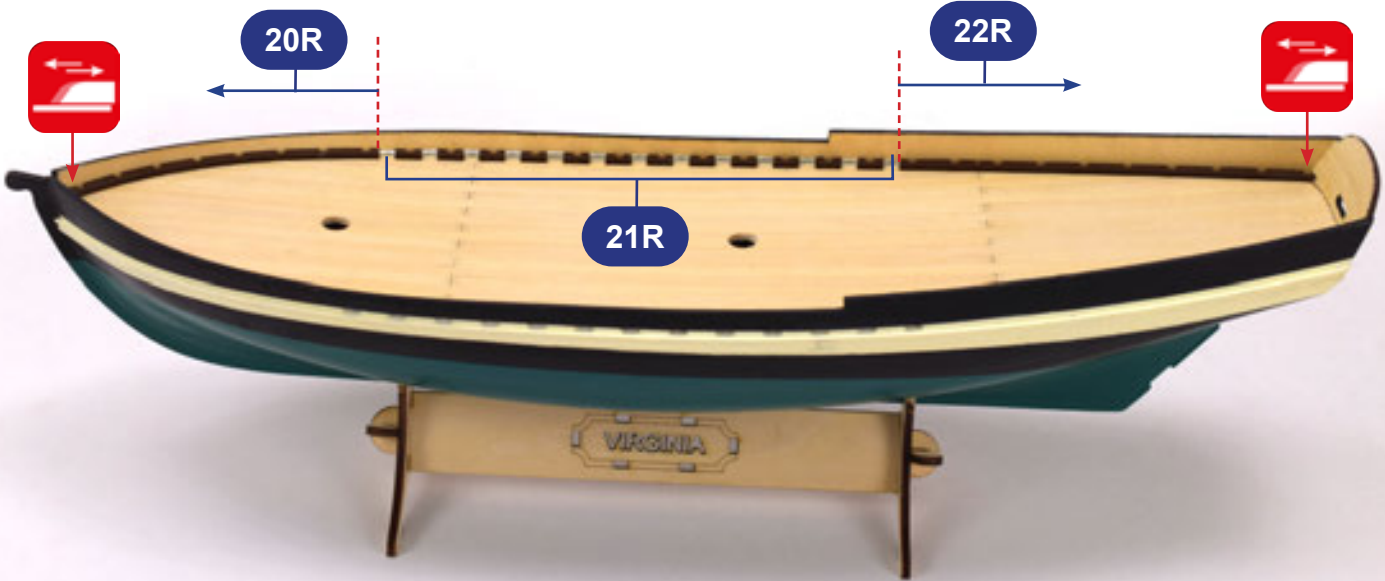

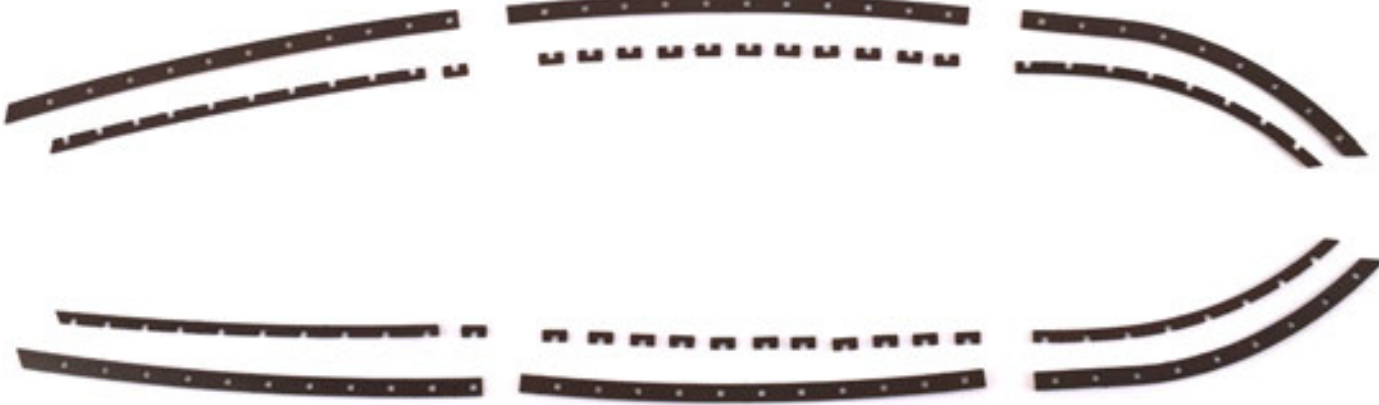






4

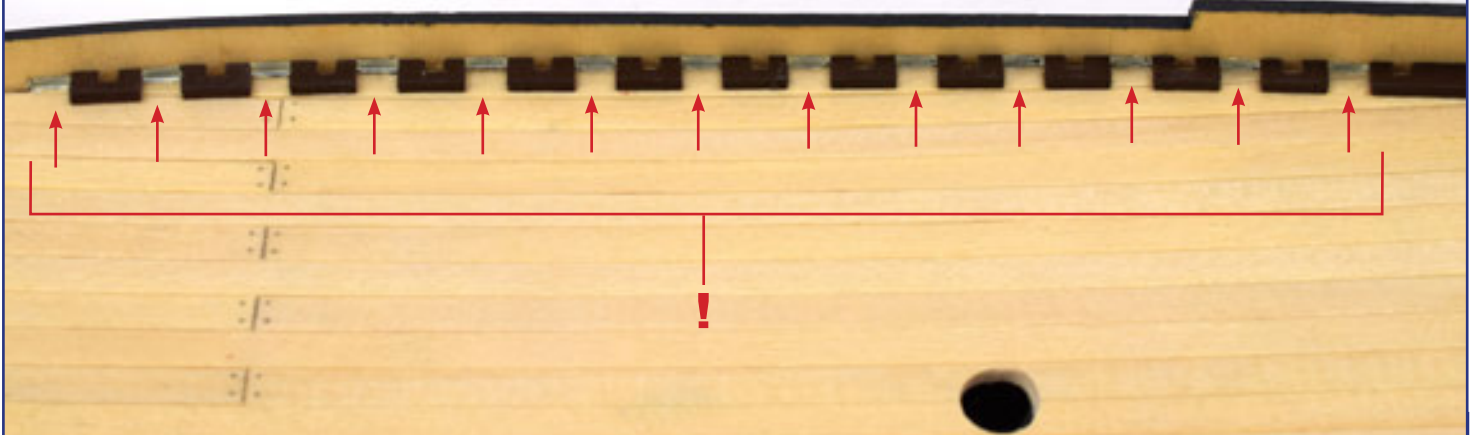







02

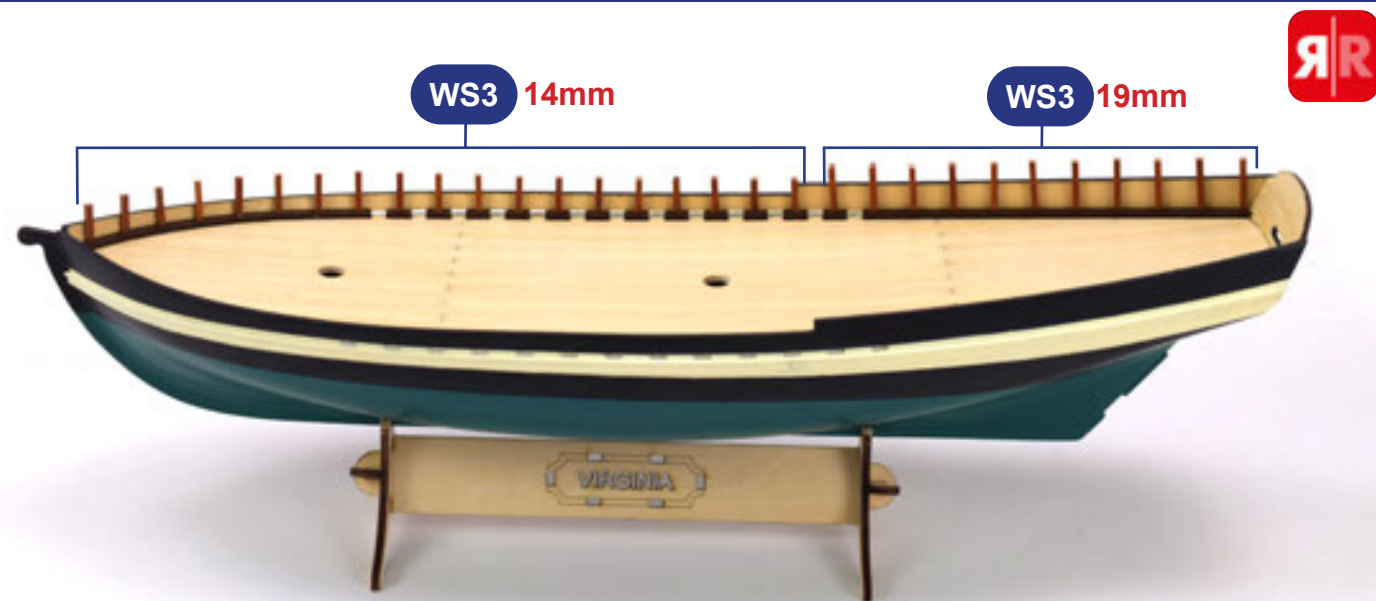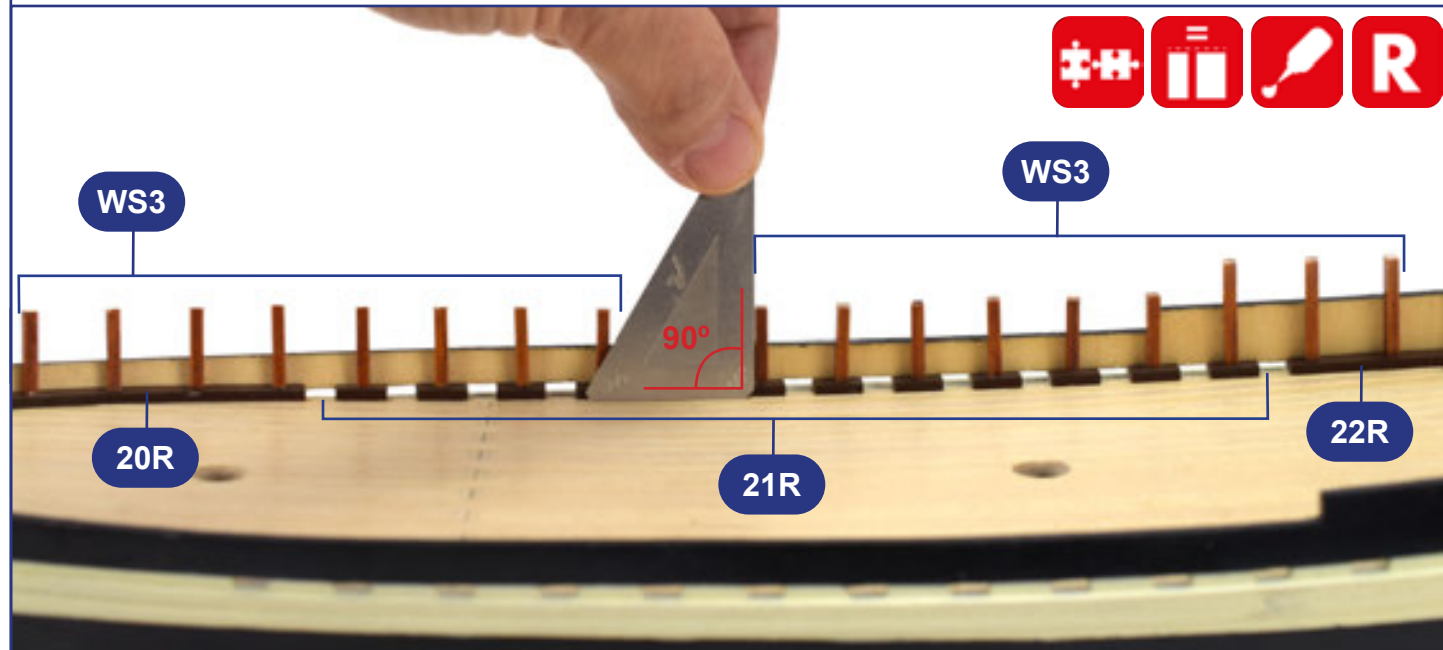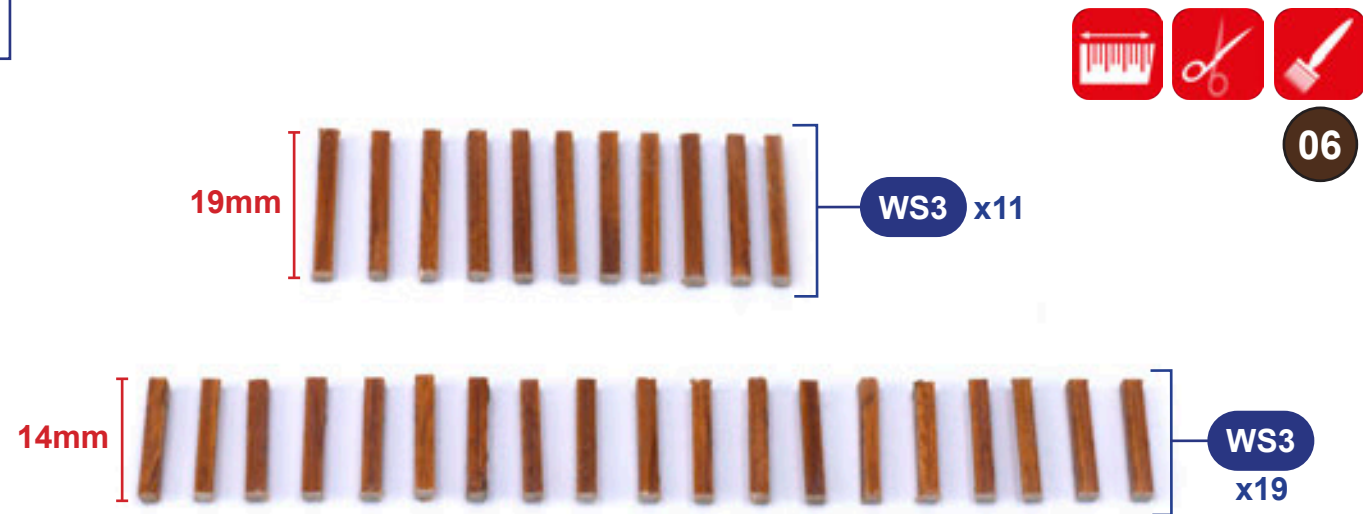

03


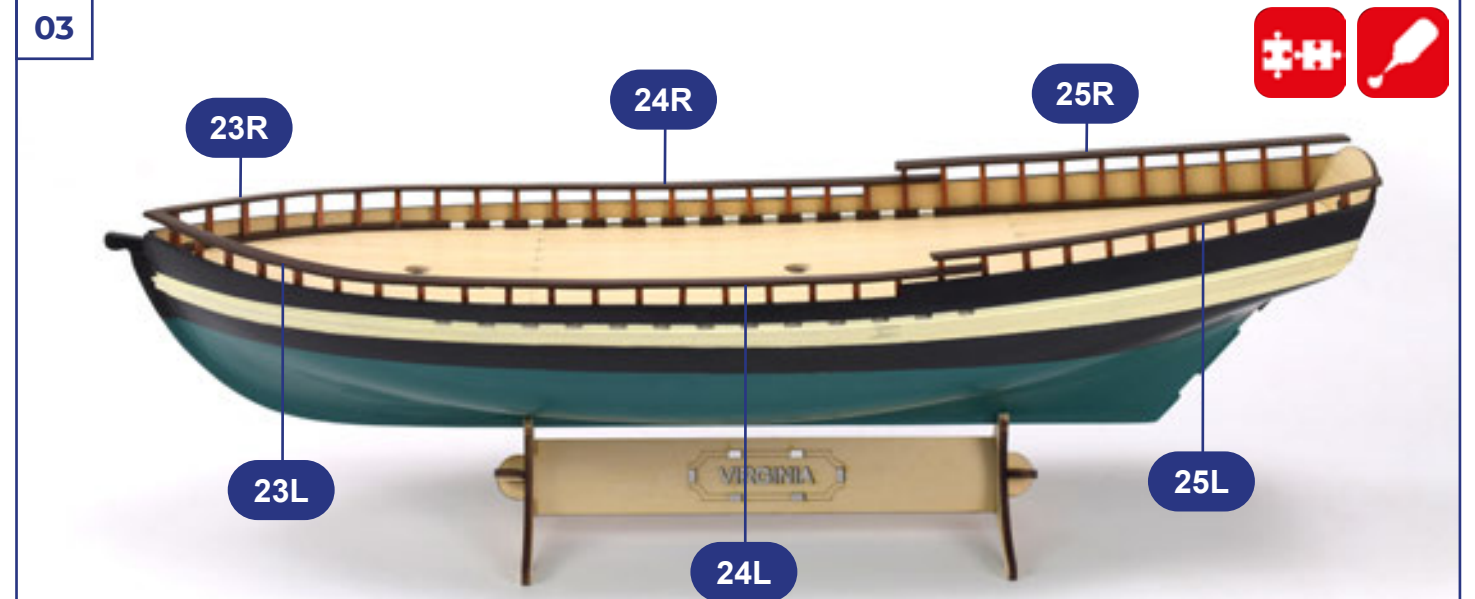


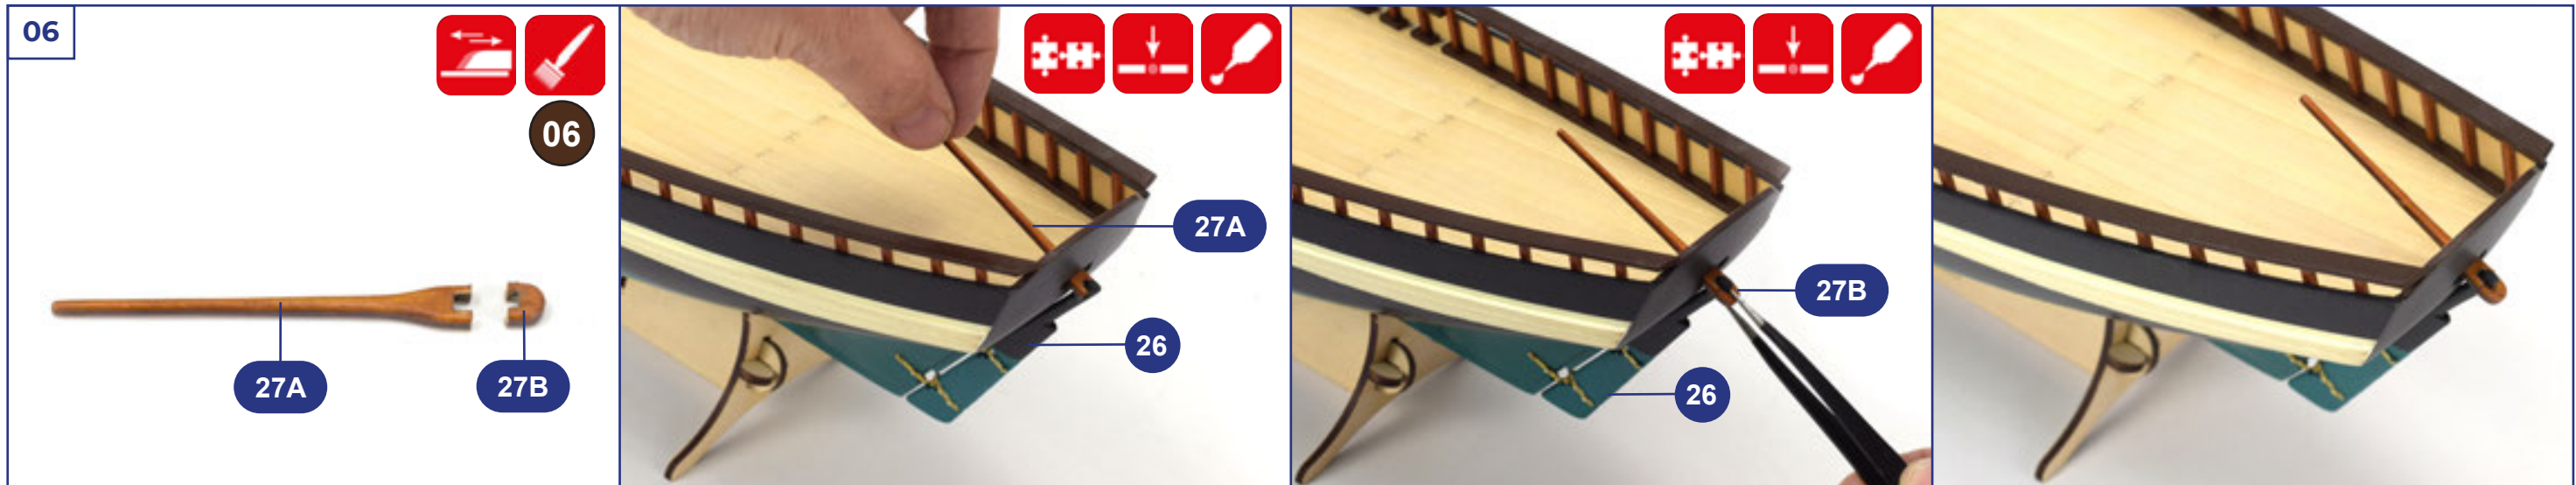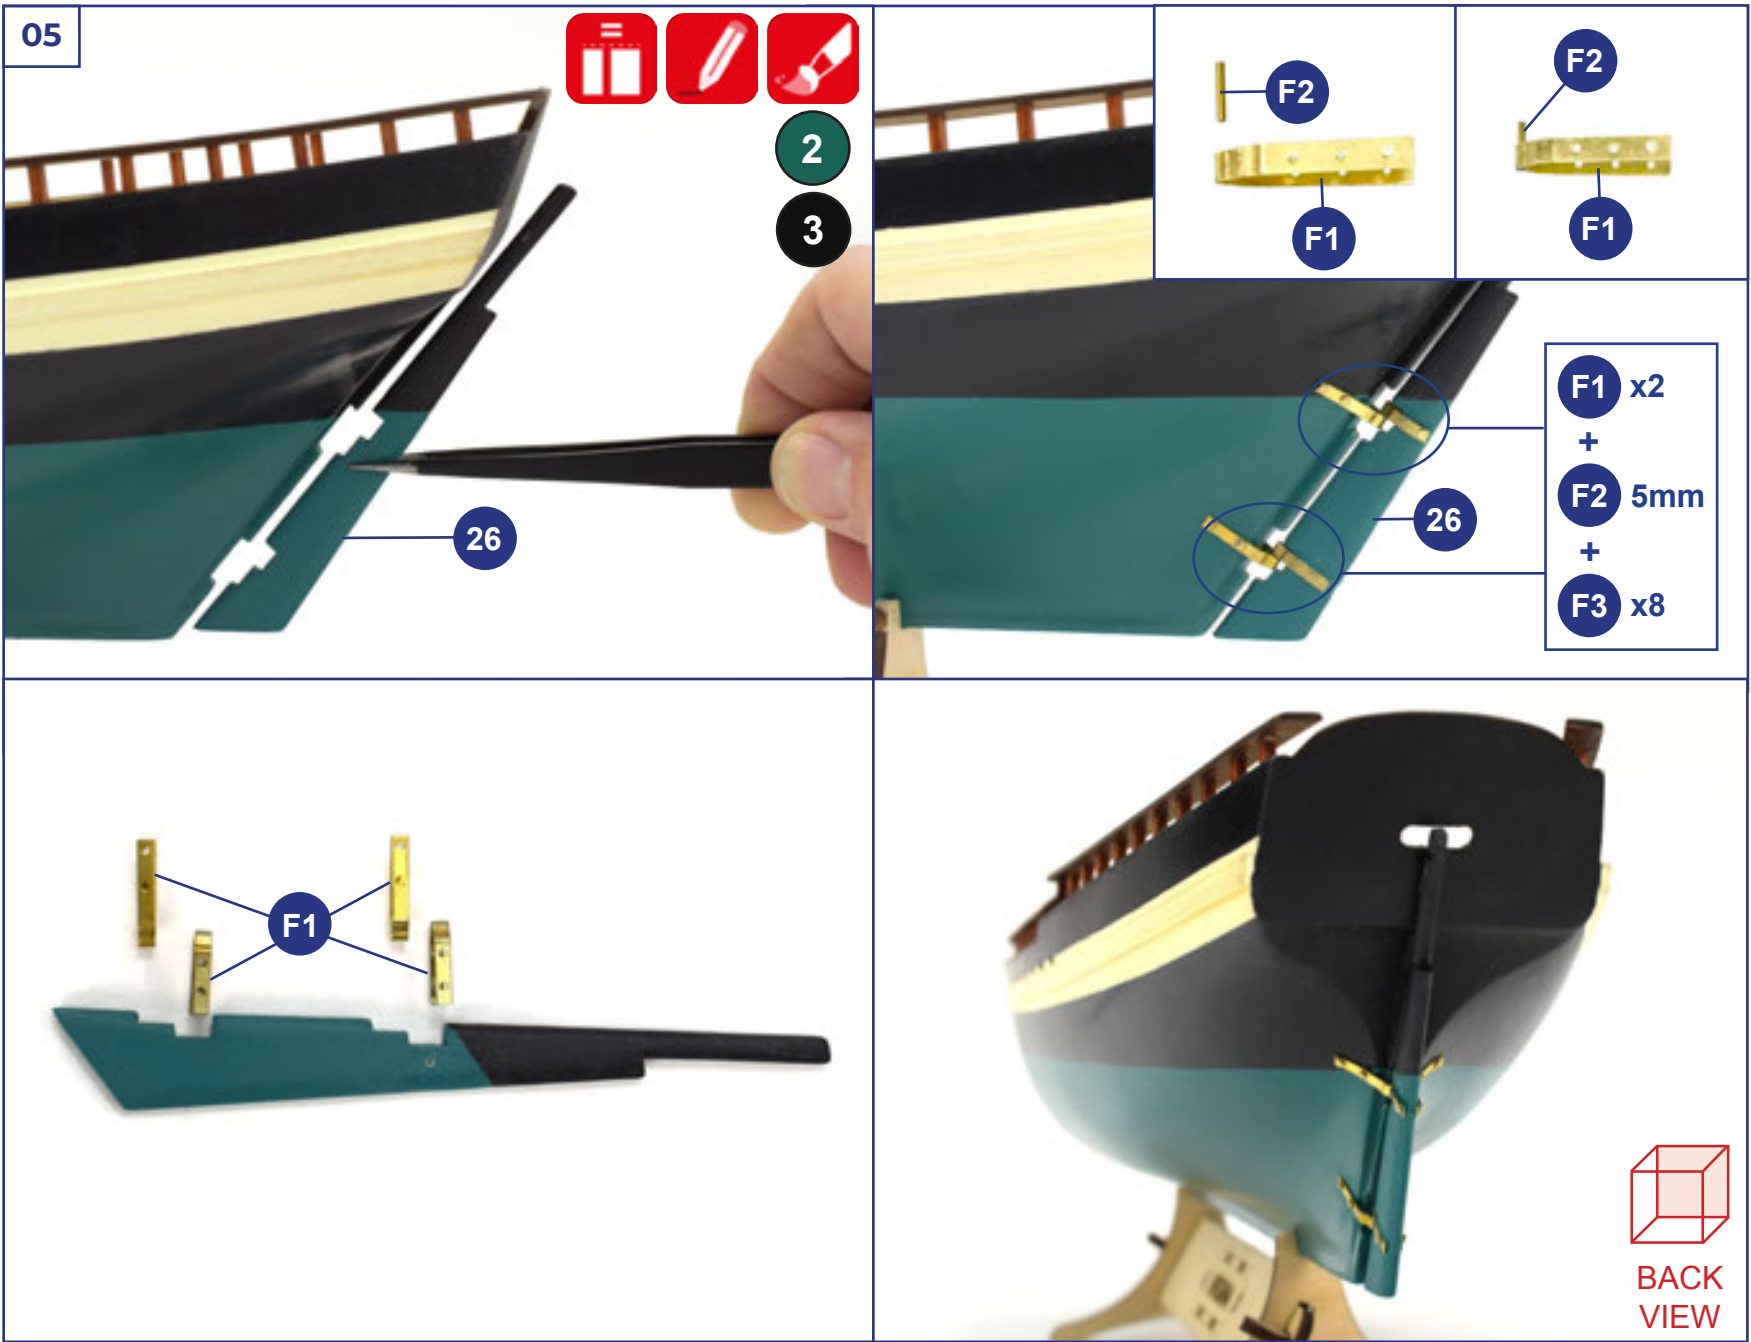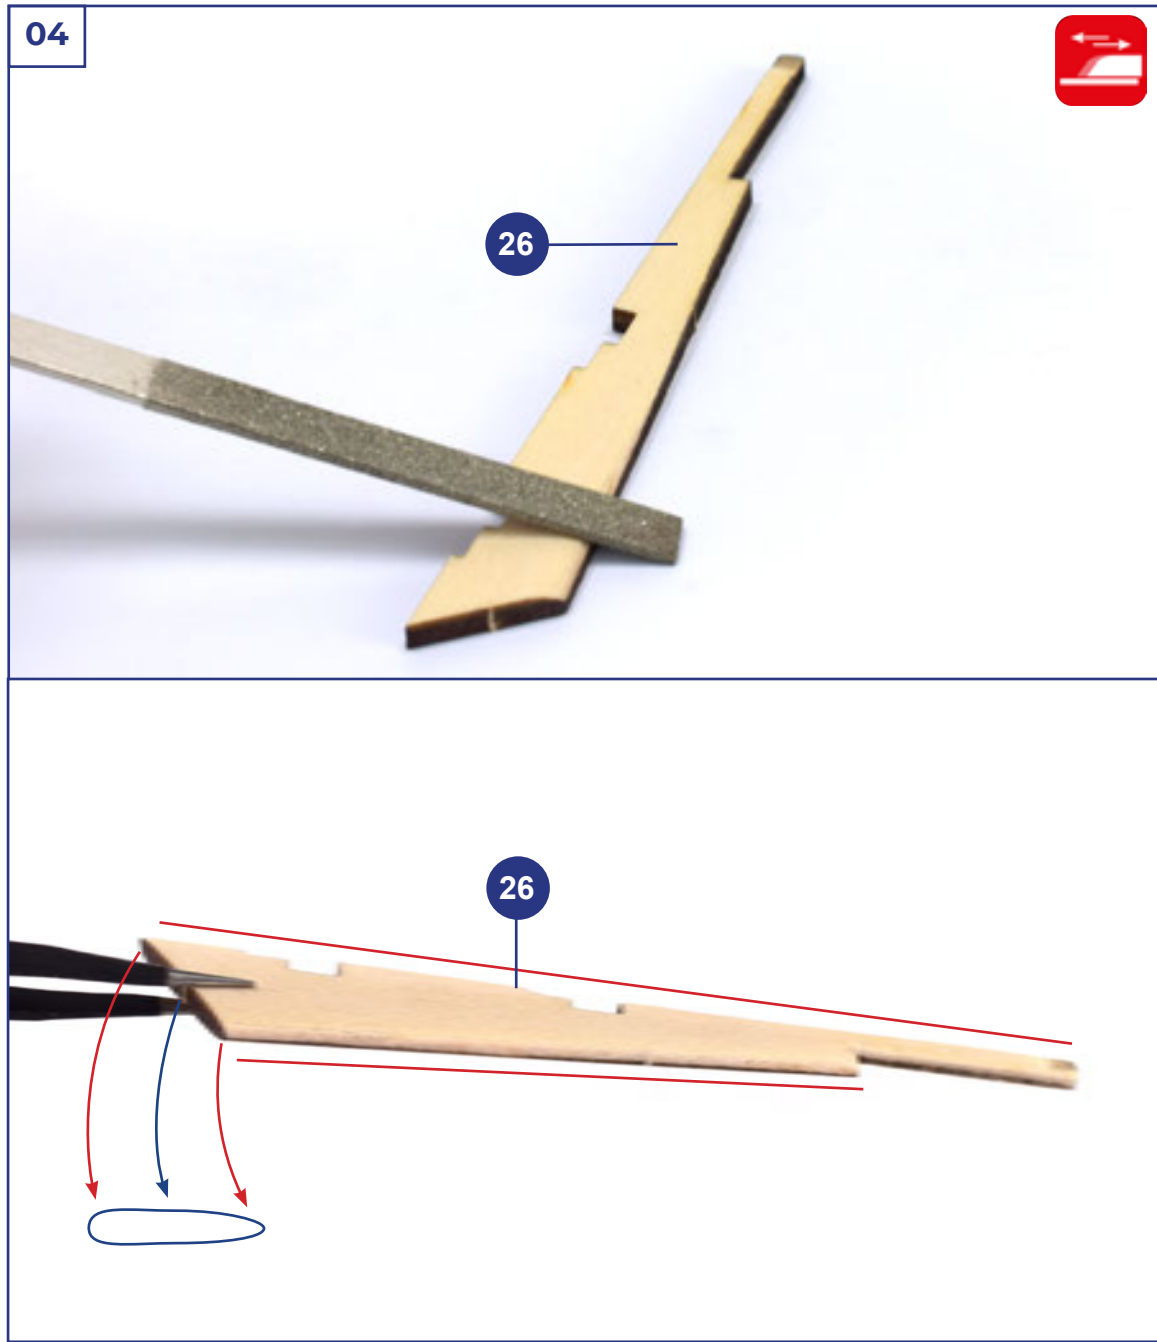

07



4


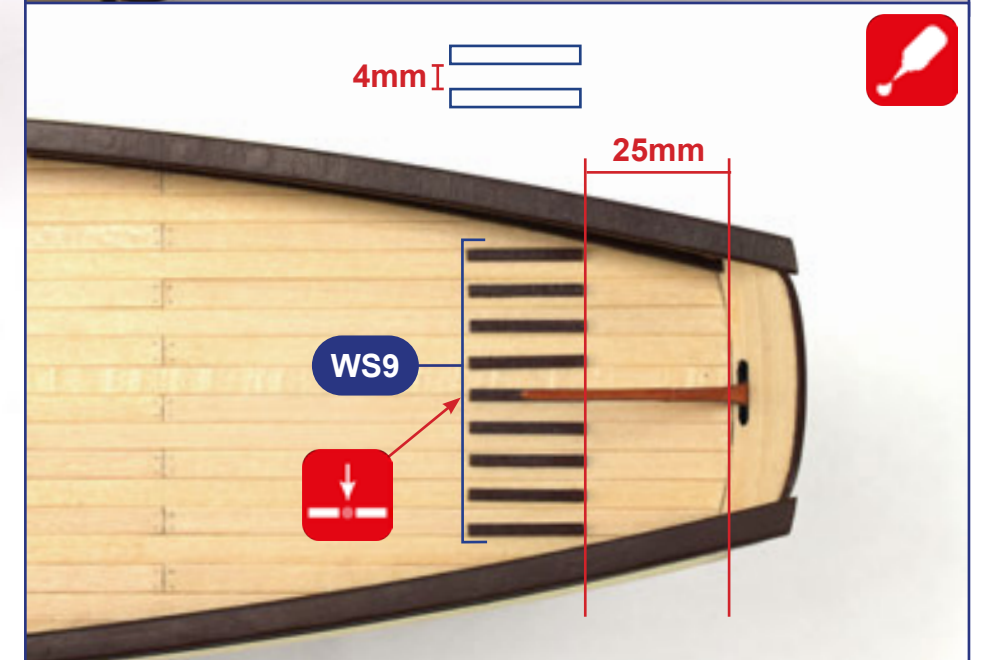
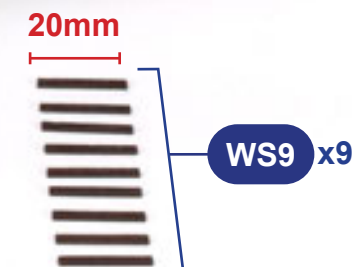



08




F5 + T1 70mm

F4

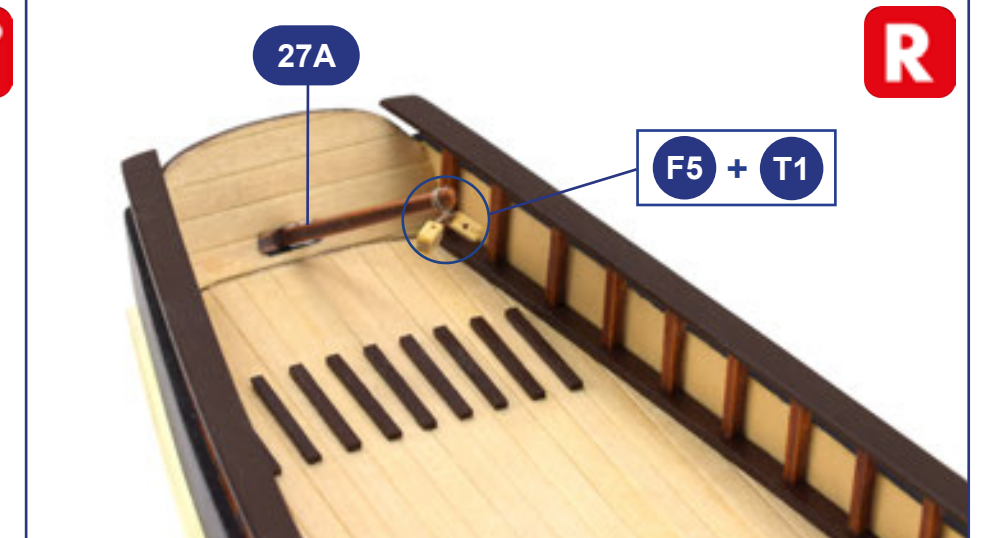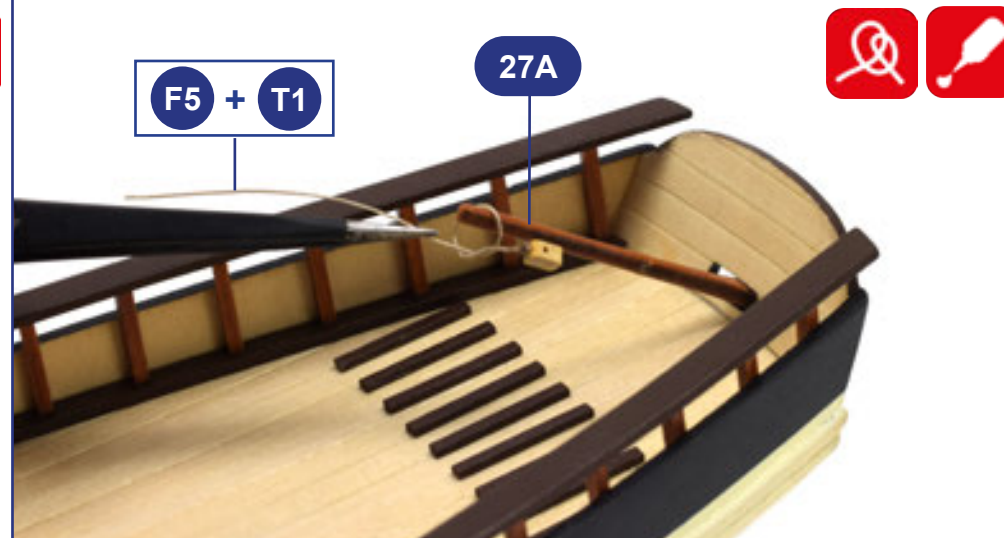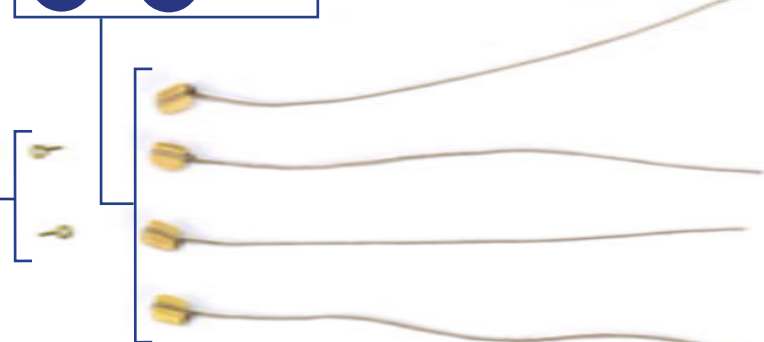


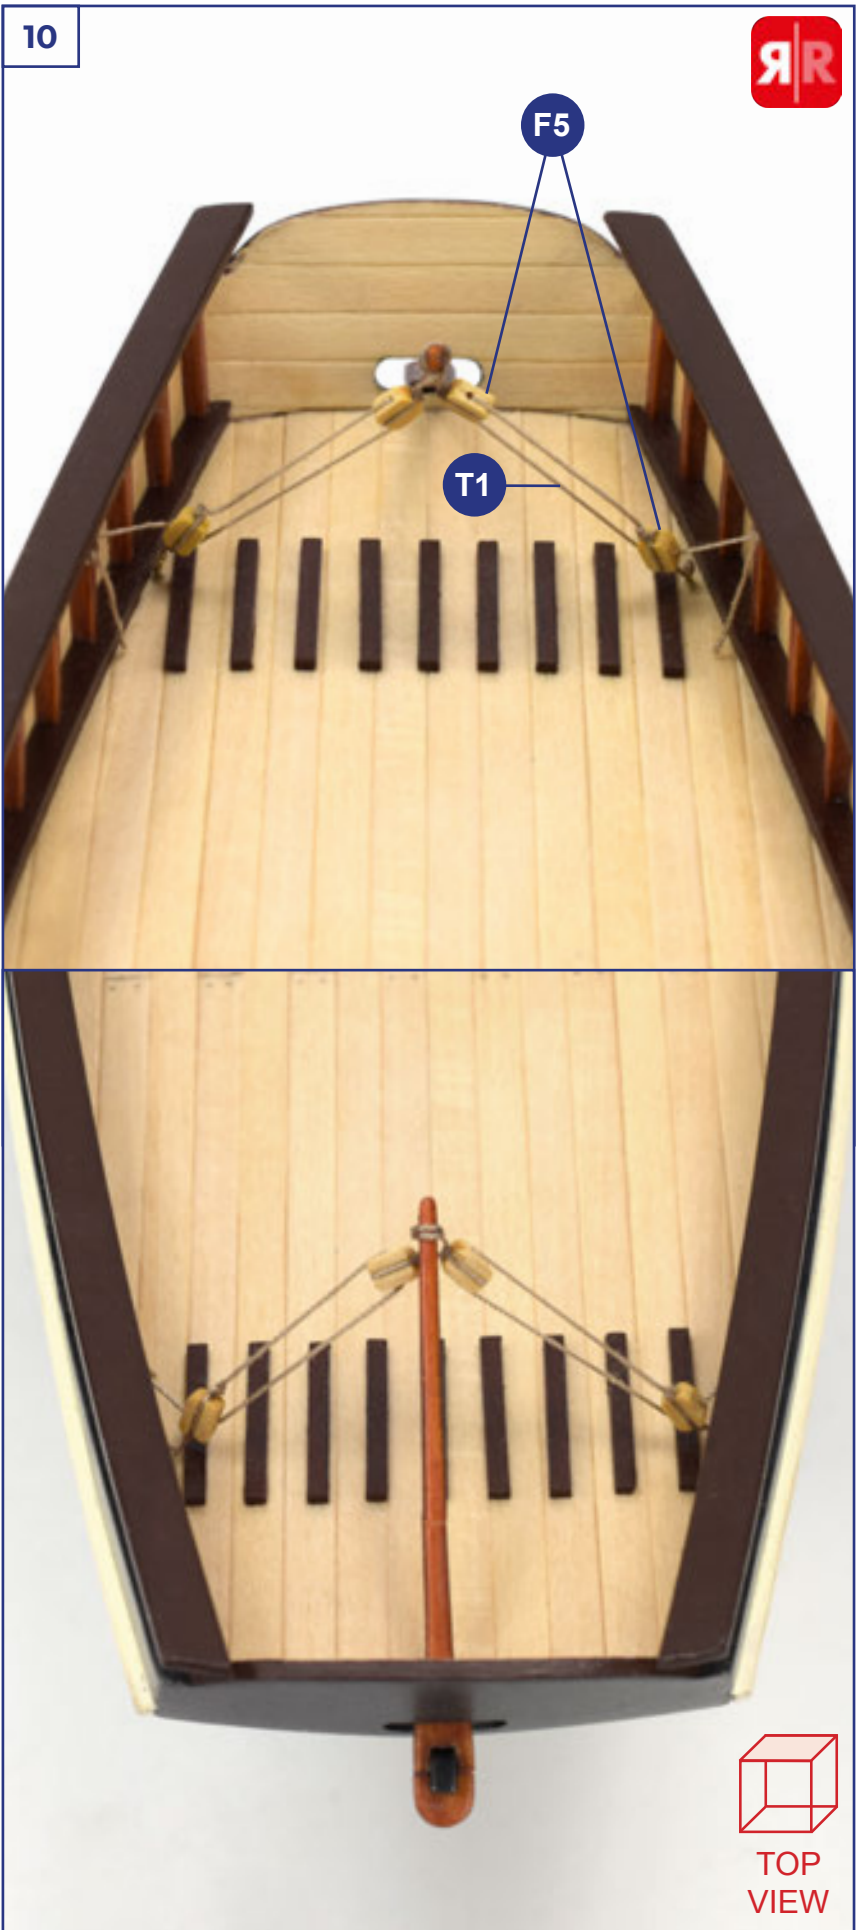

01

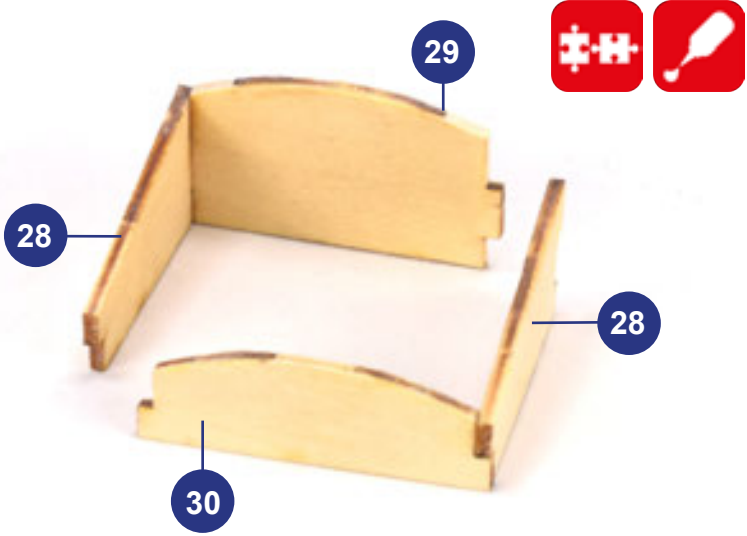


02

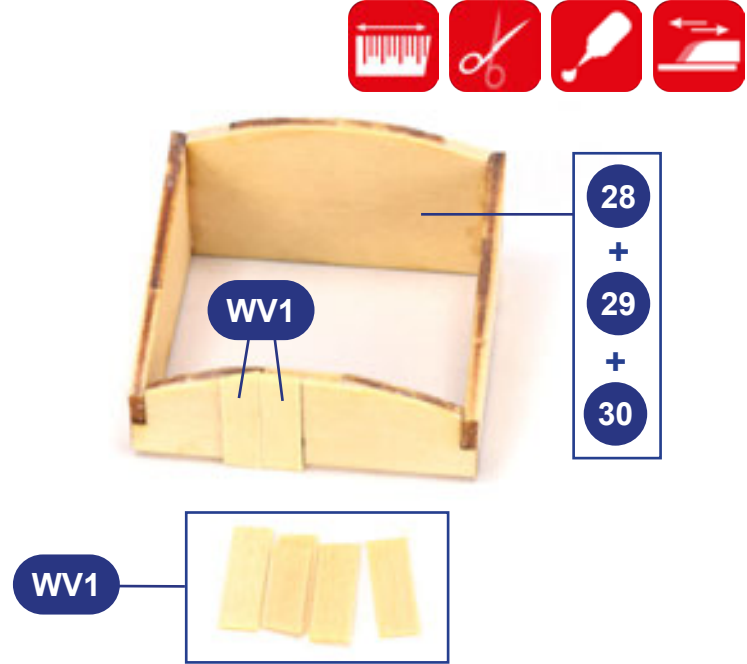

03





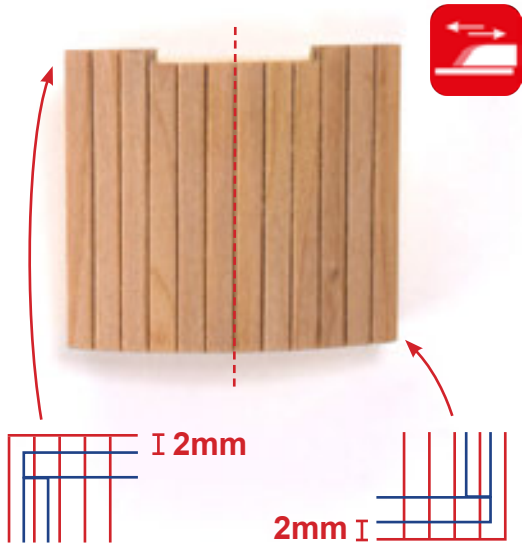

04








05









06

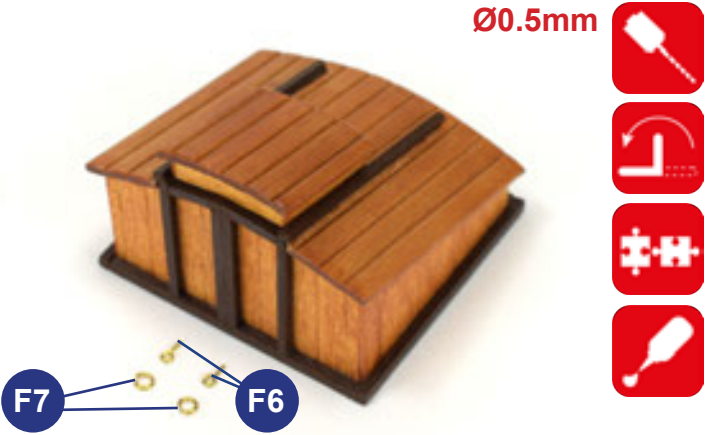




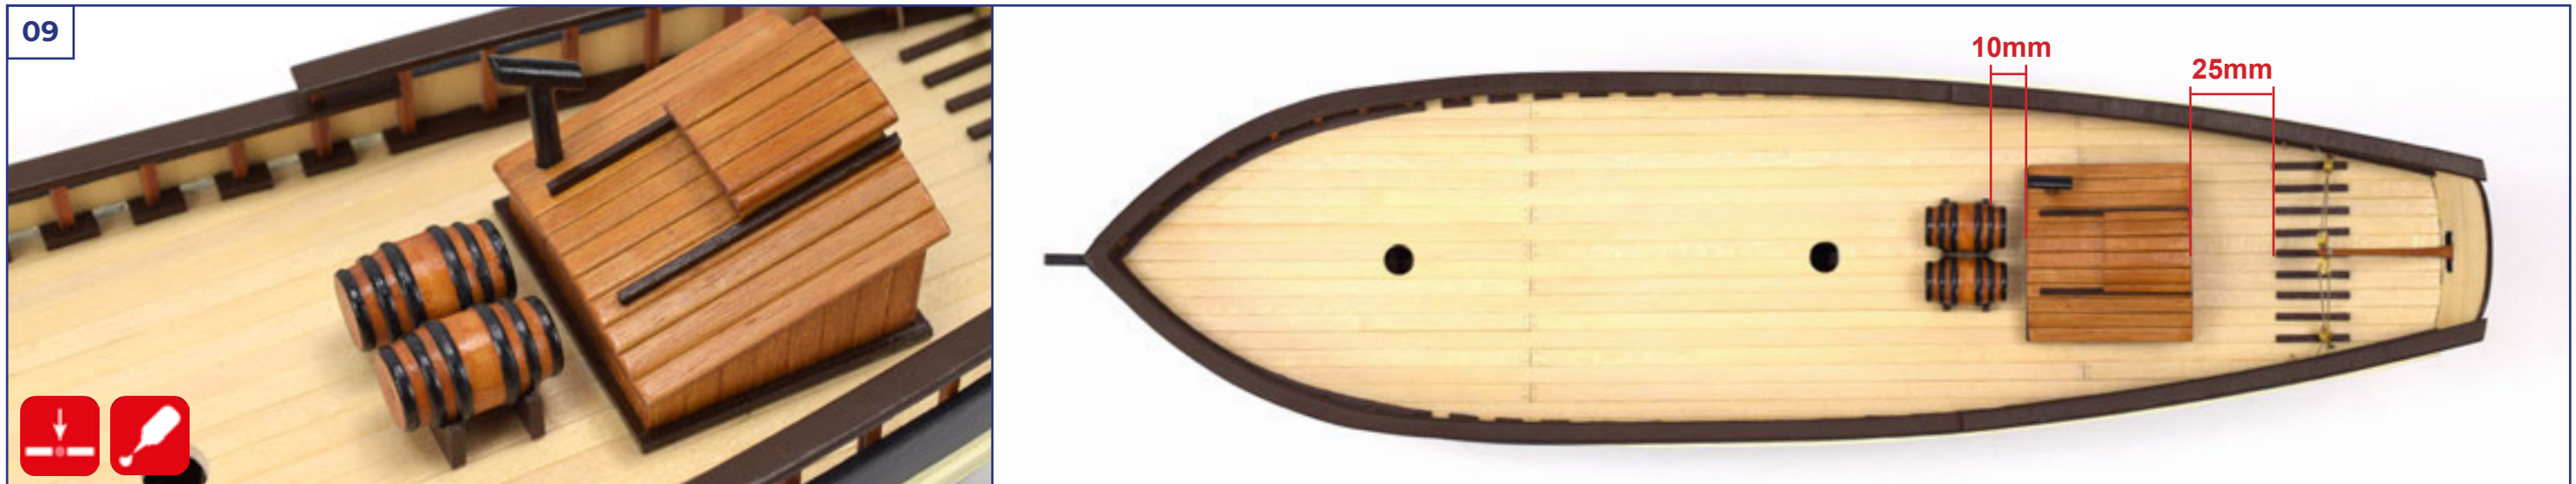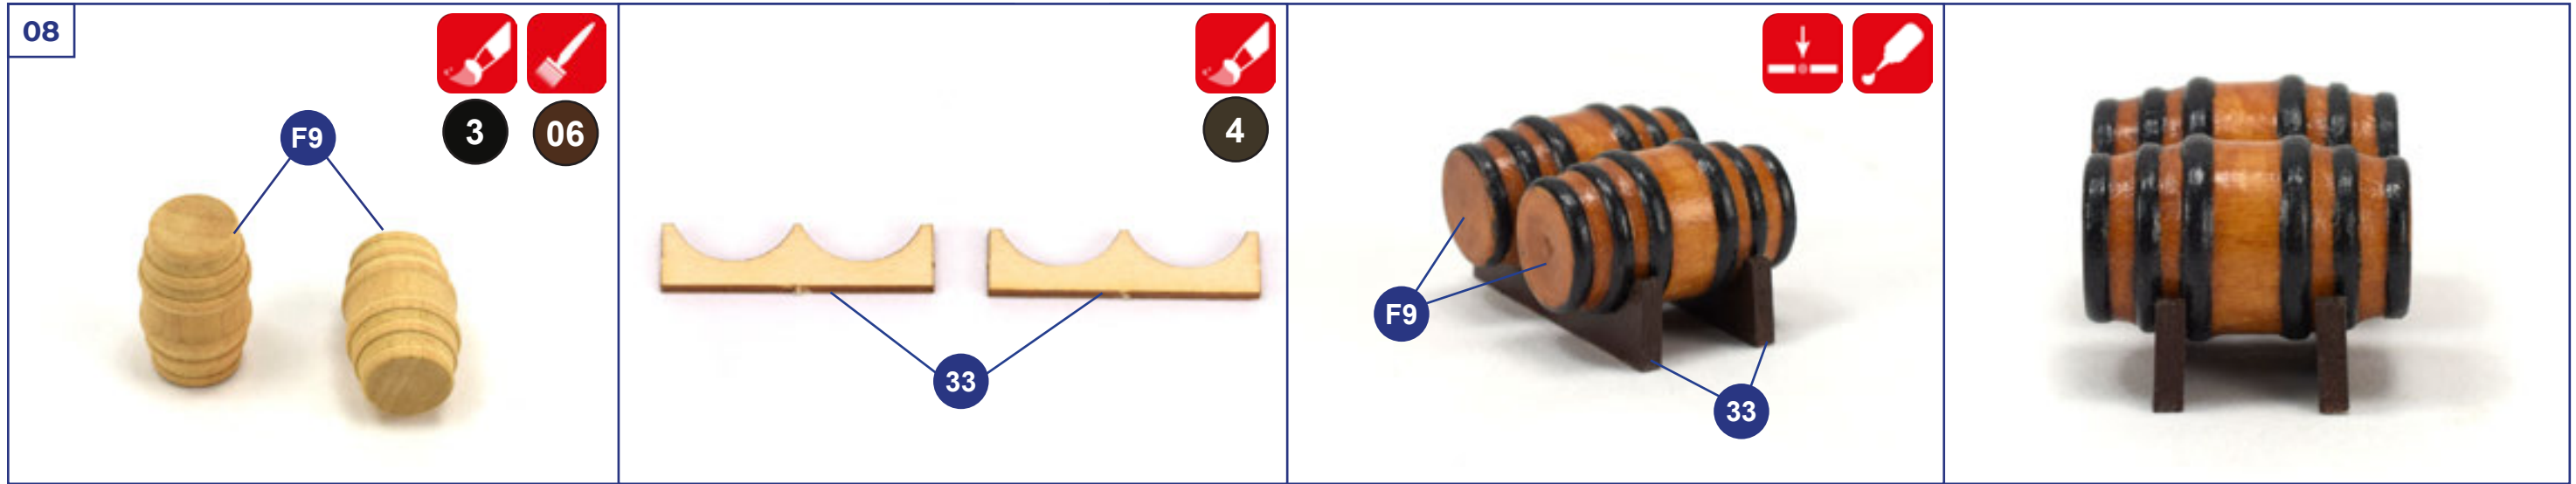


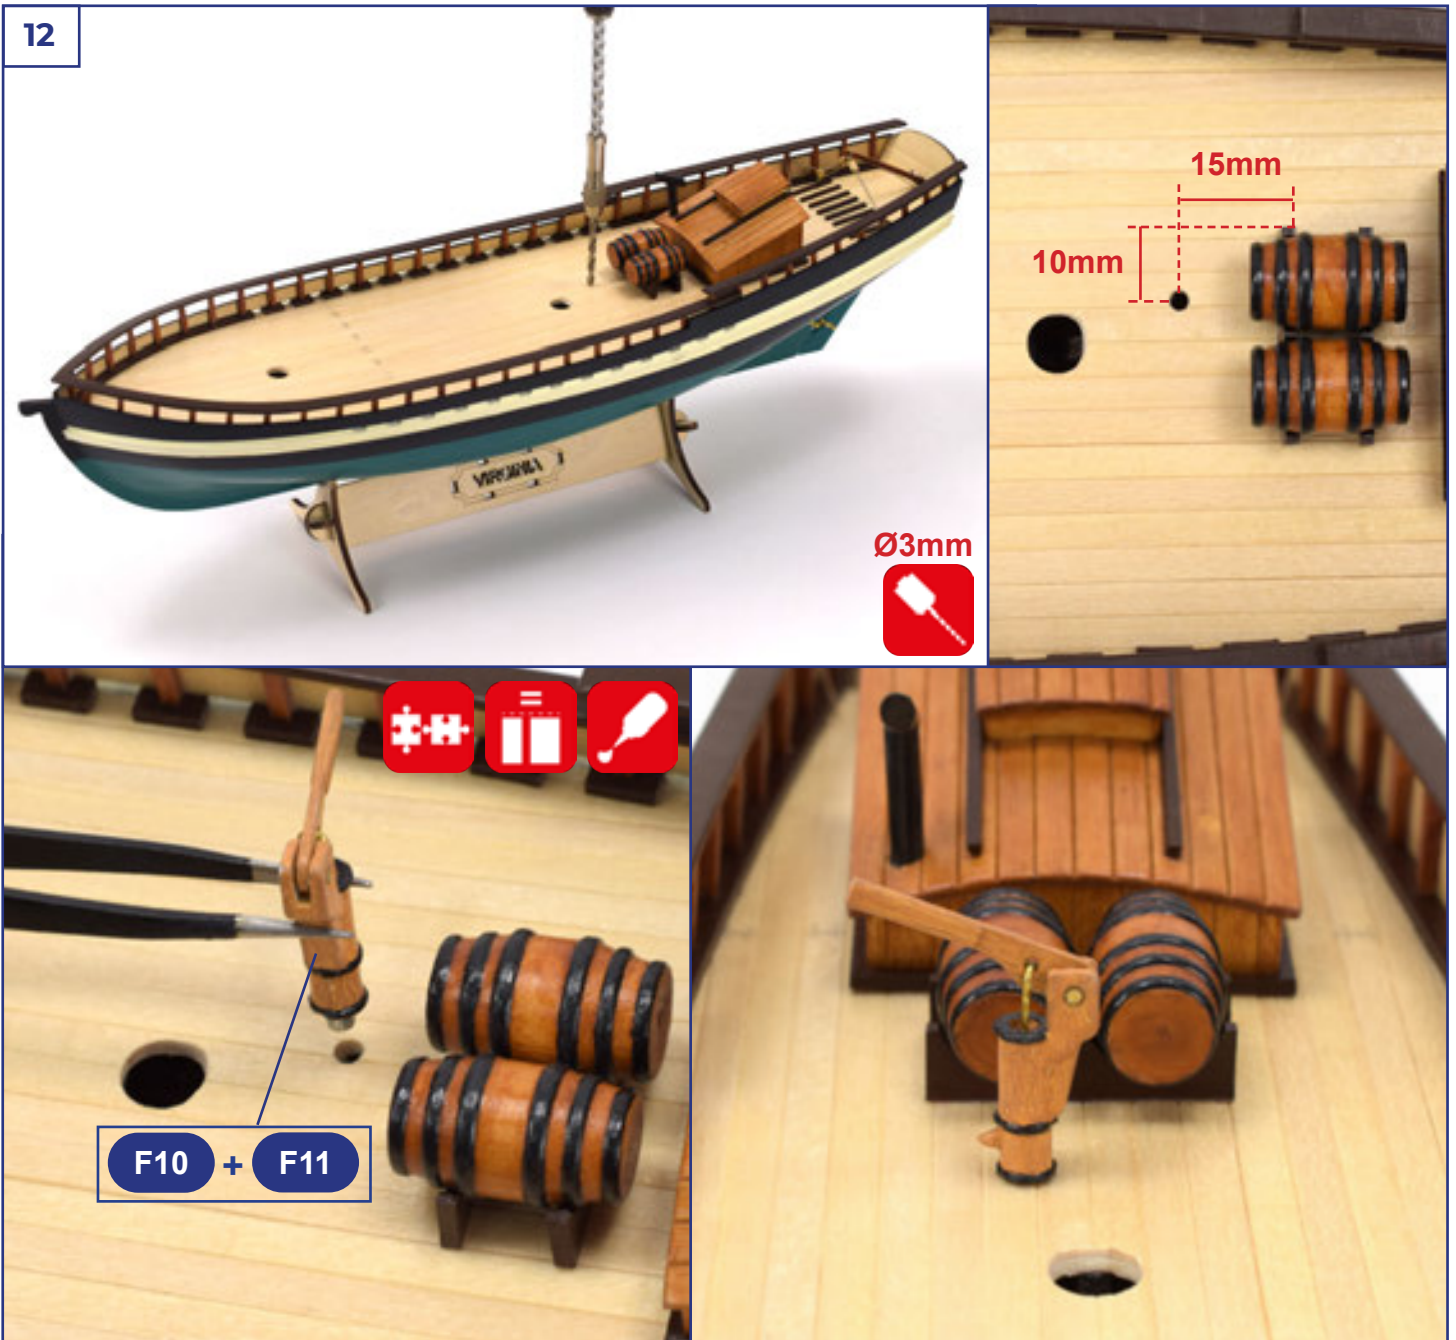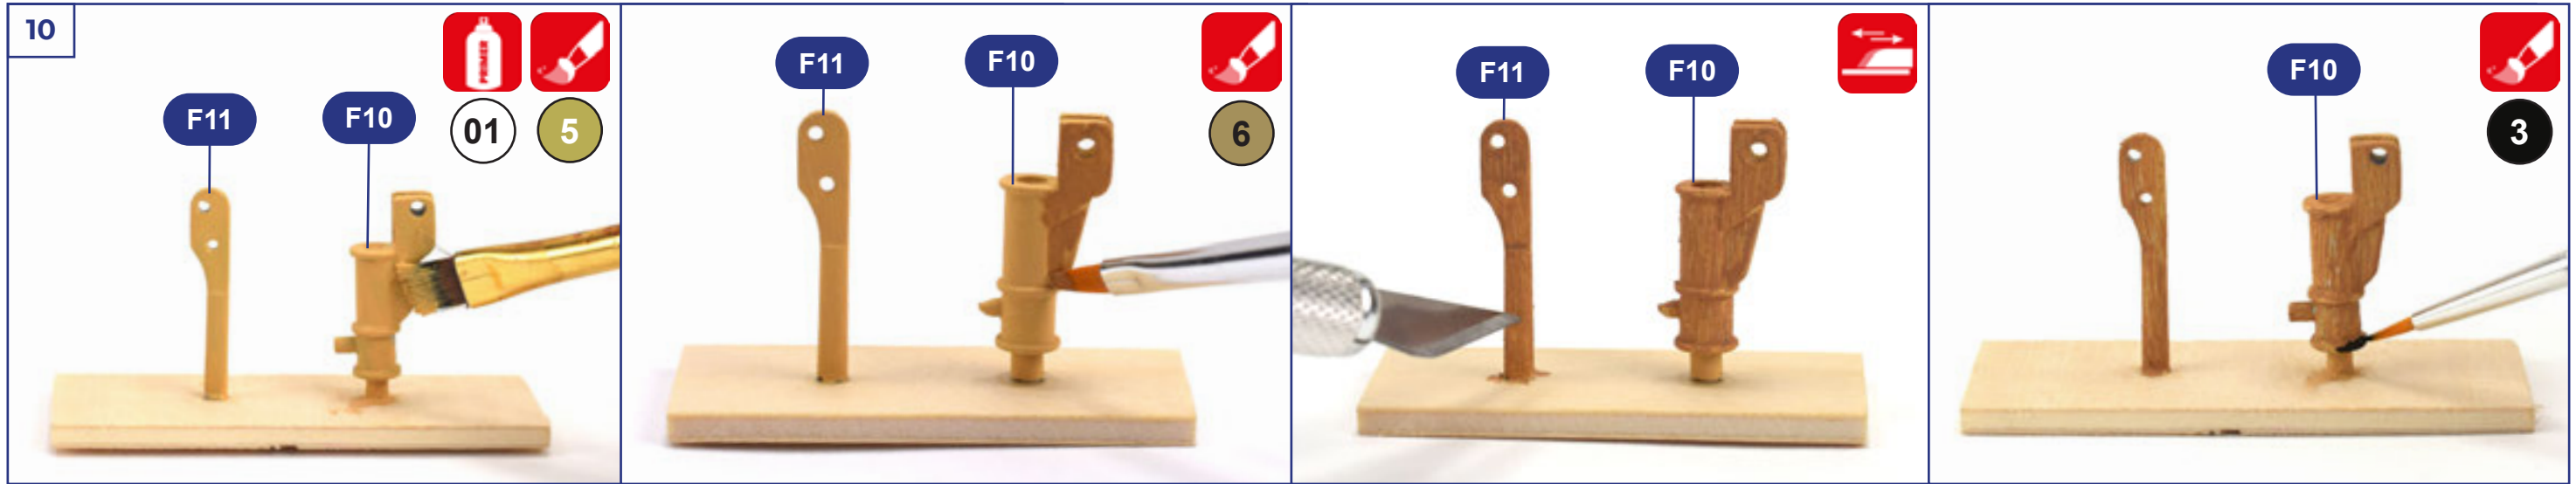


13

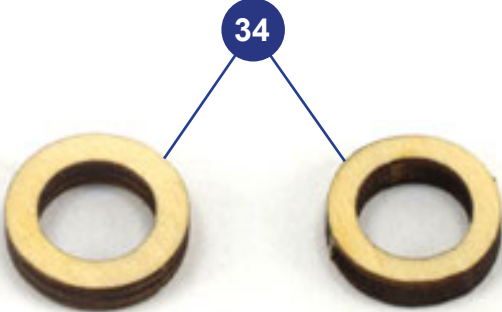



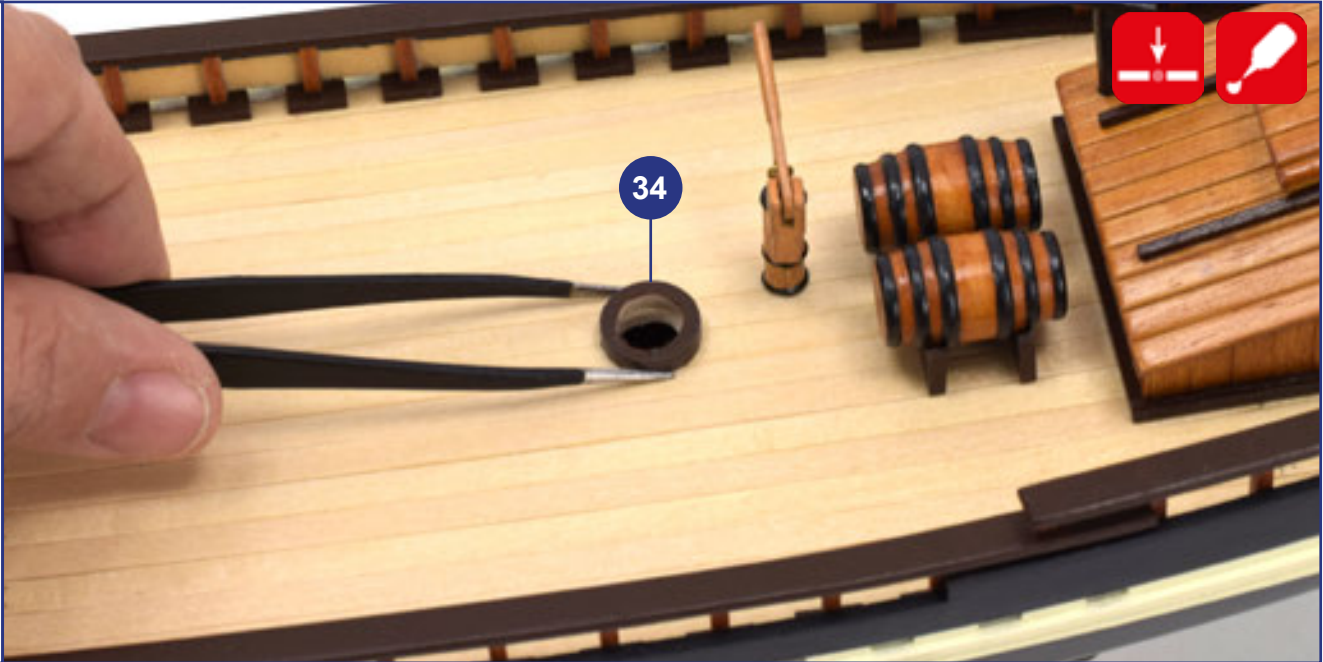

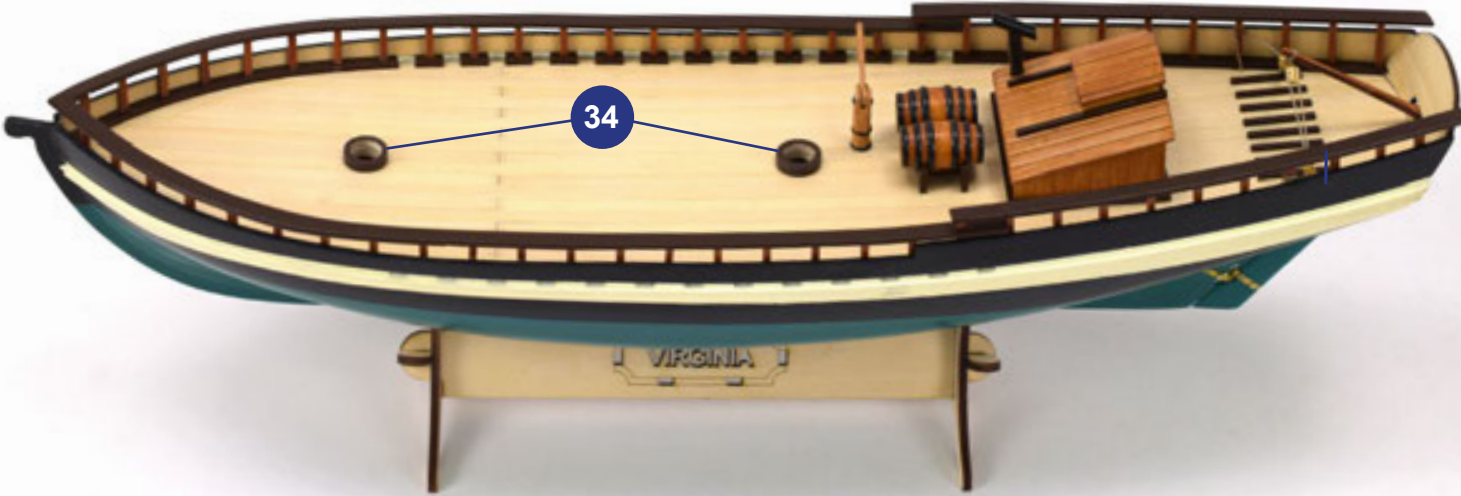





TOP VIEW

14









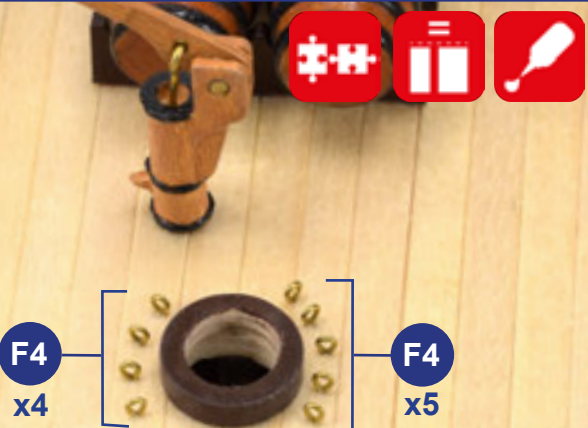

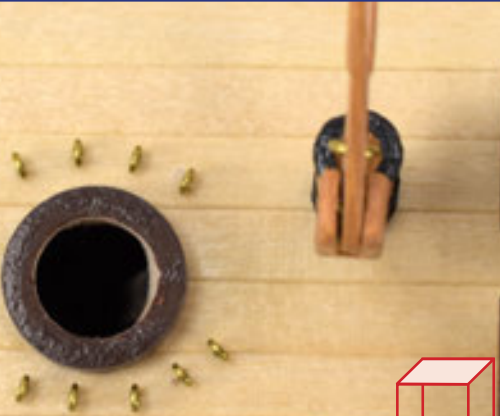


TOP VIEW

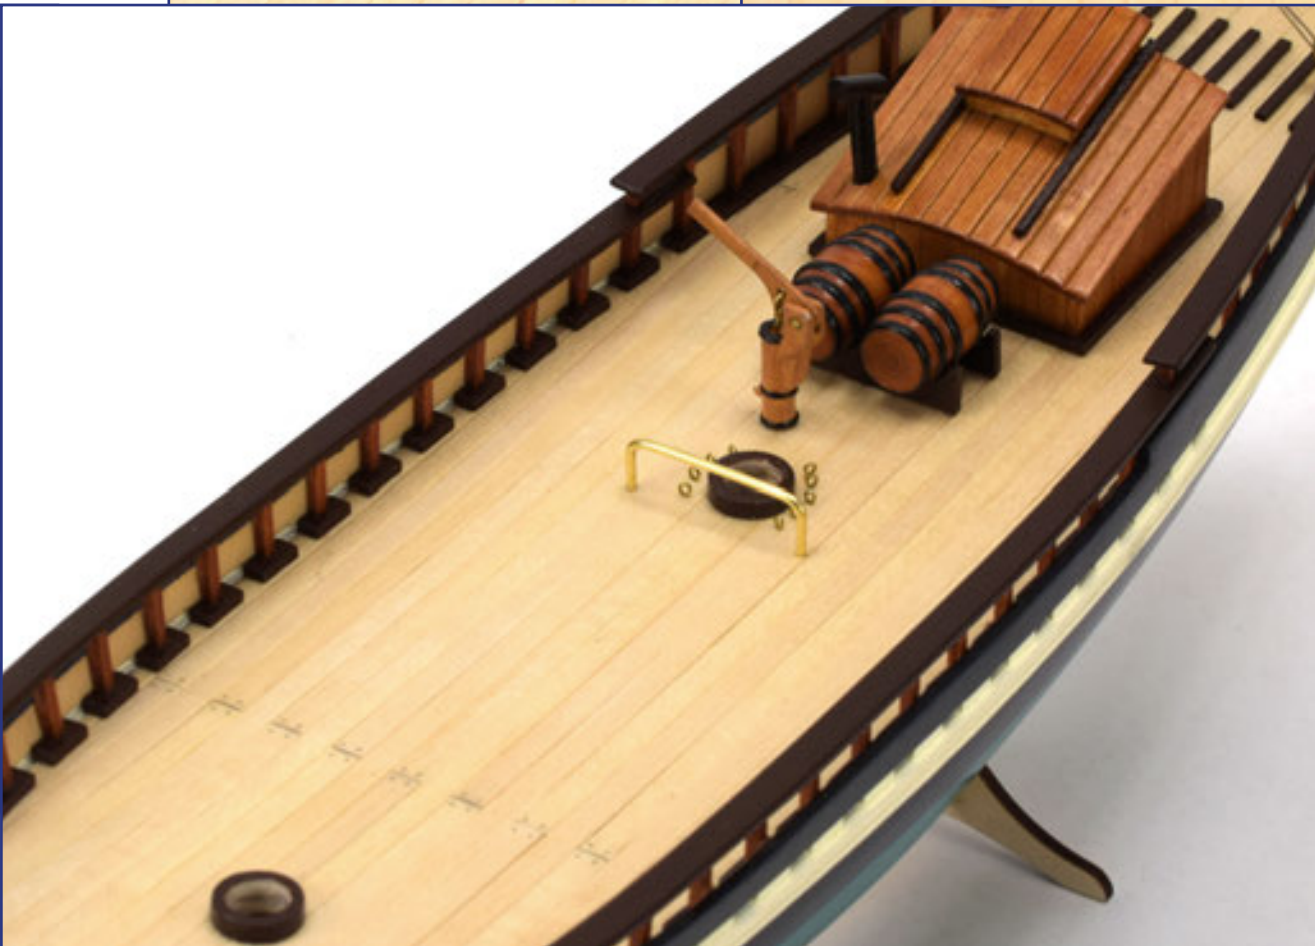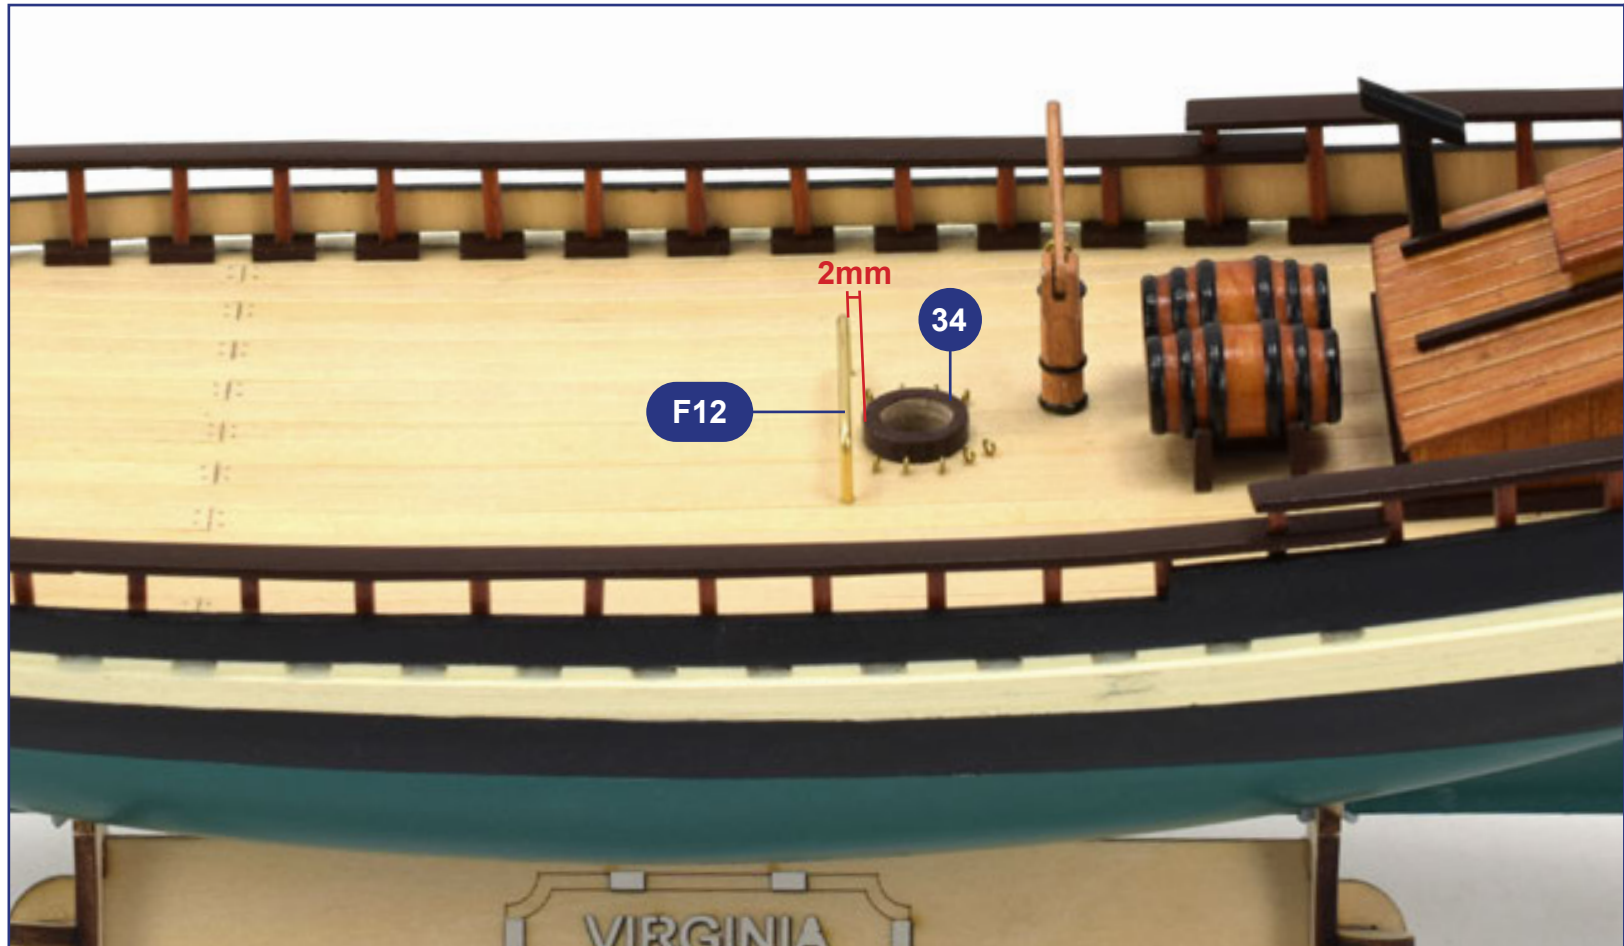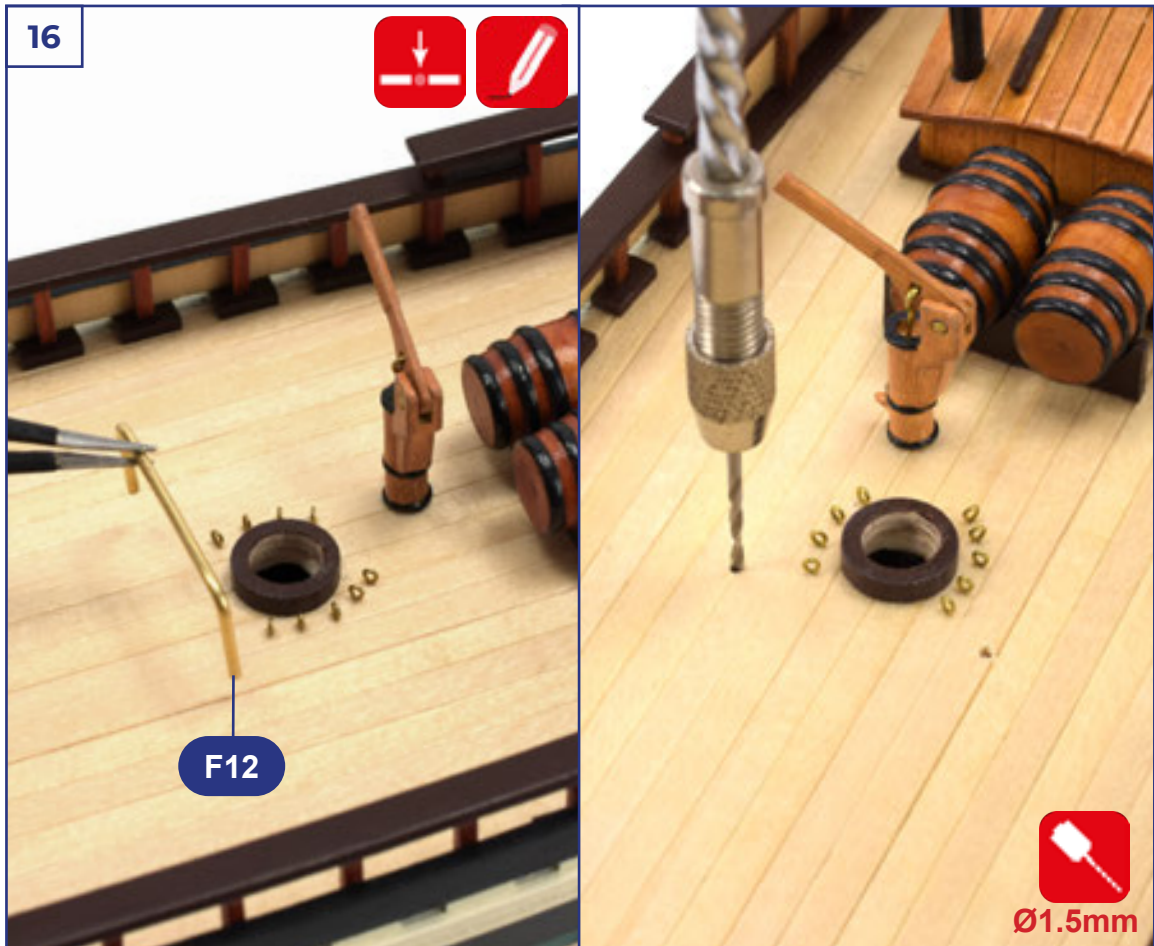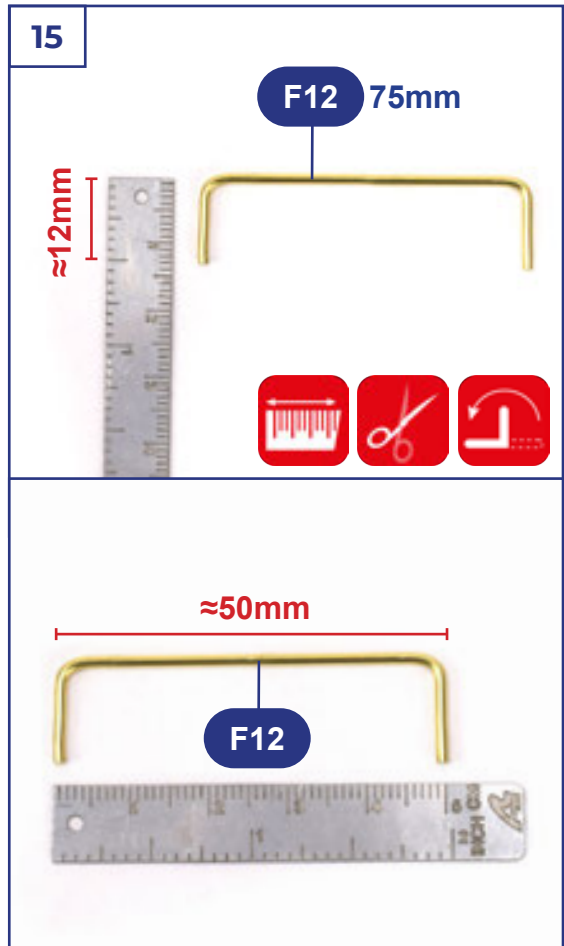

18



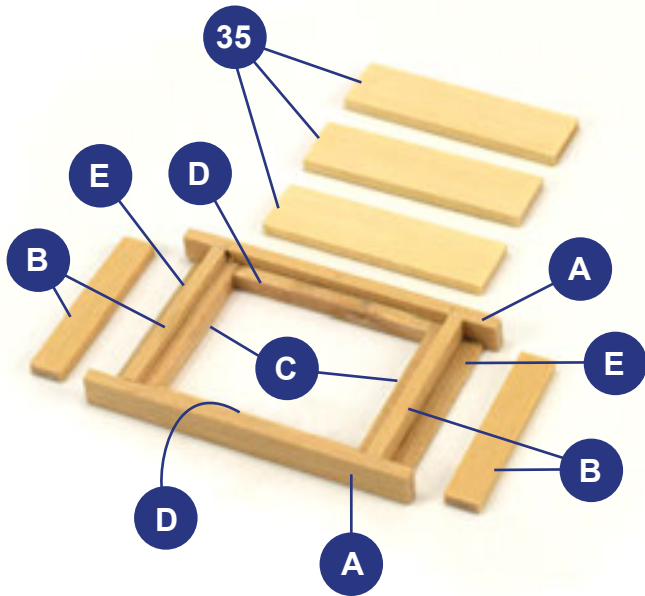

A= WS2 (50mm)
B= WS2 (27mm)
C= WS5 (27mm)

D= WS5 (32mm)
E= WS6 (27mm)




19

4




Ø0.5mm

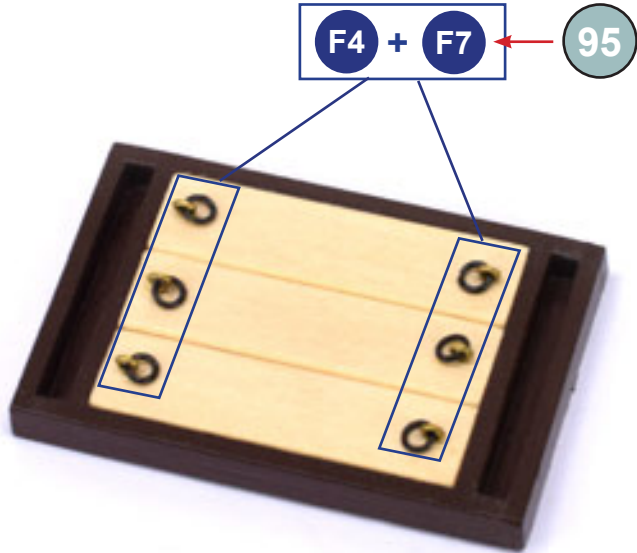


20



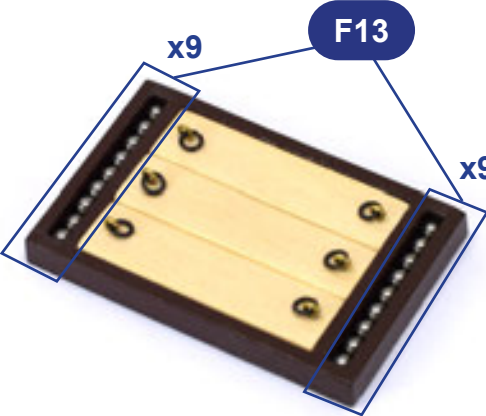

21



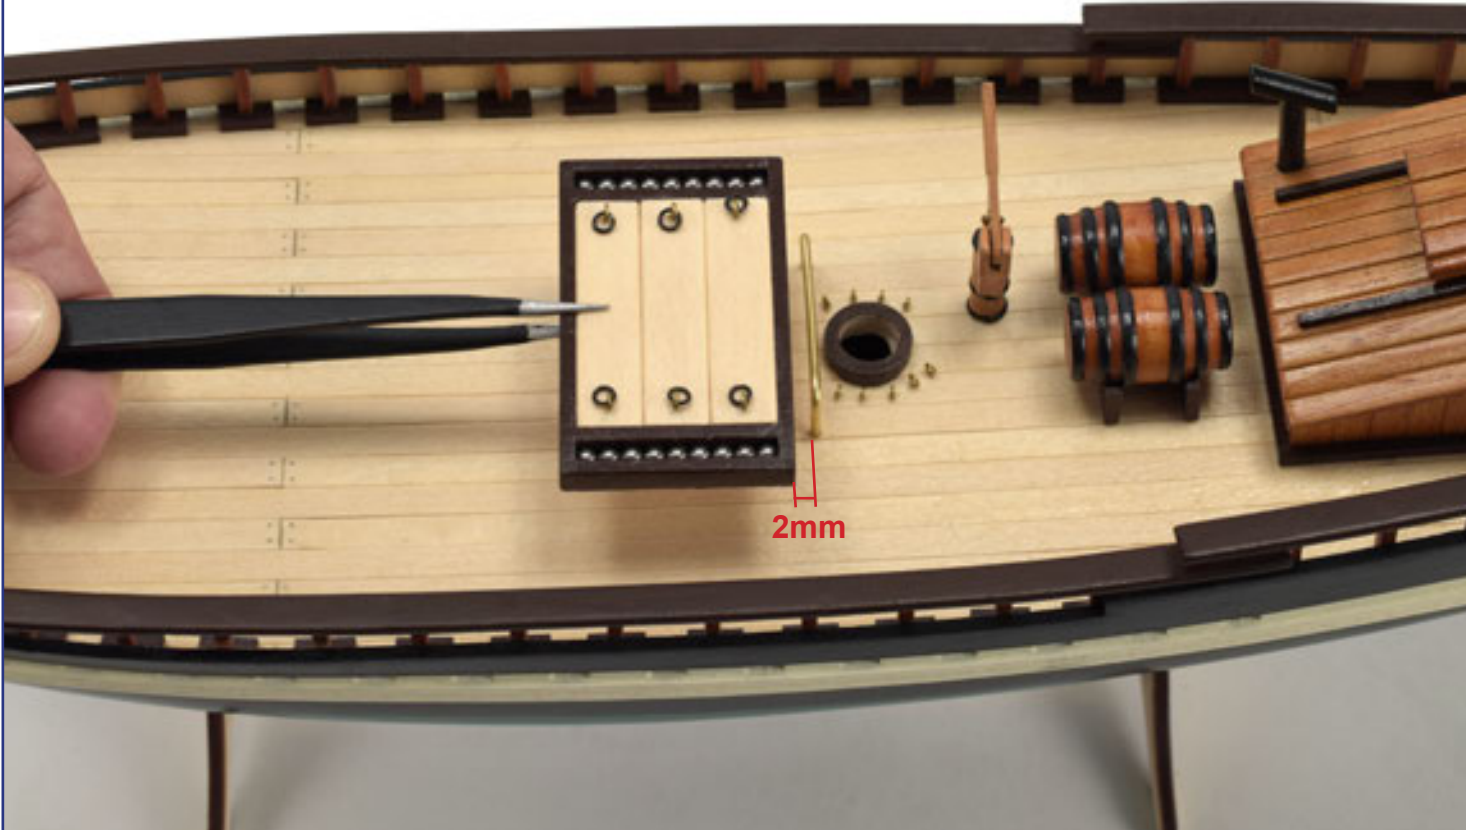

2mm



01



F14

01 3



F15

01 3



F16

01 5 3

02




39


38

36

37

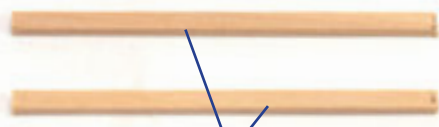

WS5 63mm

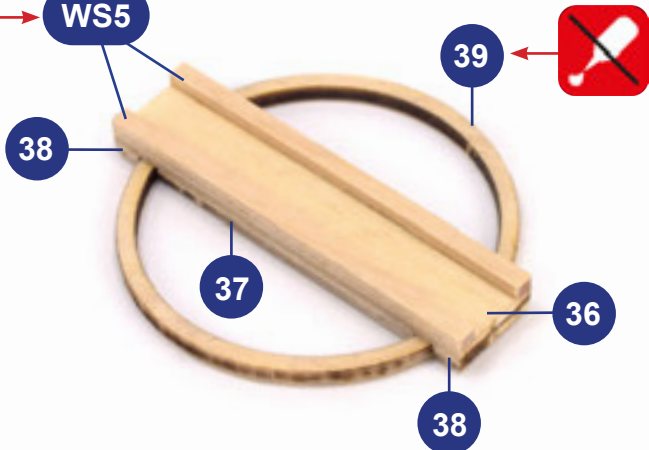

WS5

38

39

37

36

38

03



WS3 28mm

40


WS3 28mm




WS3

40

04

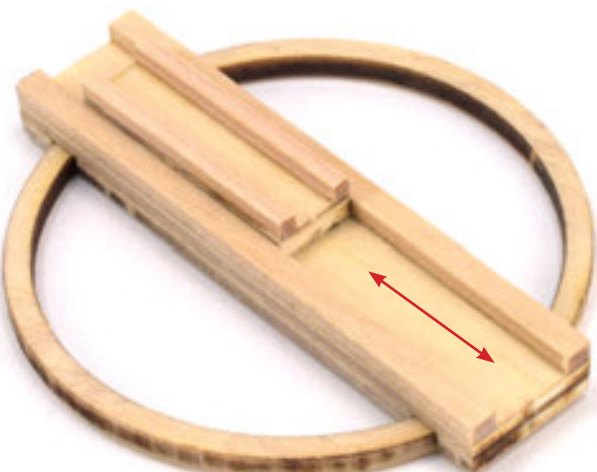

05

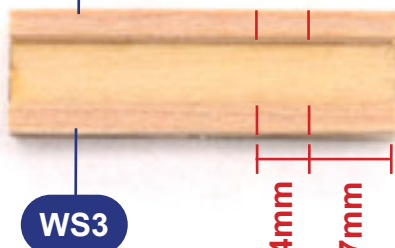

WS3

WS3

4mm

7mm



06

06



39

3



F6 x12

06



F2 8mm



F17 + T1 70mm




F5 + T1 70mm


07



08

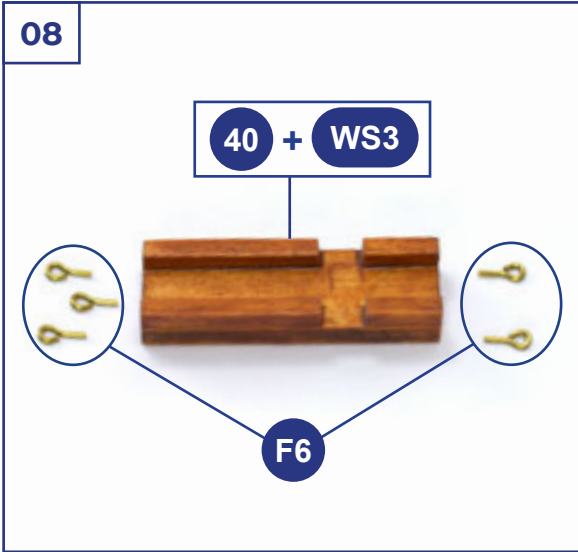


09

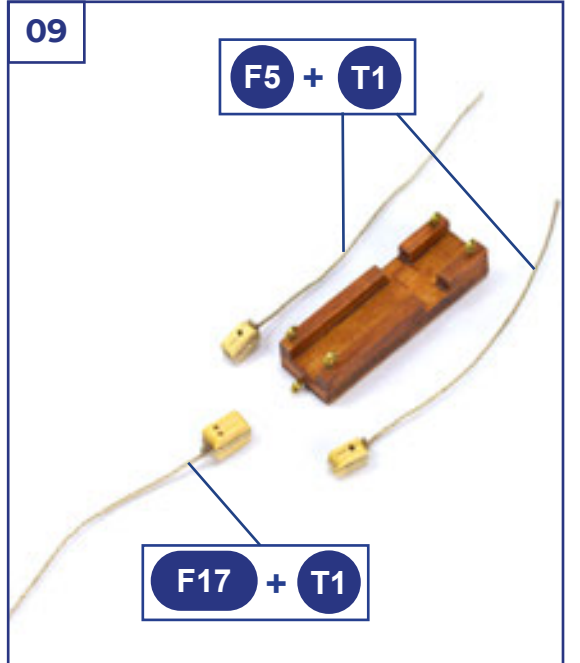


10



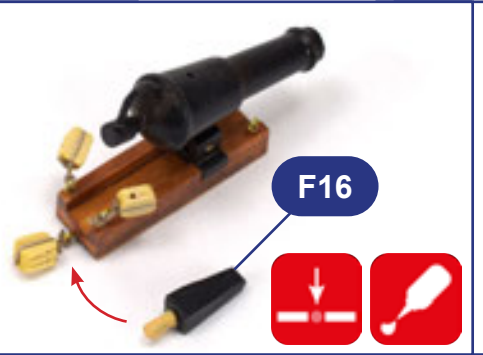




11





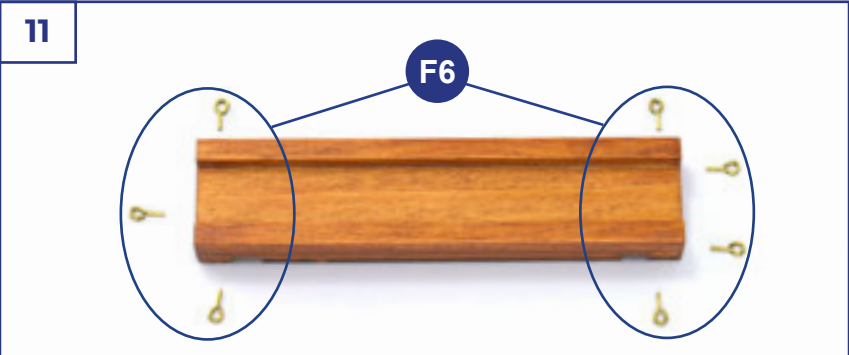



12












12



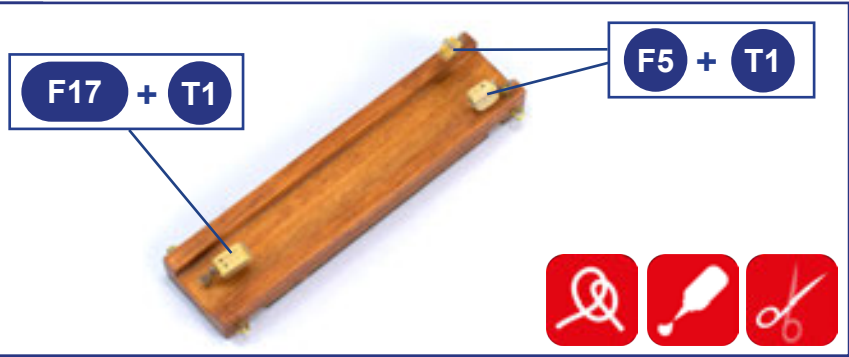


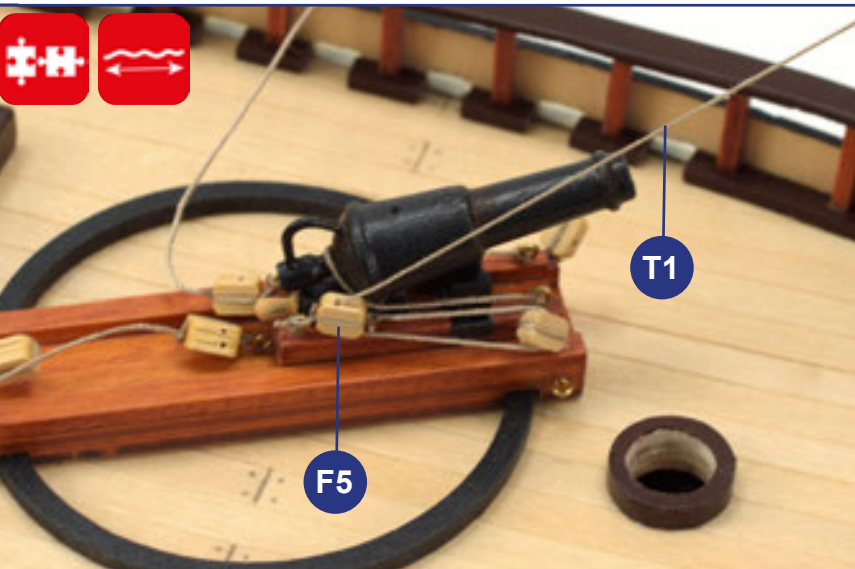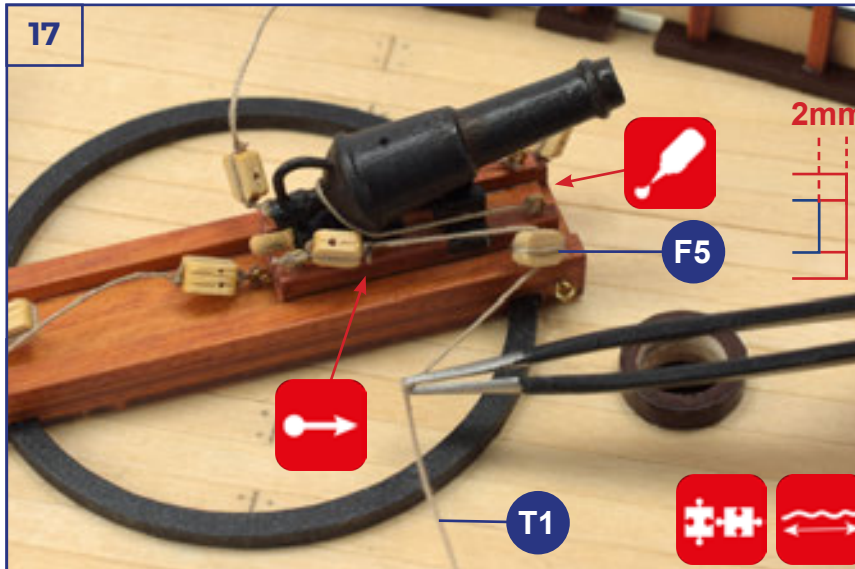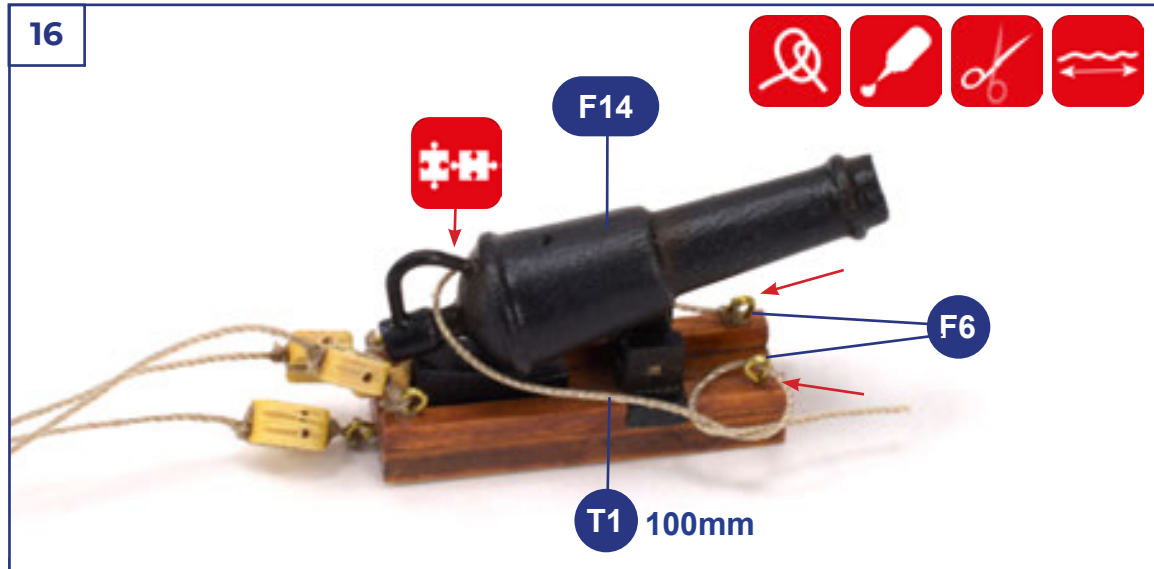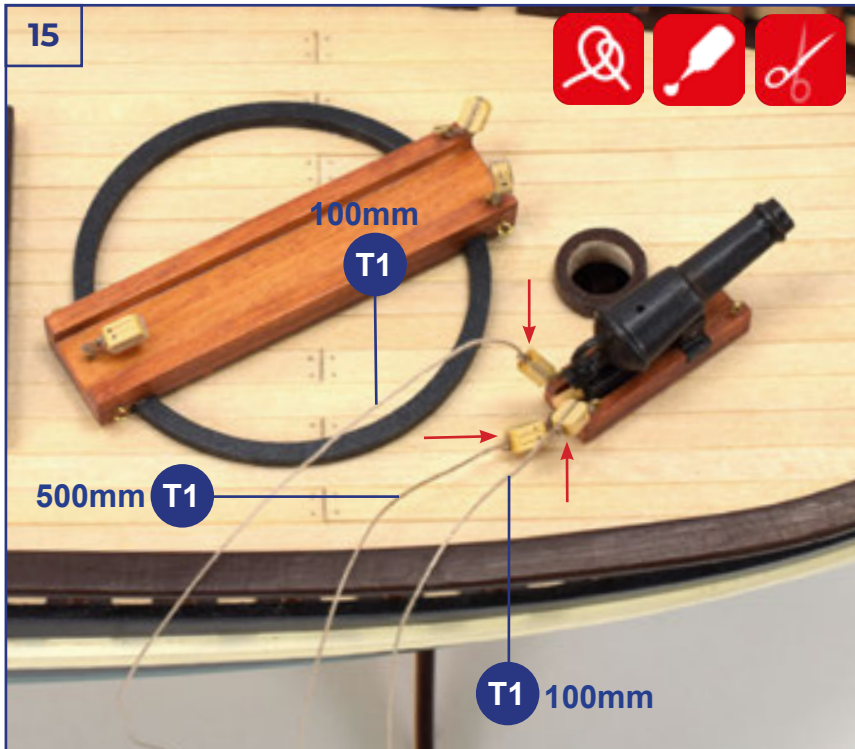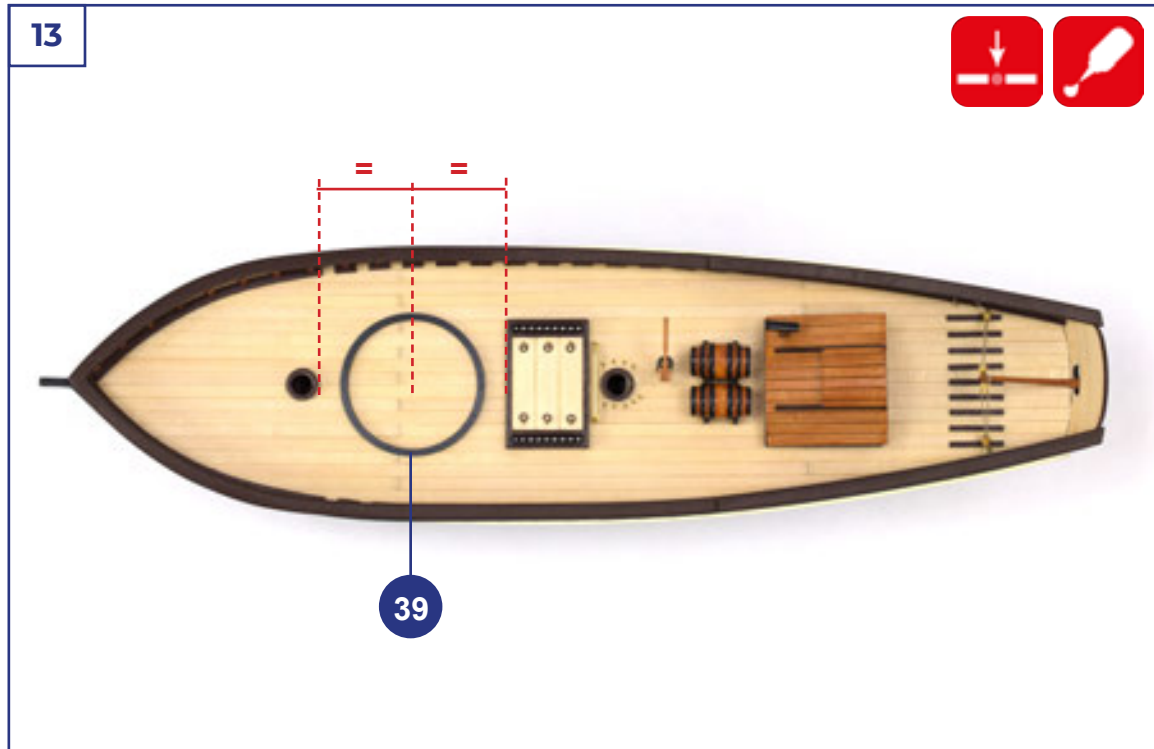

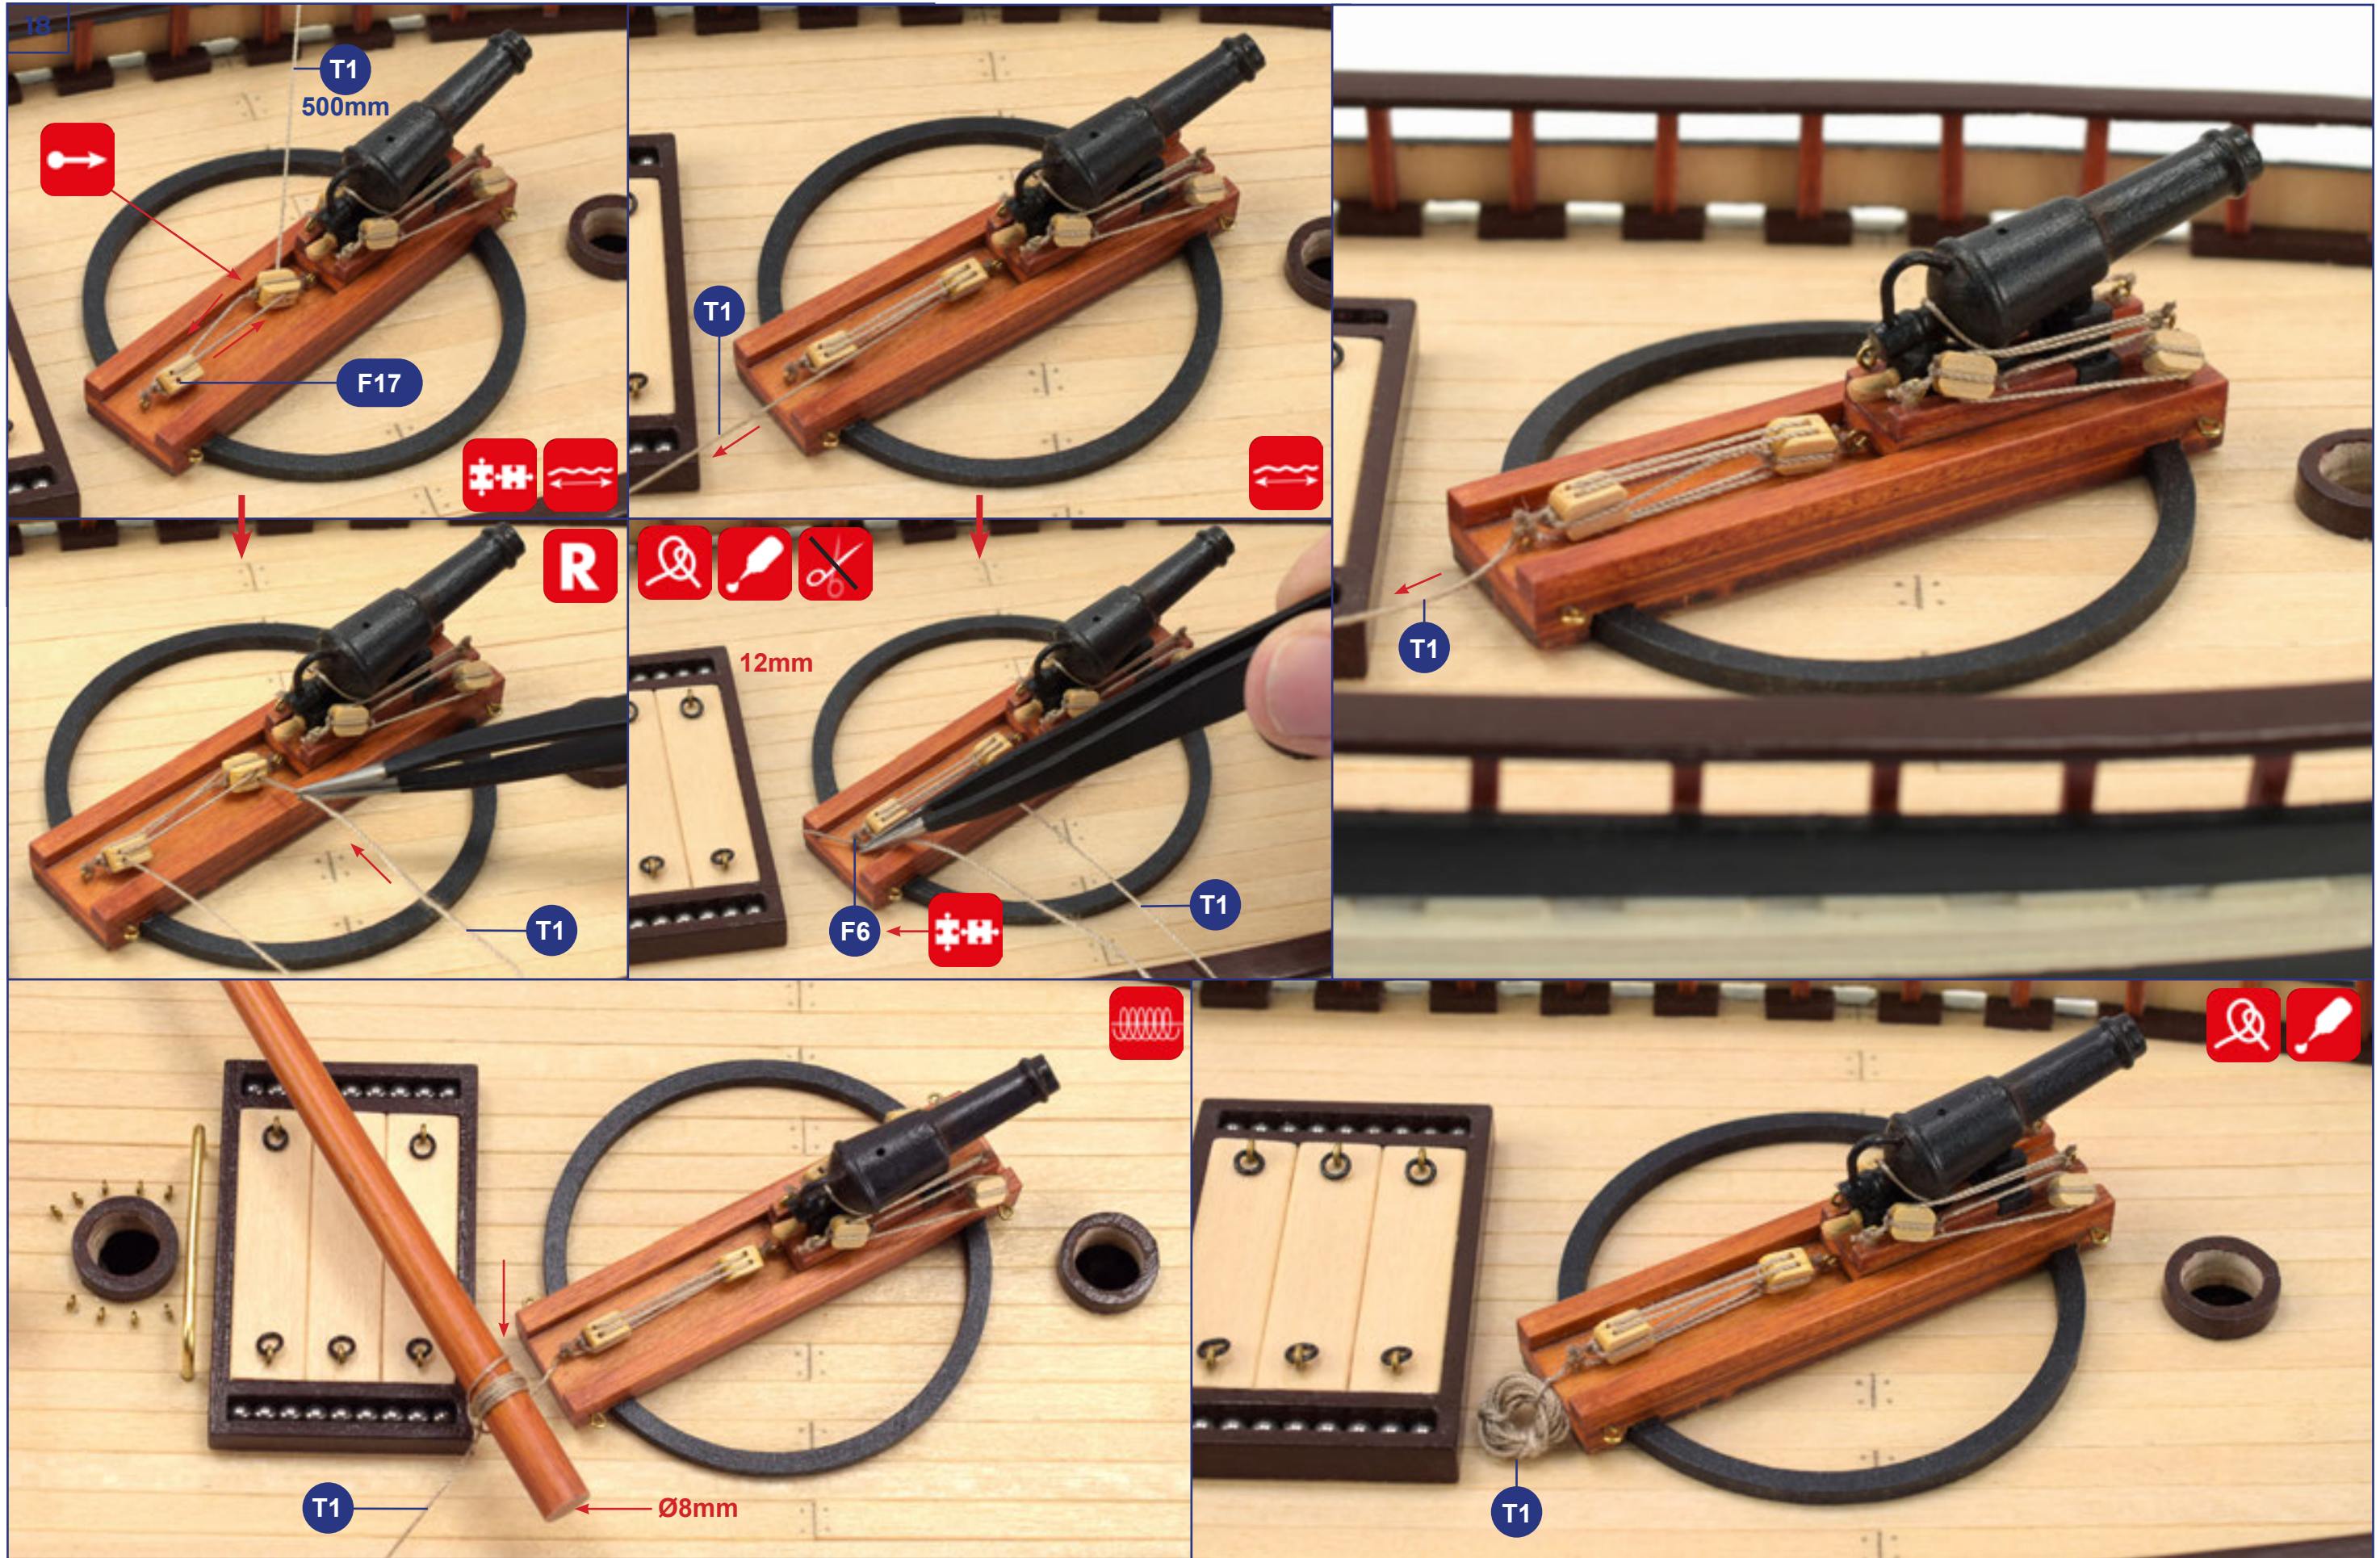

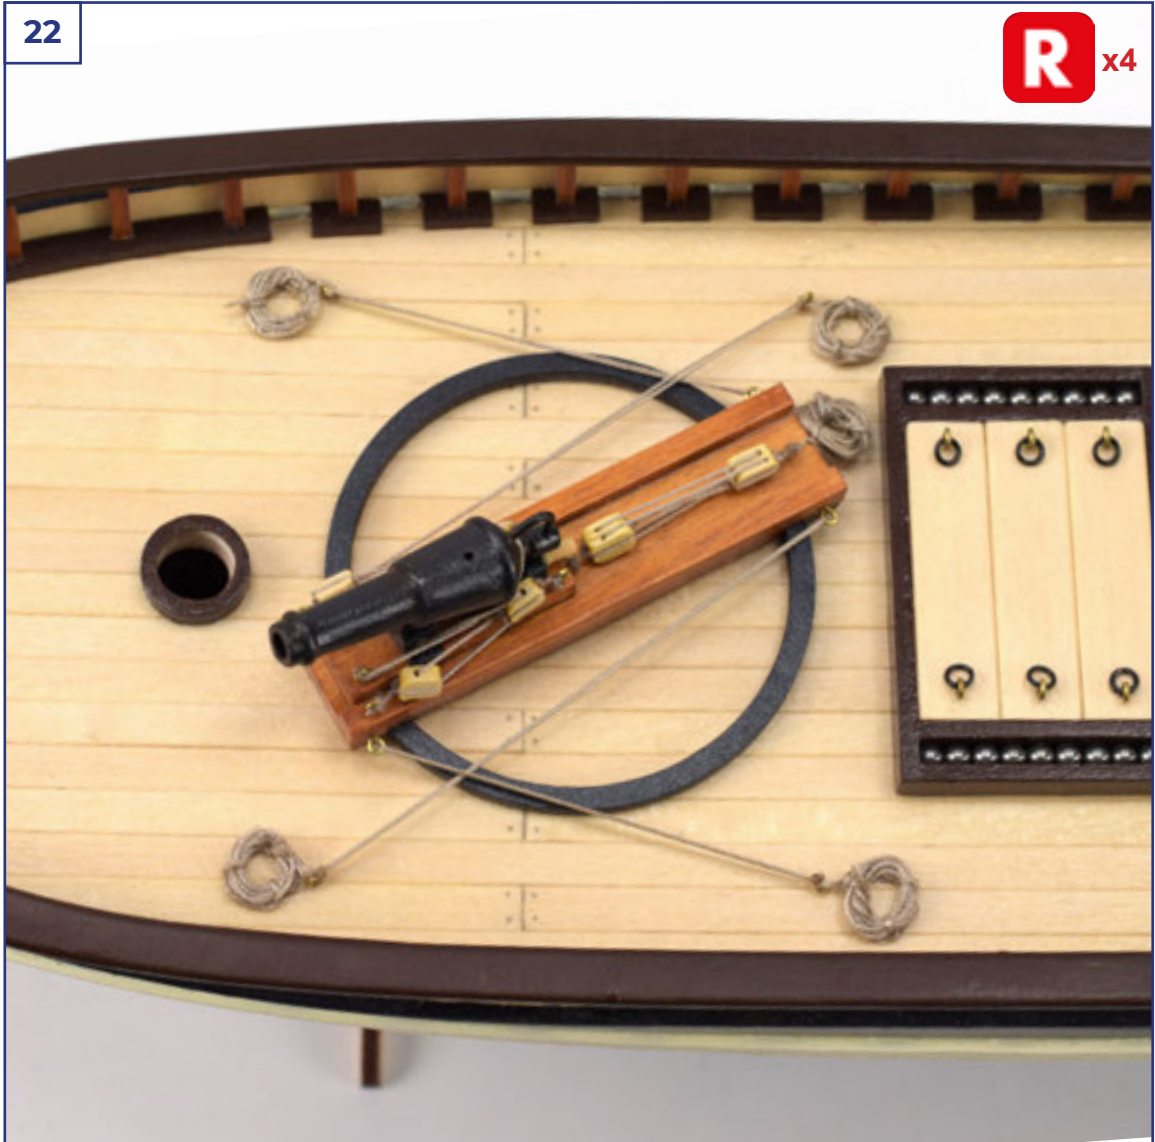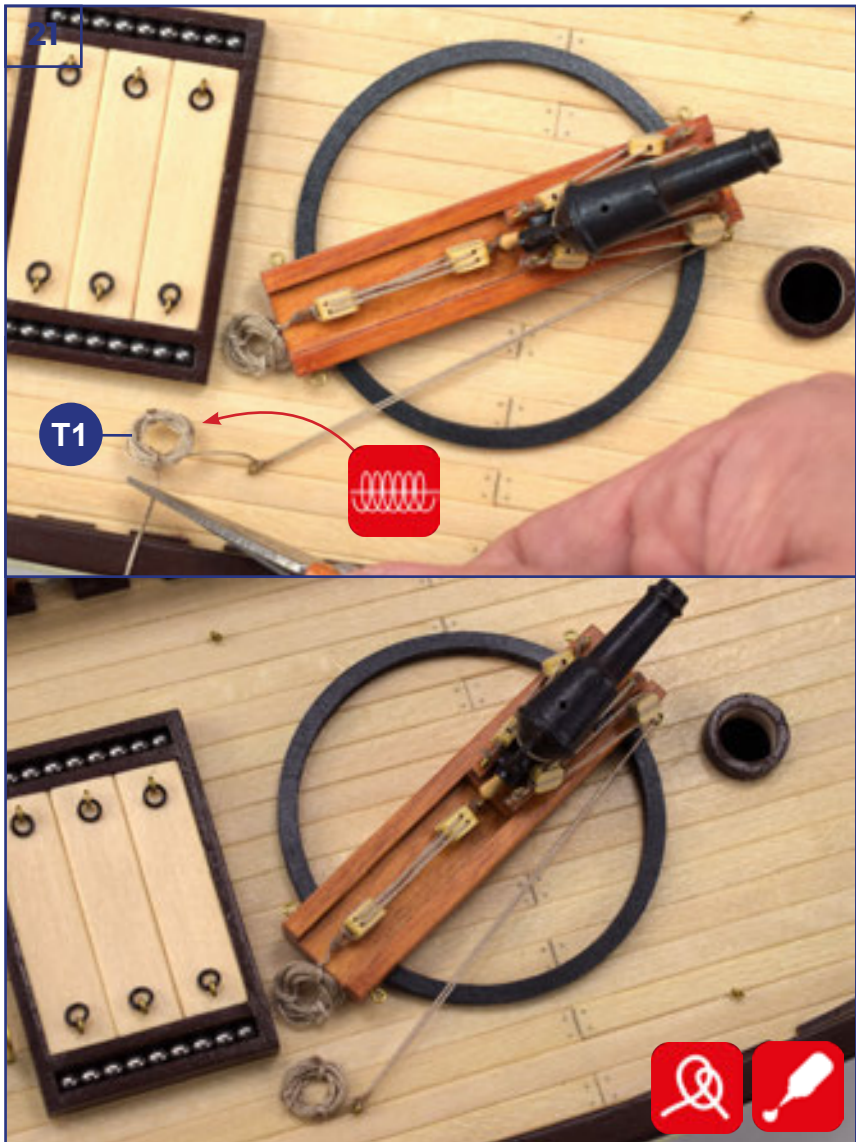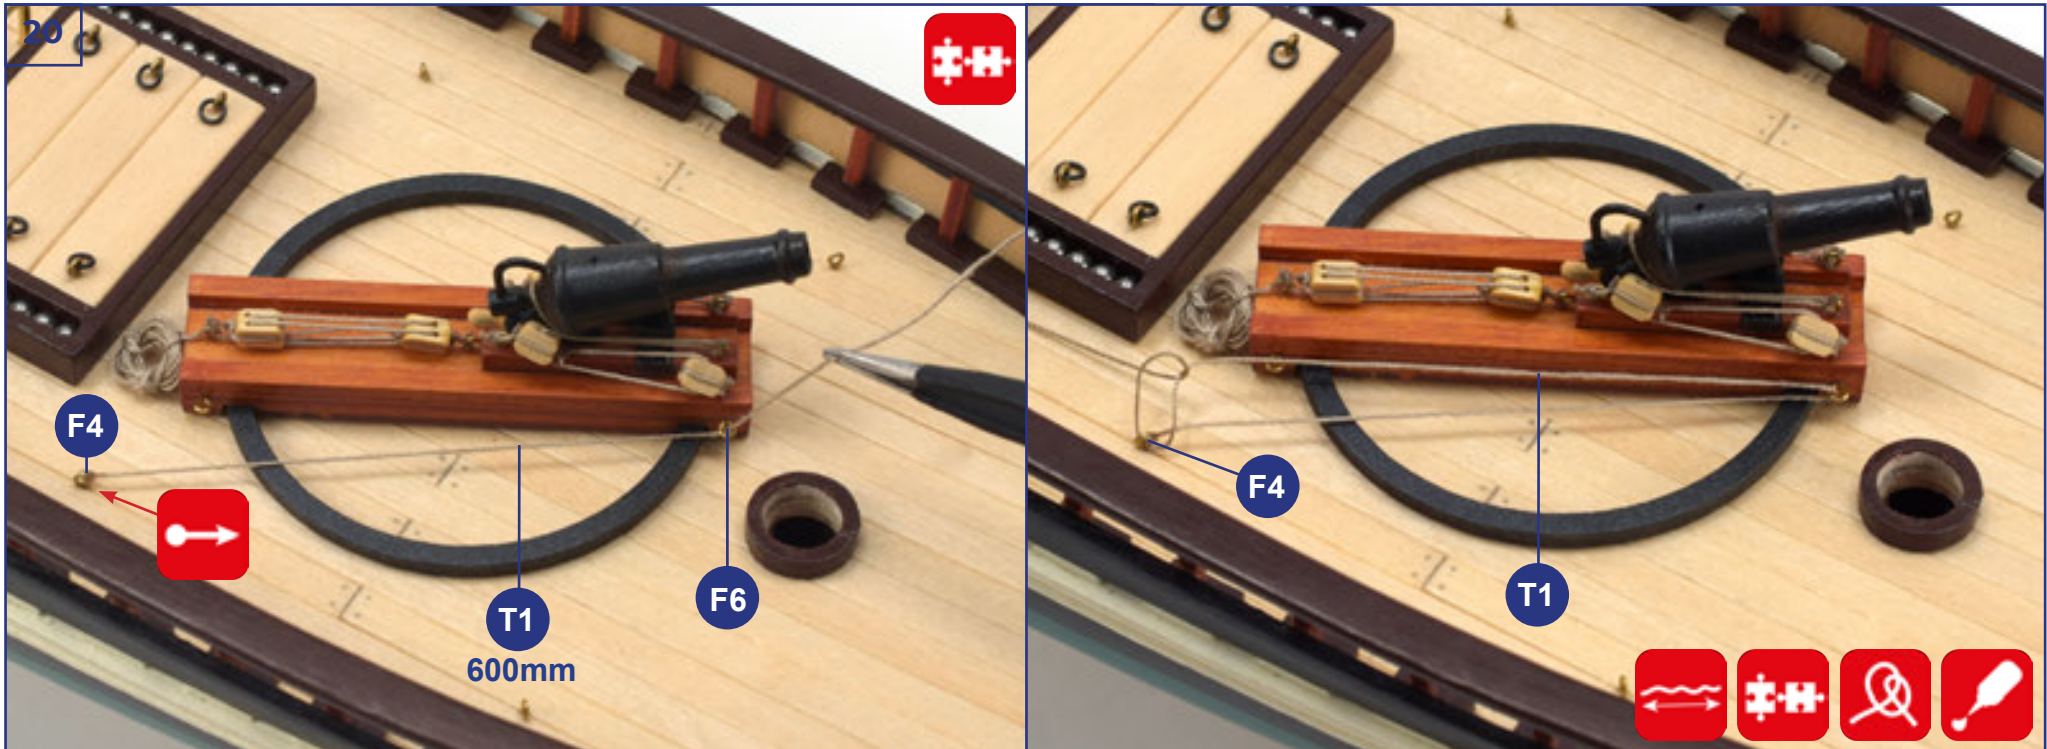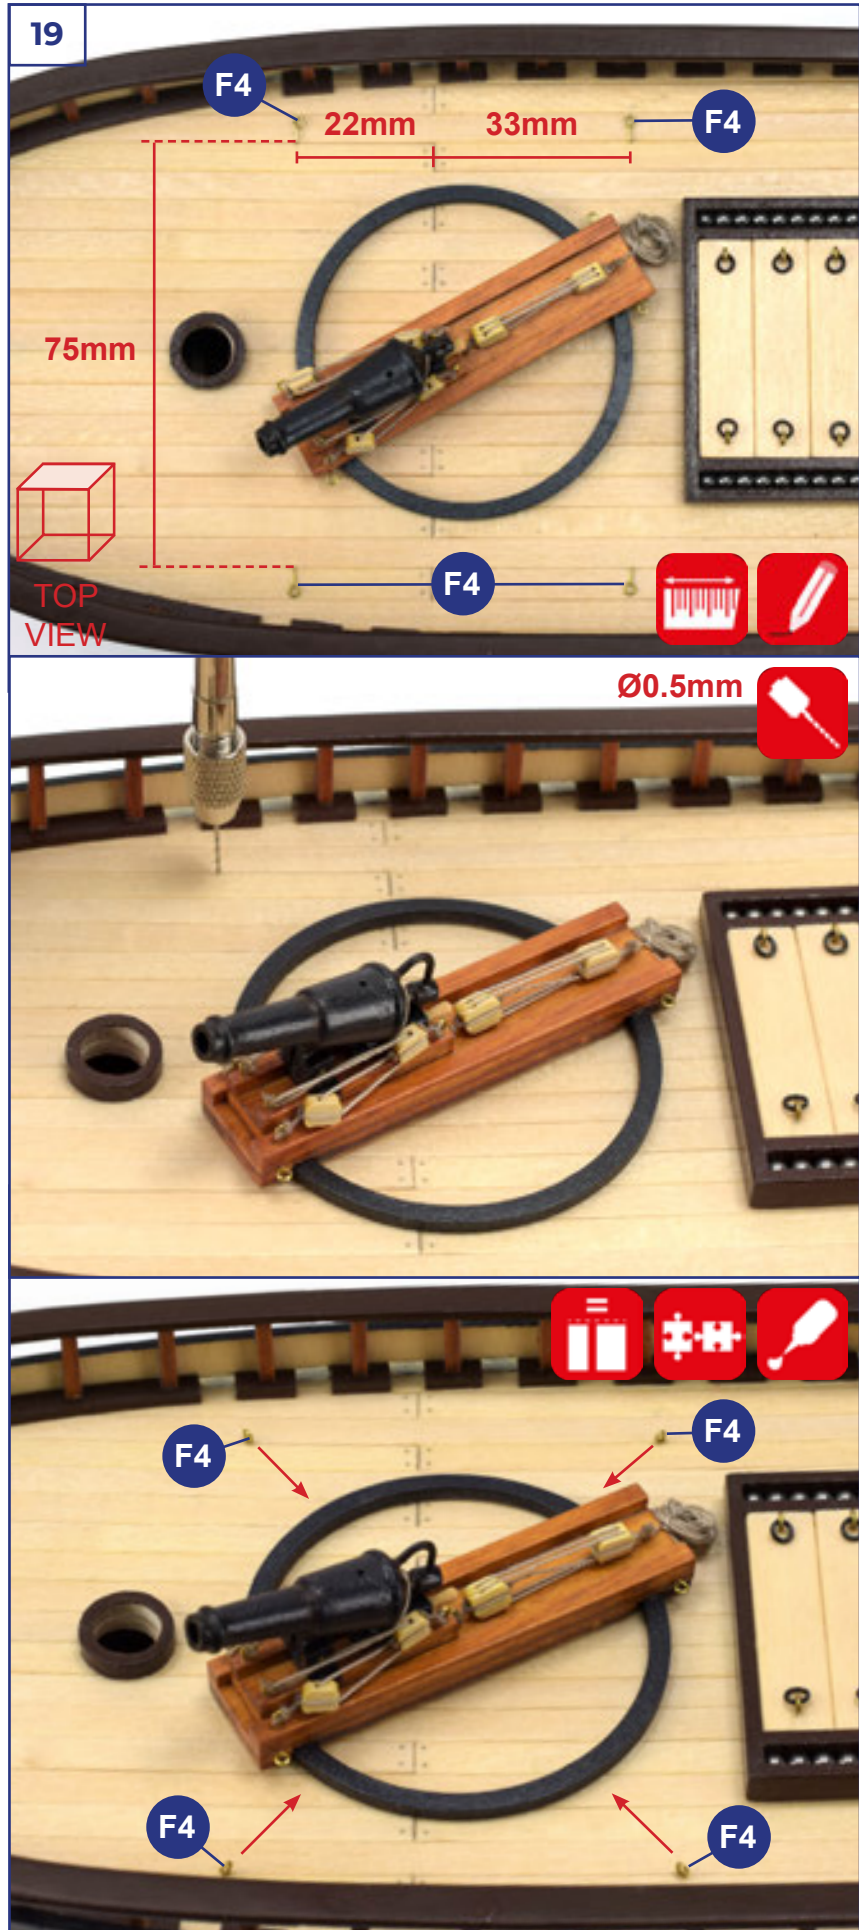

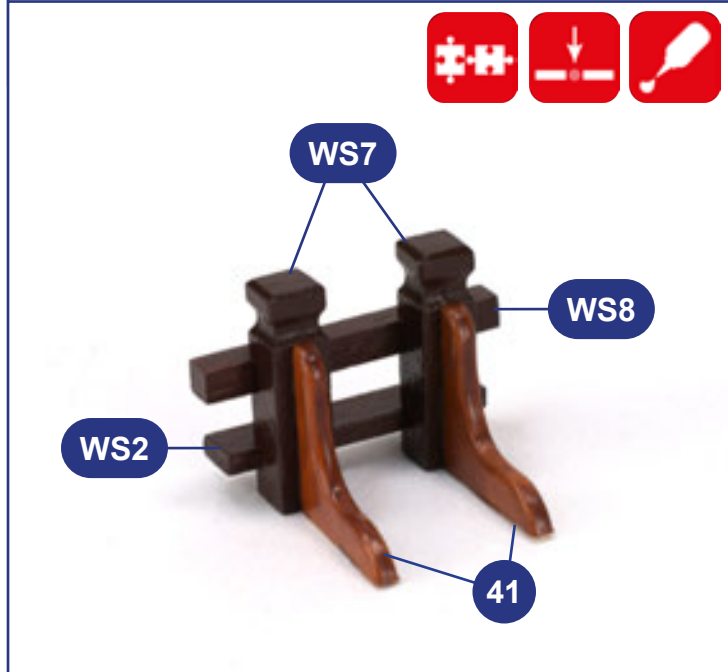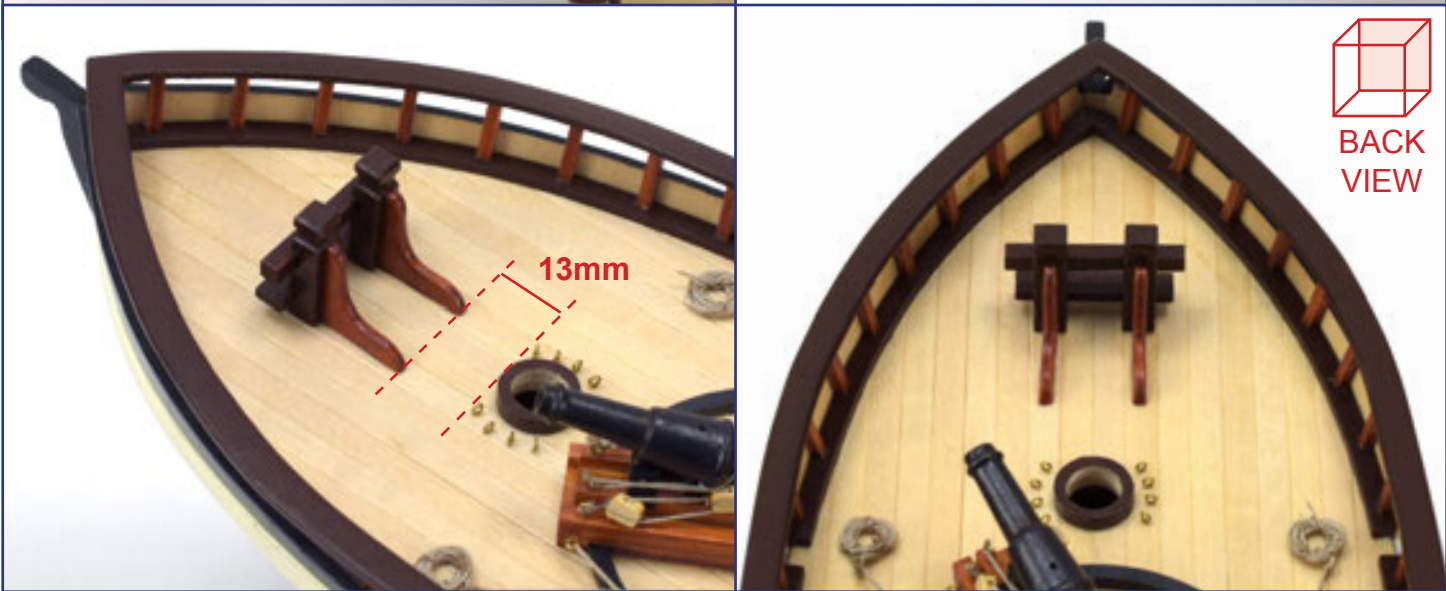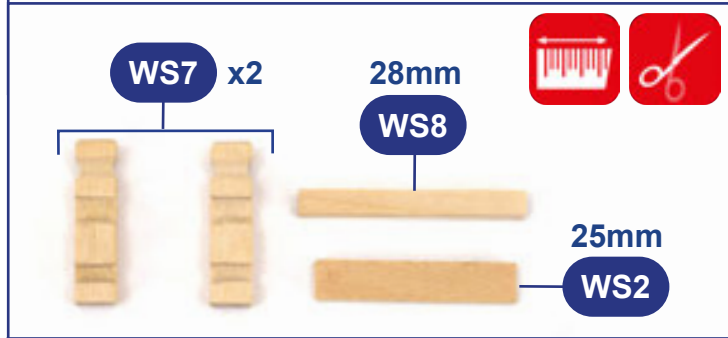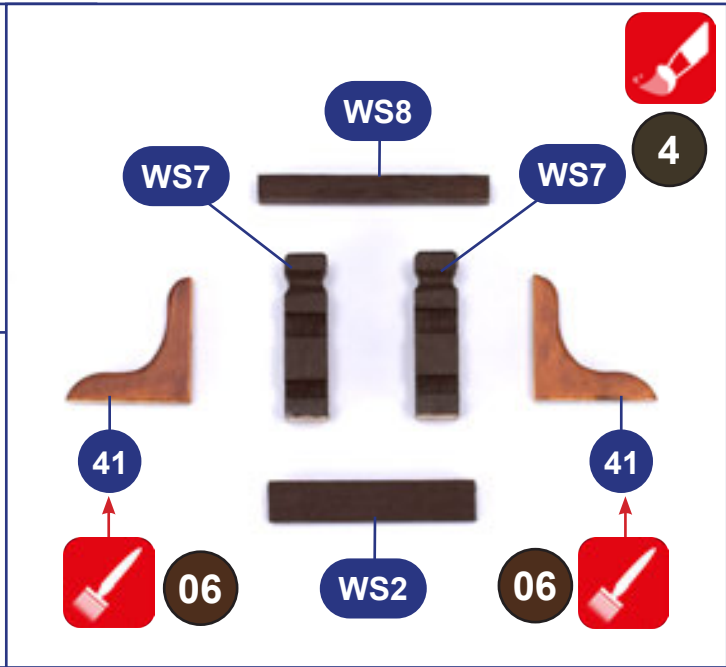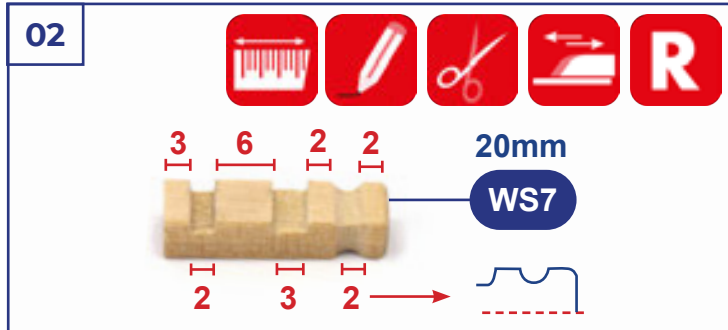

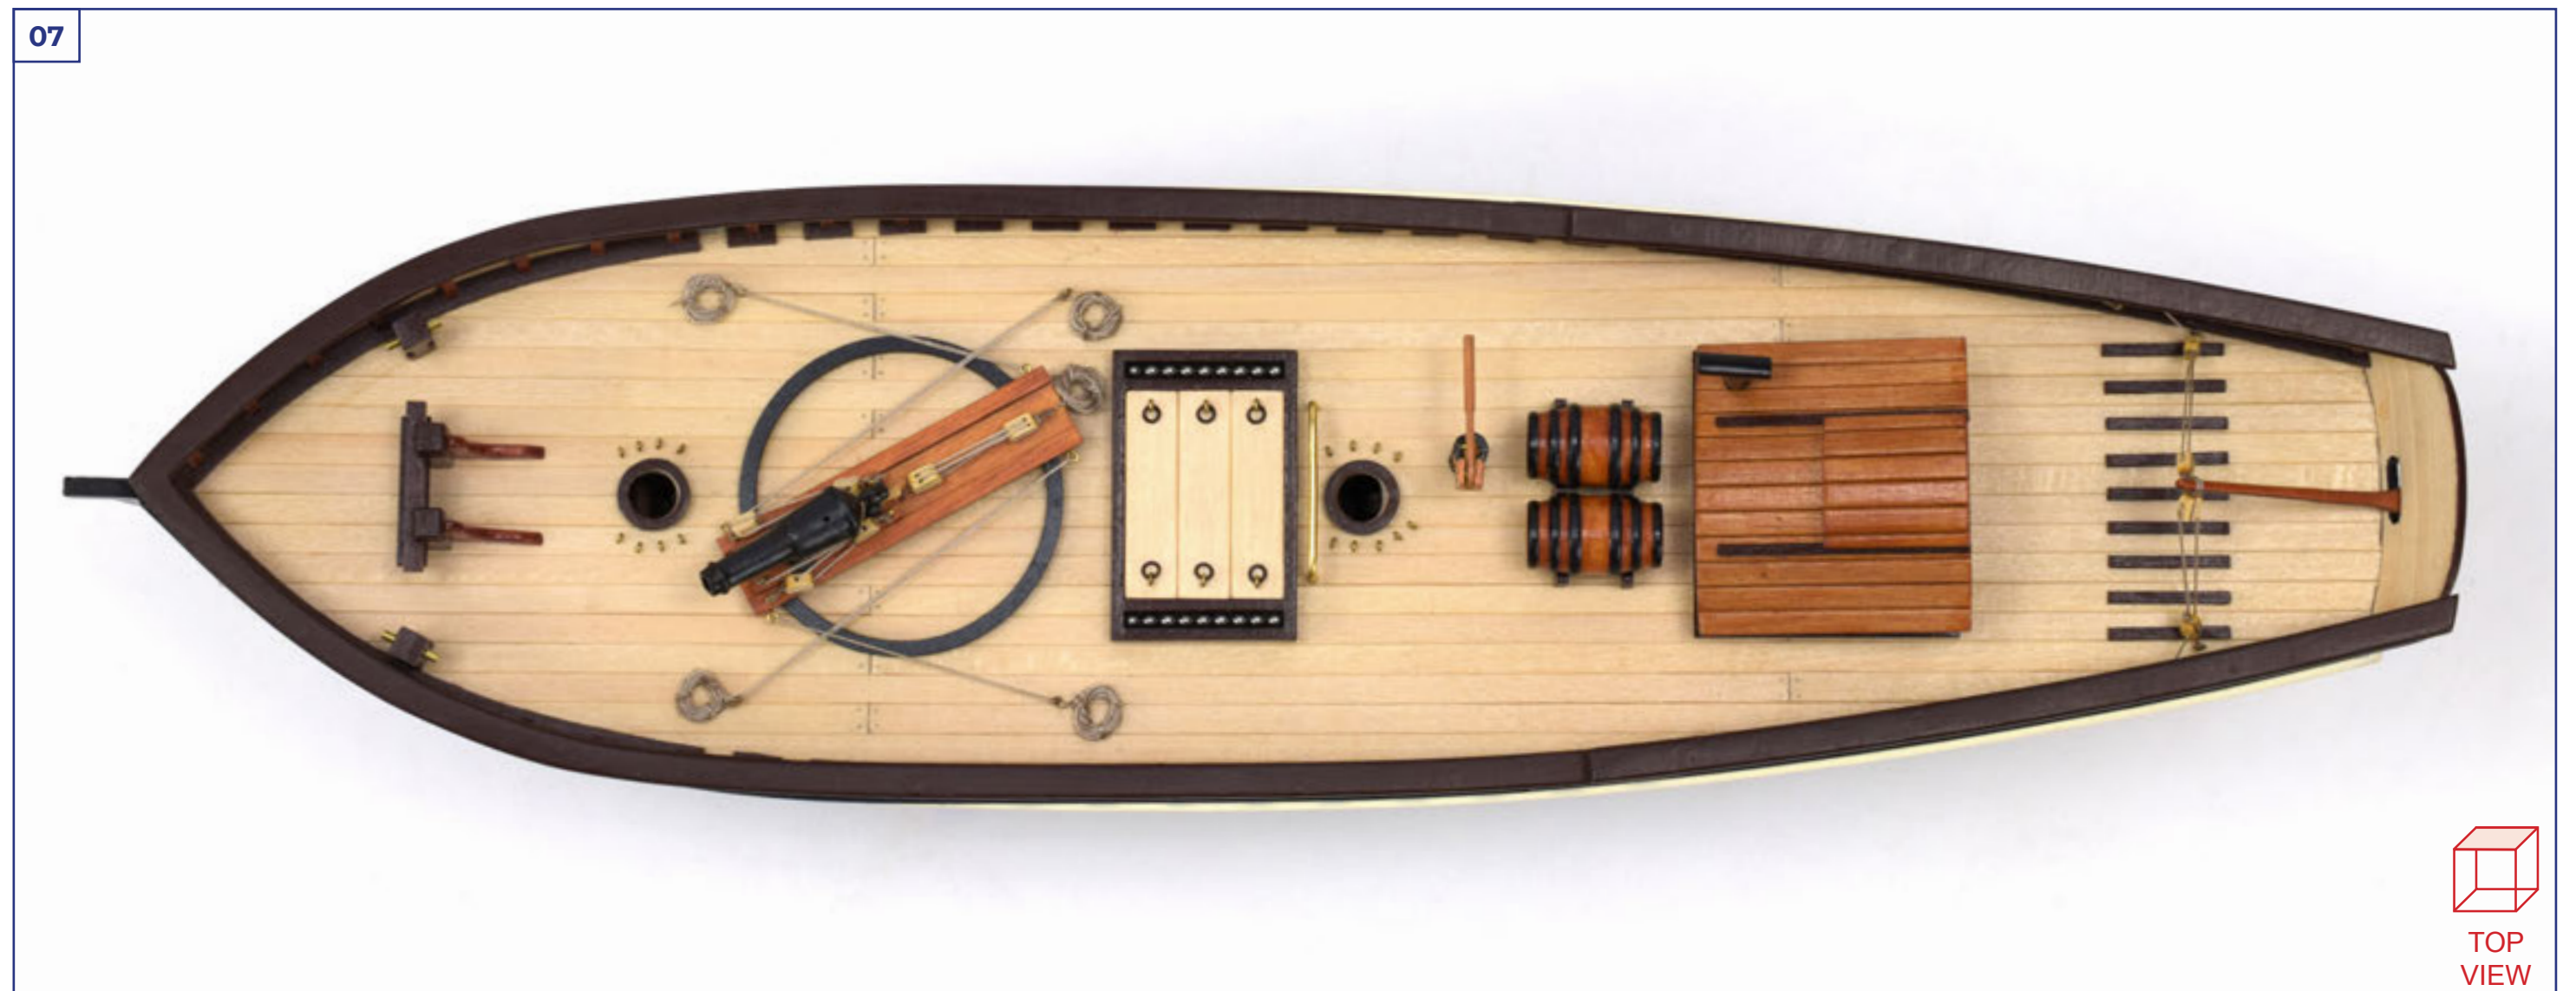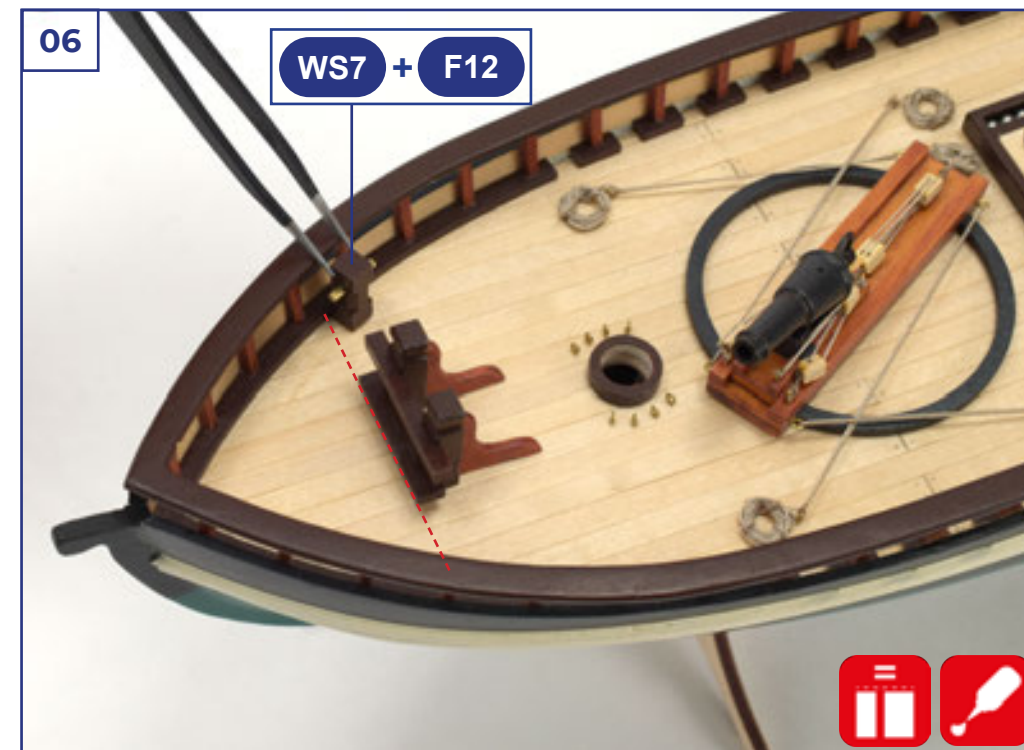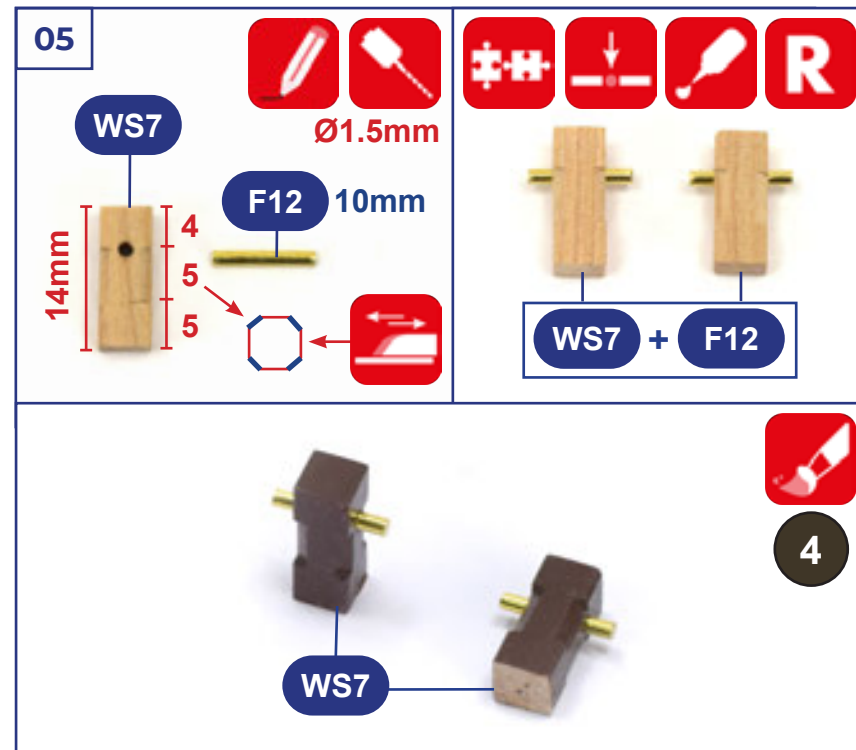

08

≈15mm
≈5mm
≈5mm
F2
25mm

09

F20
F18
F2
F19

01 3

10

F20
F18

11

T1 100mm
F2
T1 100mm
F18 + F19








250mm
T2
F20
T1 100mm


12

F19
F18


T2 250mm
F20
T1 100mm

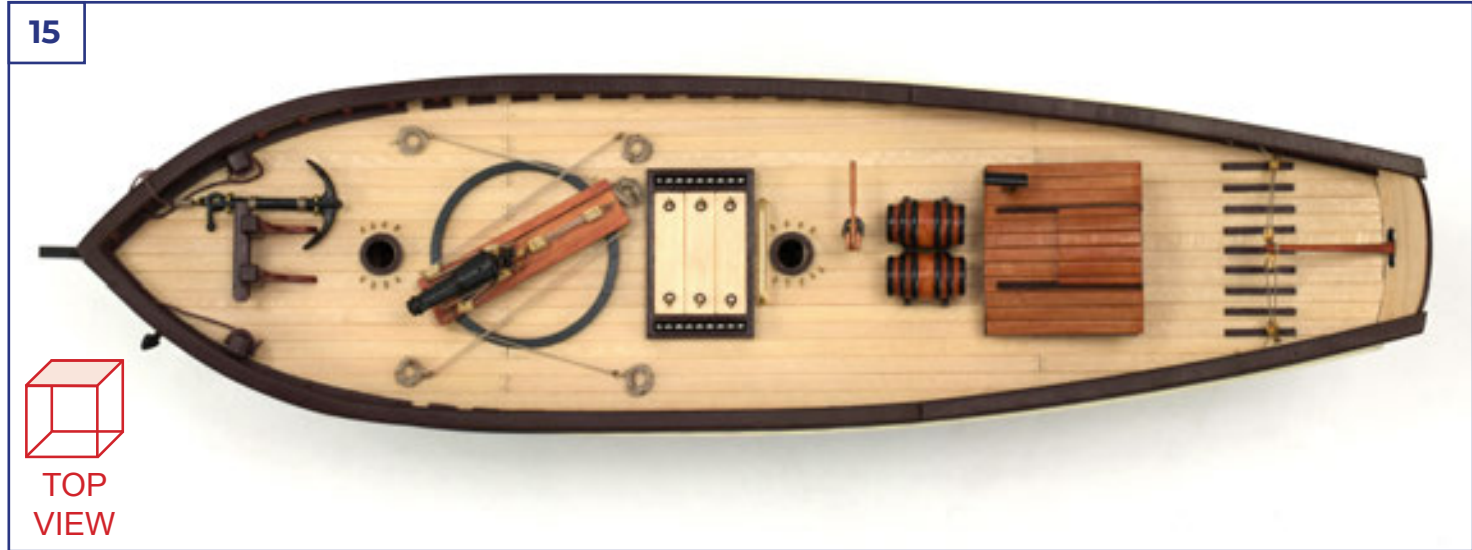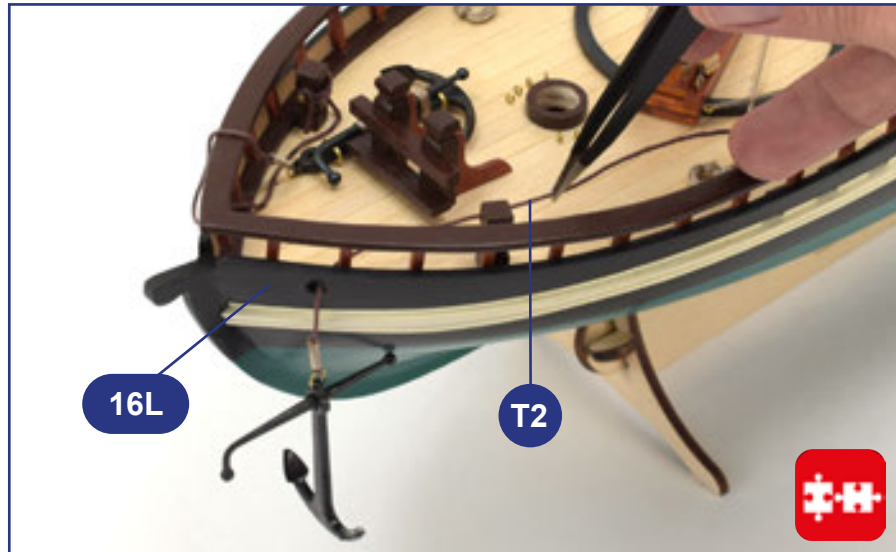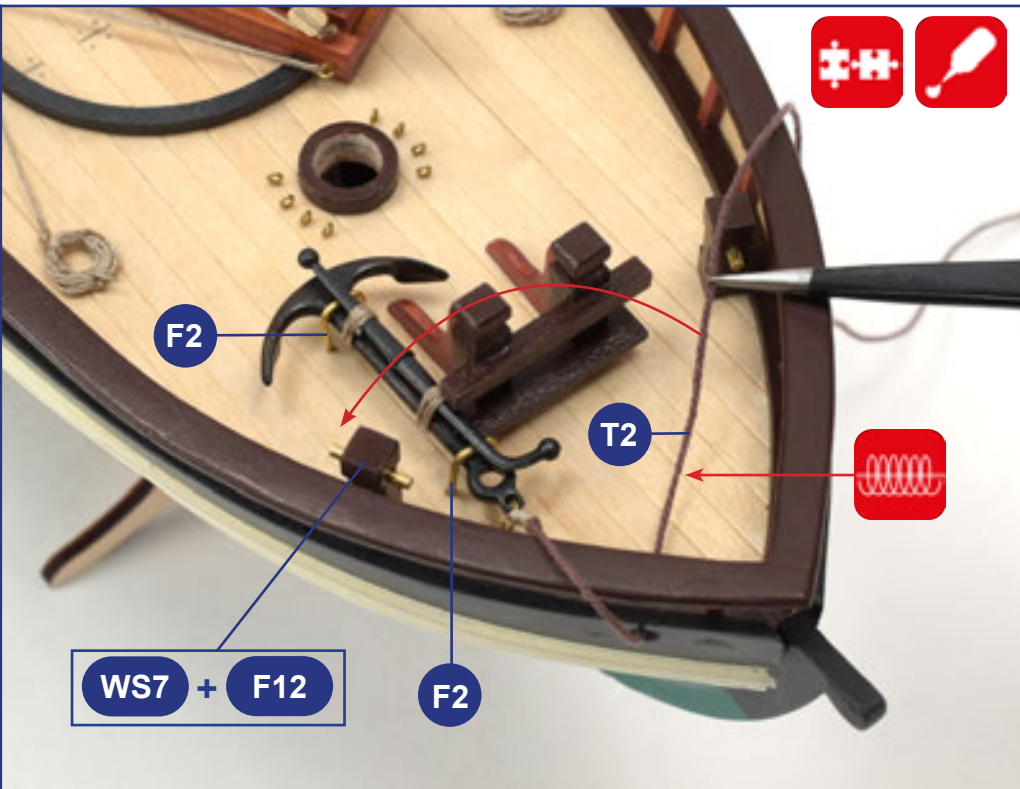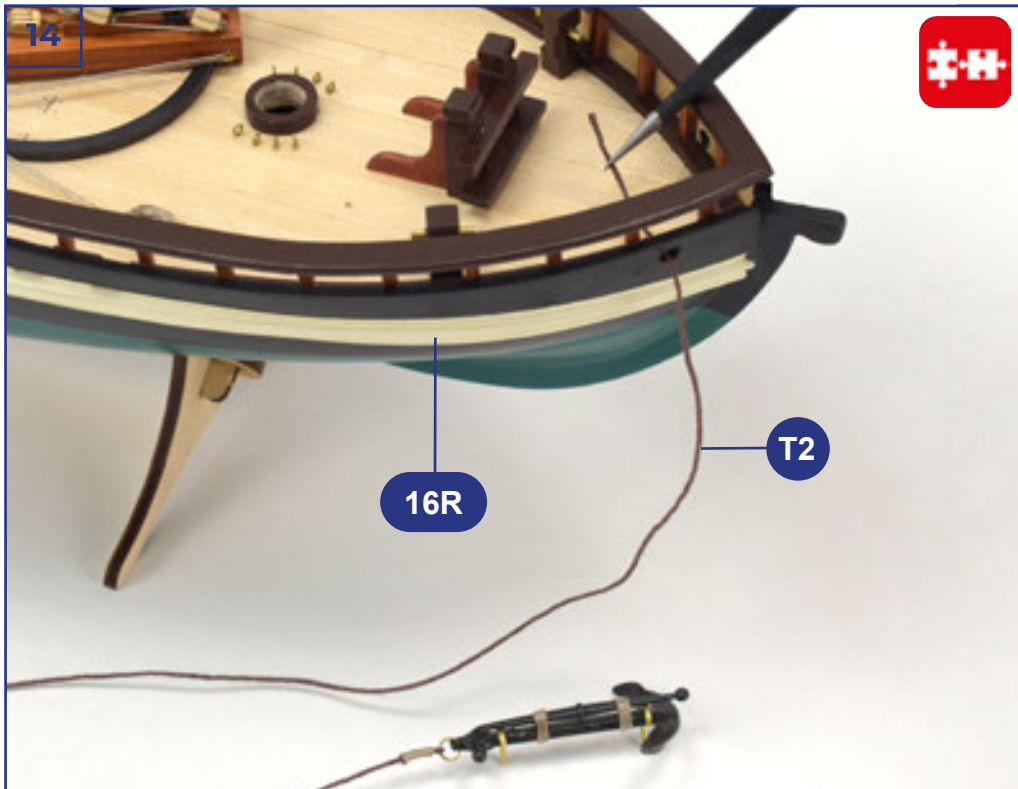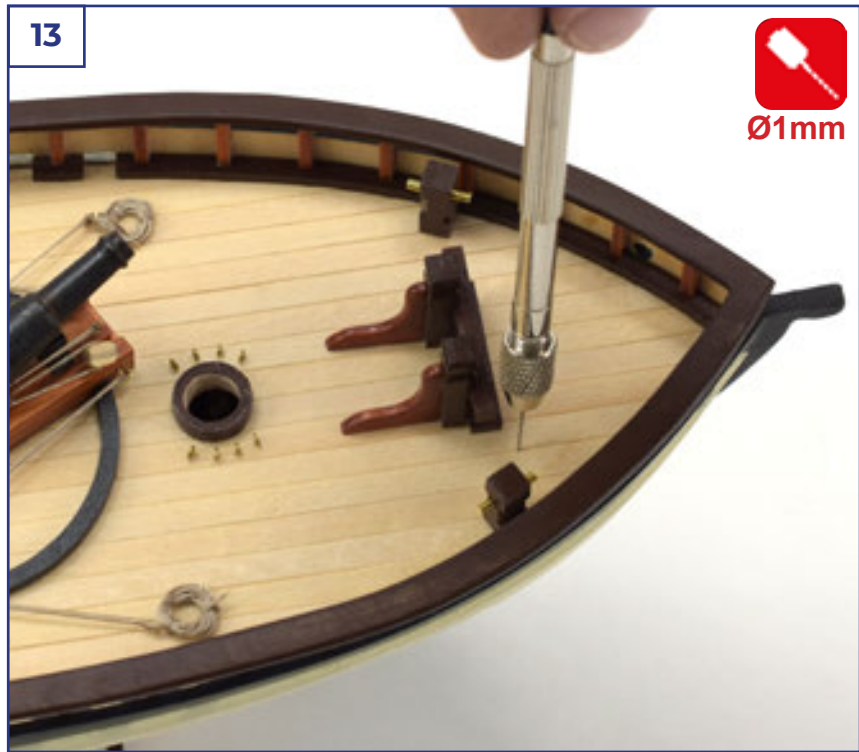

01

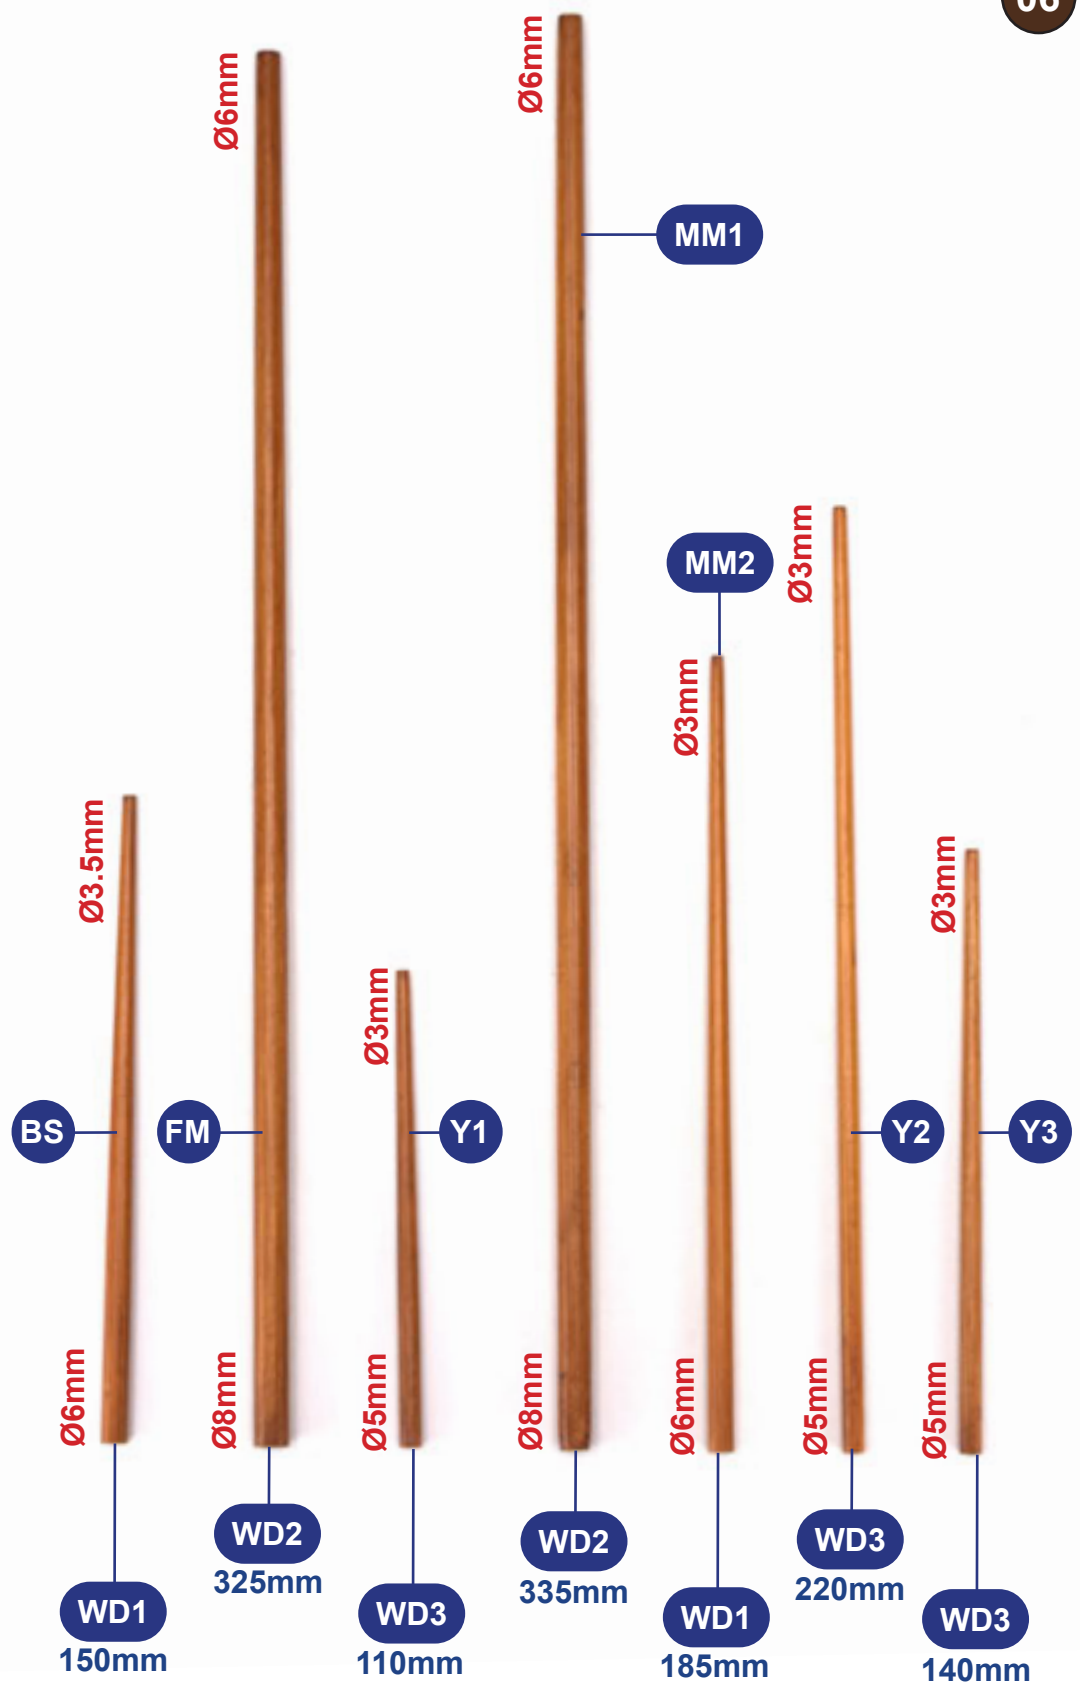

02

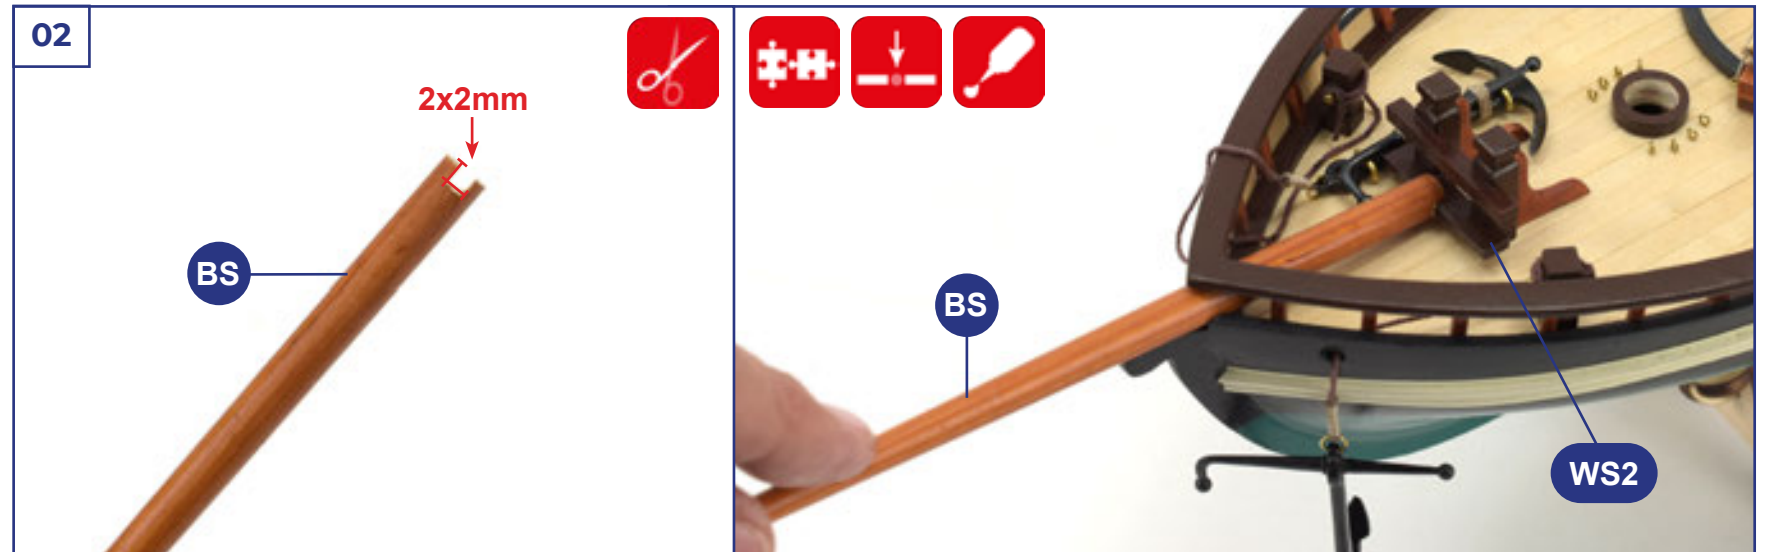

03



04



05

42

42

47mm

MM2

43 x2

42 x2

MM1

4

x2 43

MM2

42 x2

MM1

06

FM



MM



FM



MM





FRONT VIEW

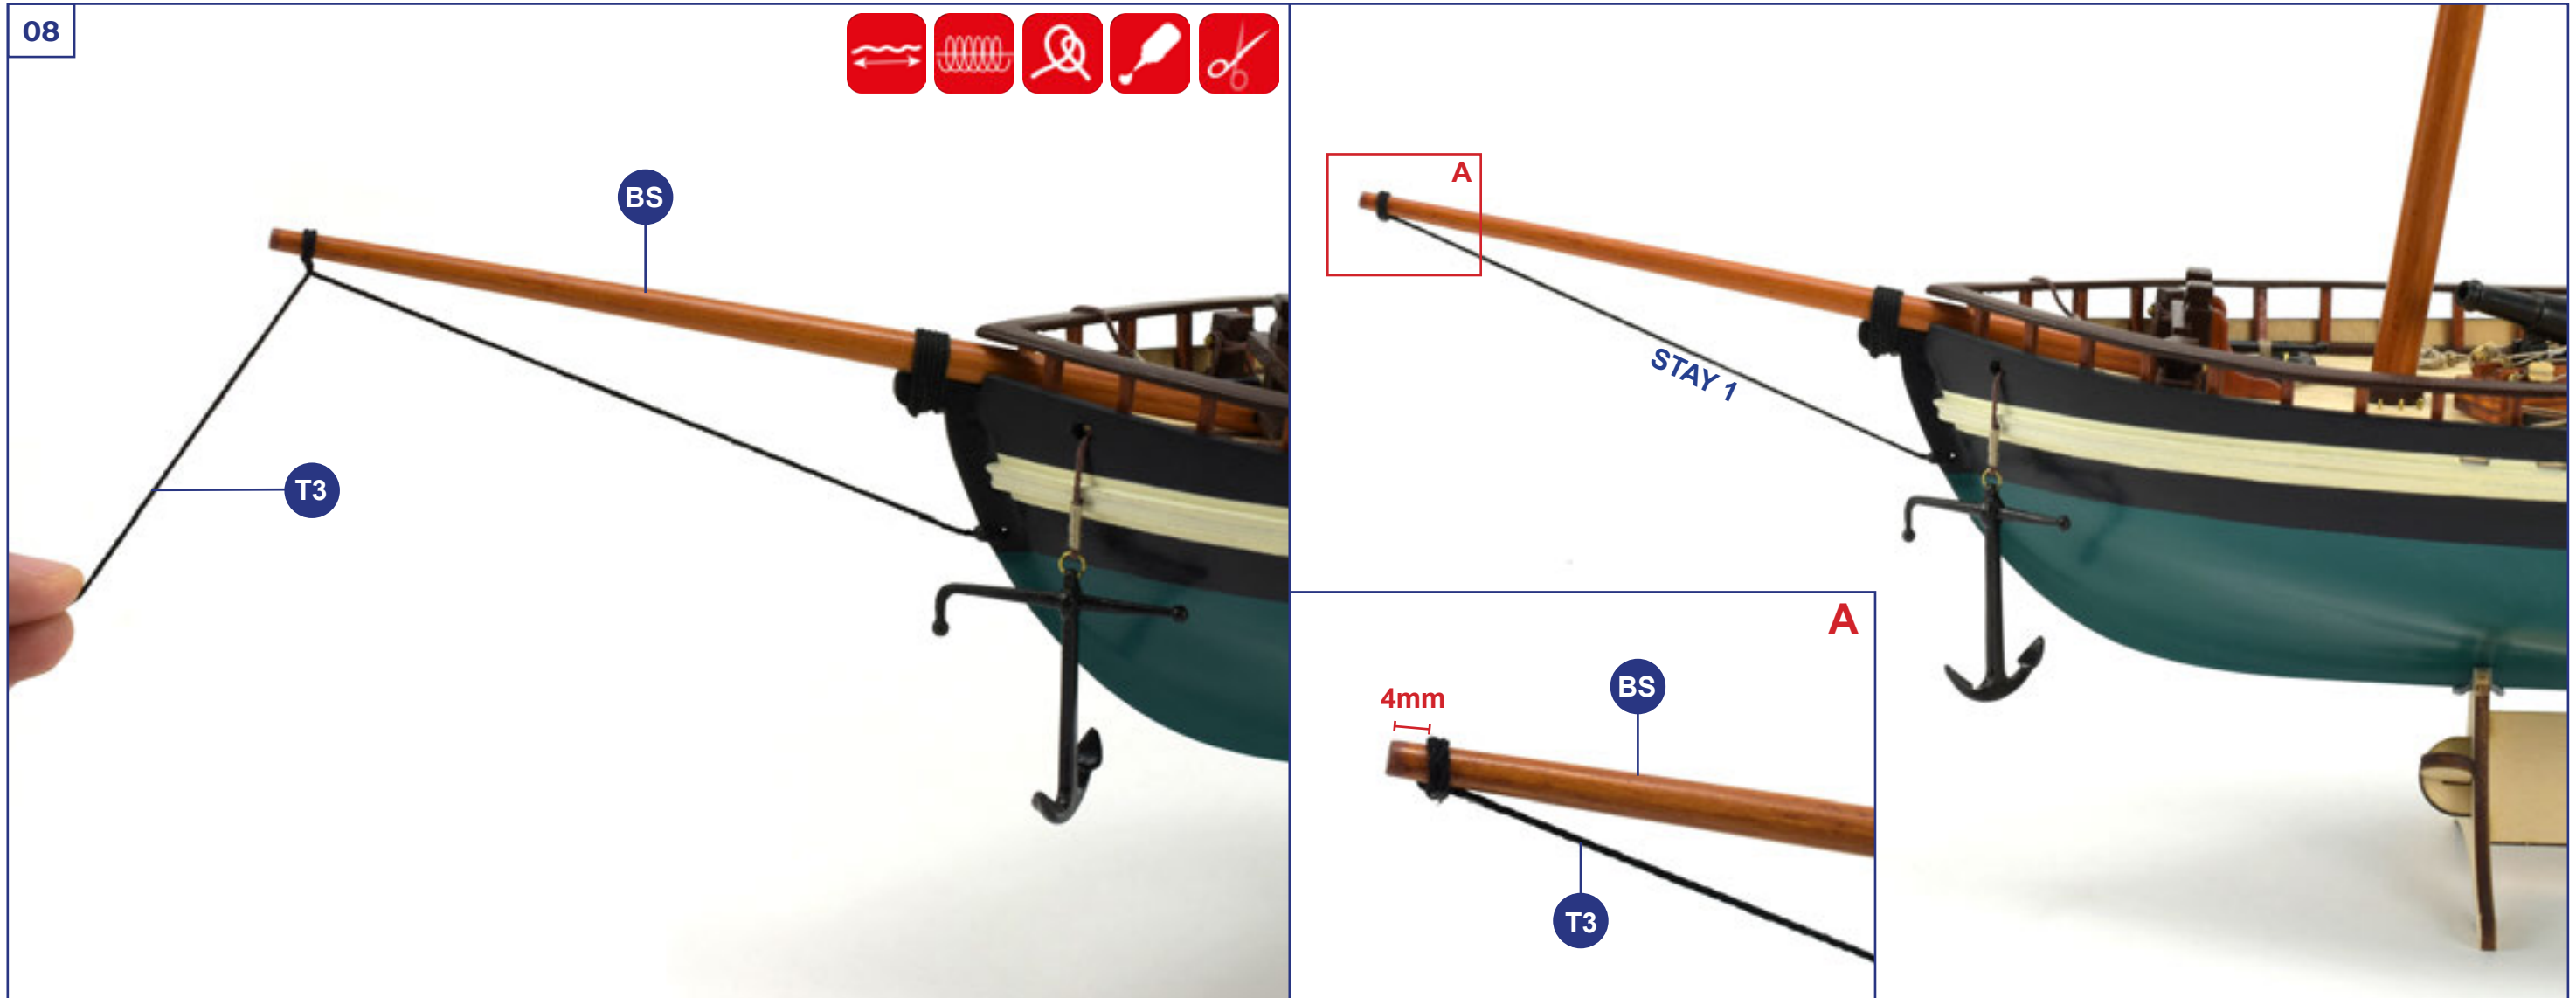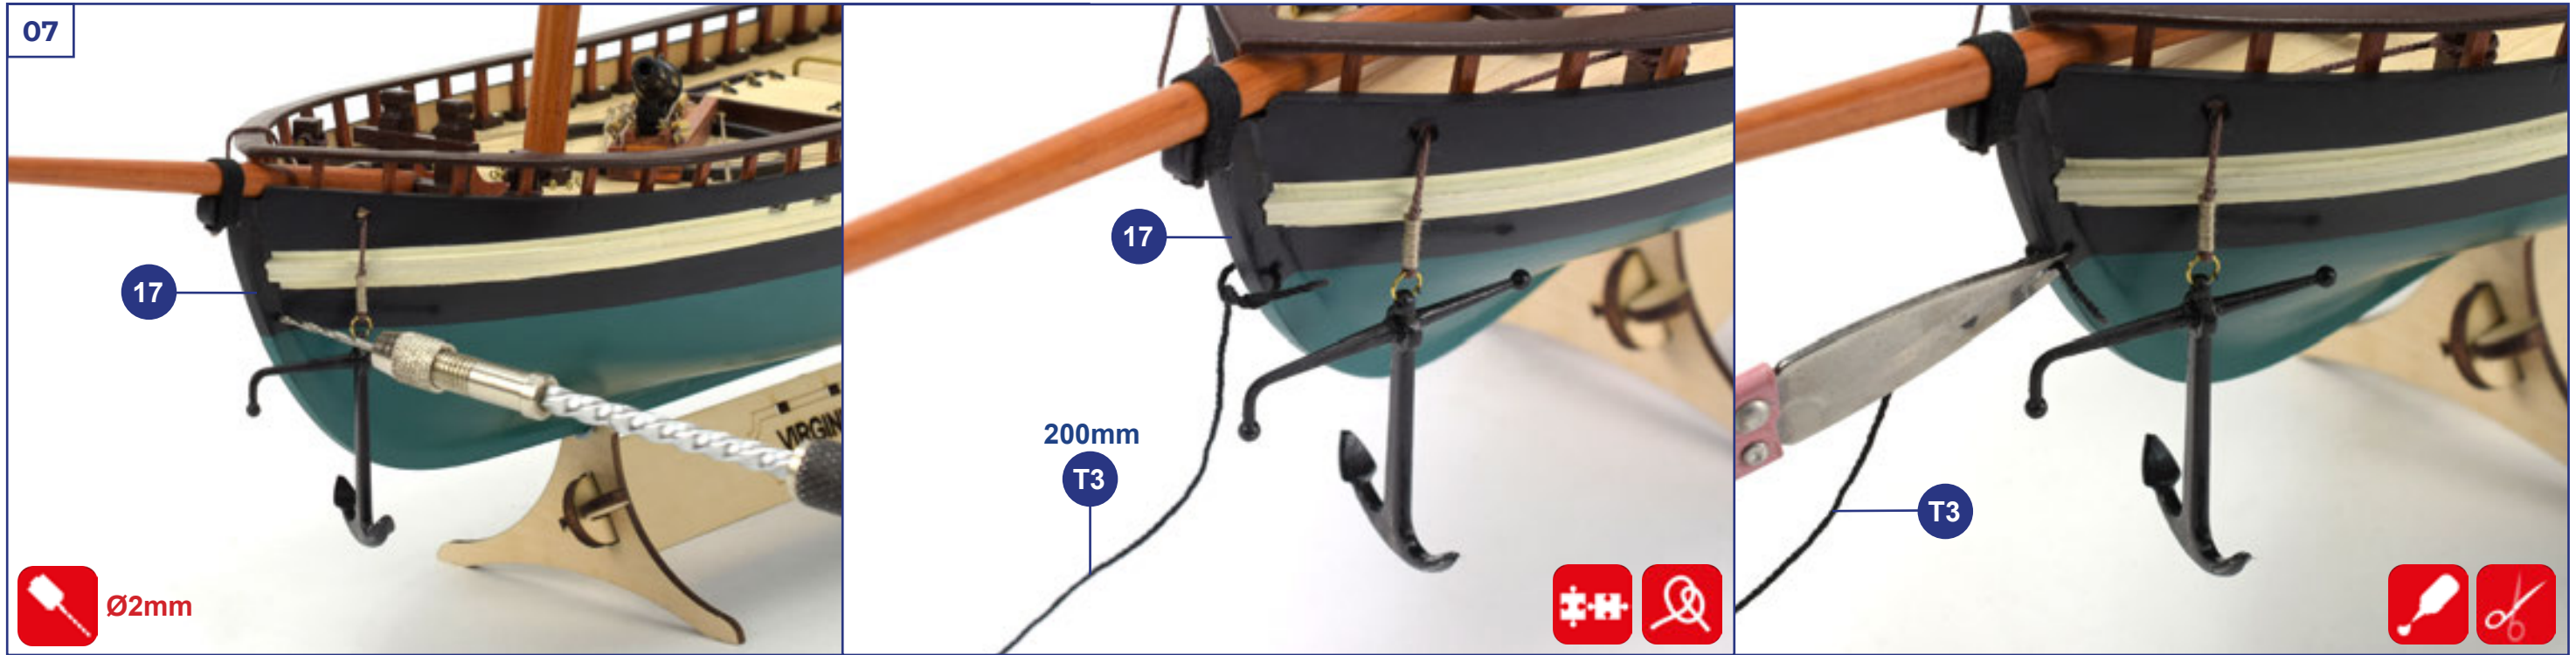


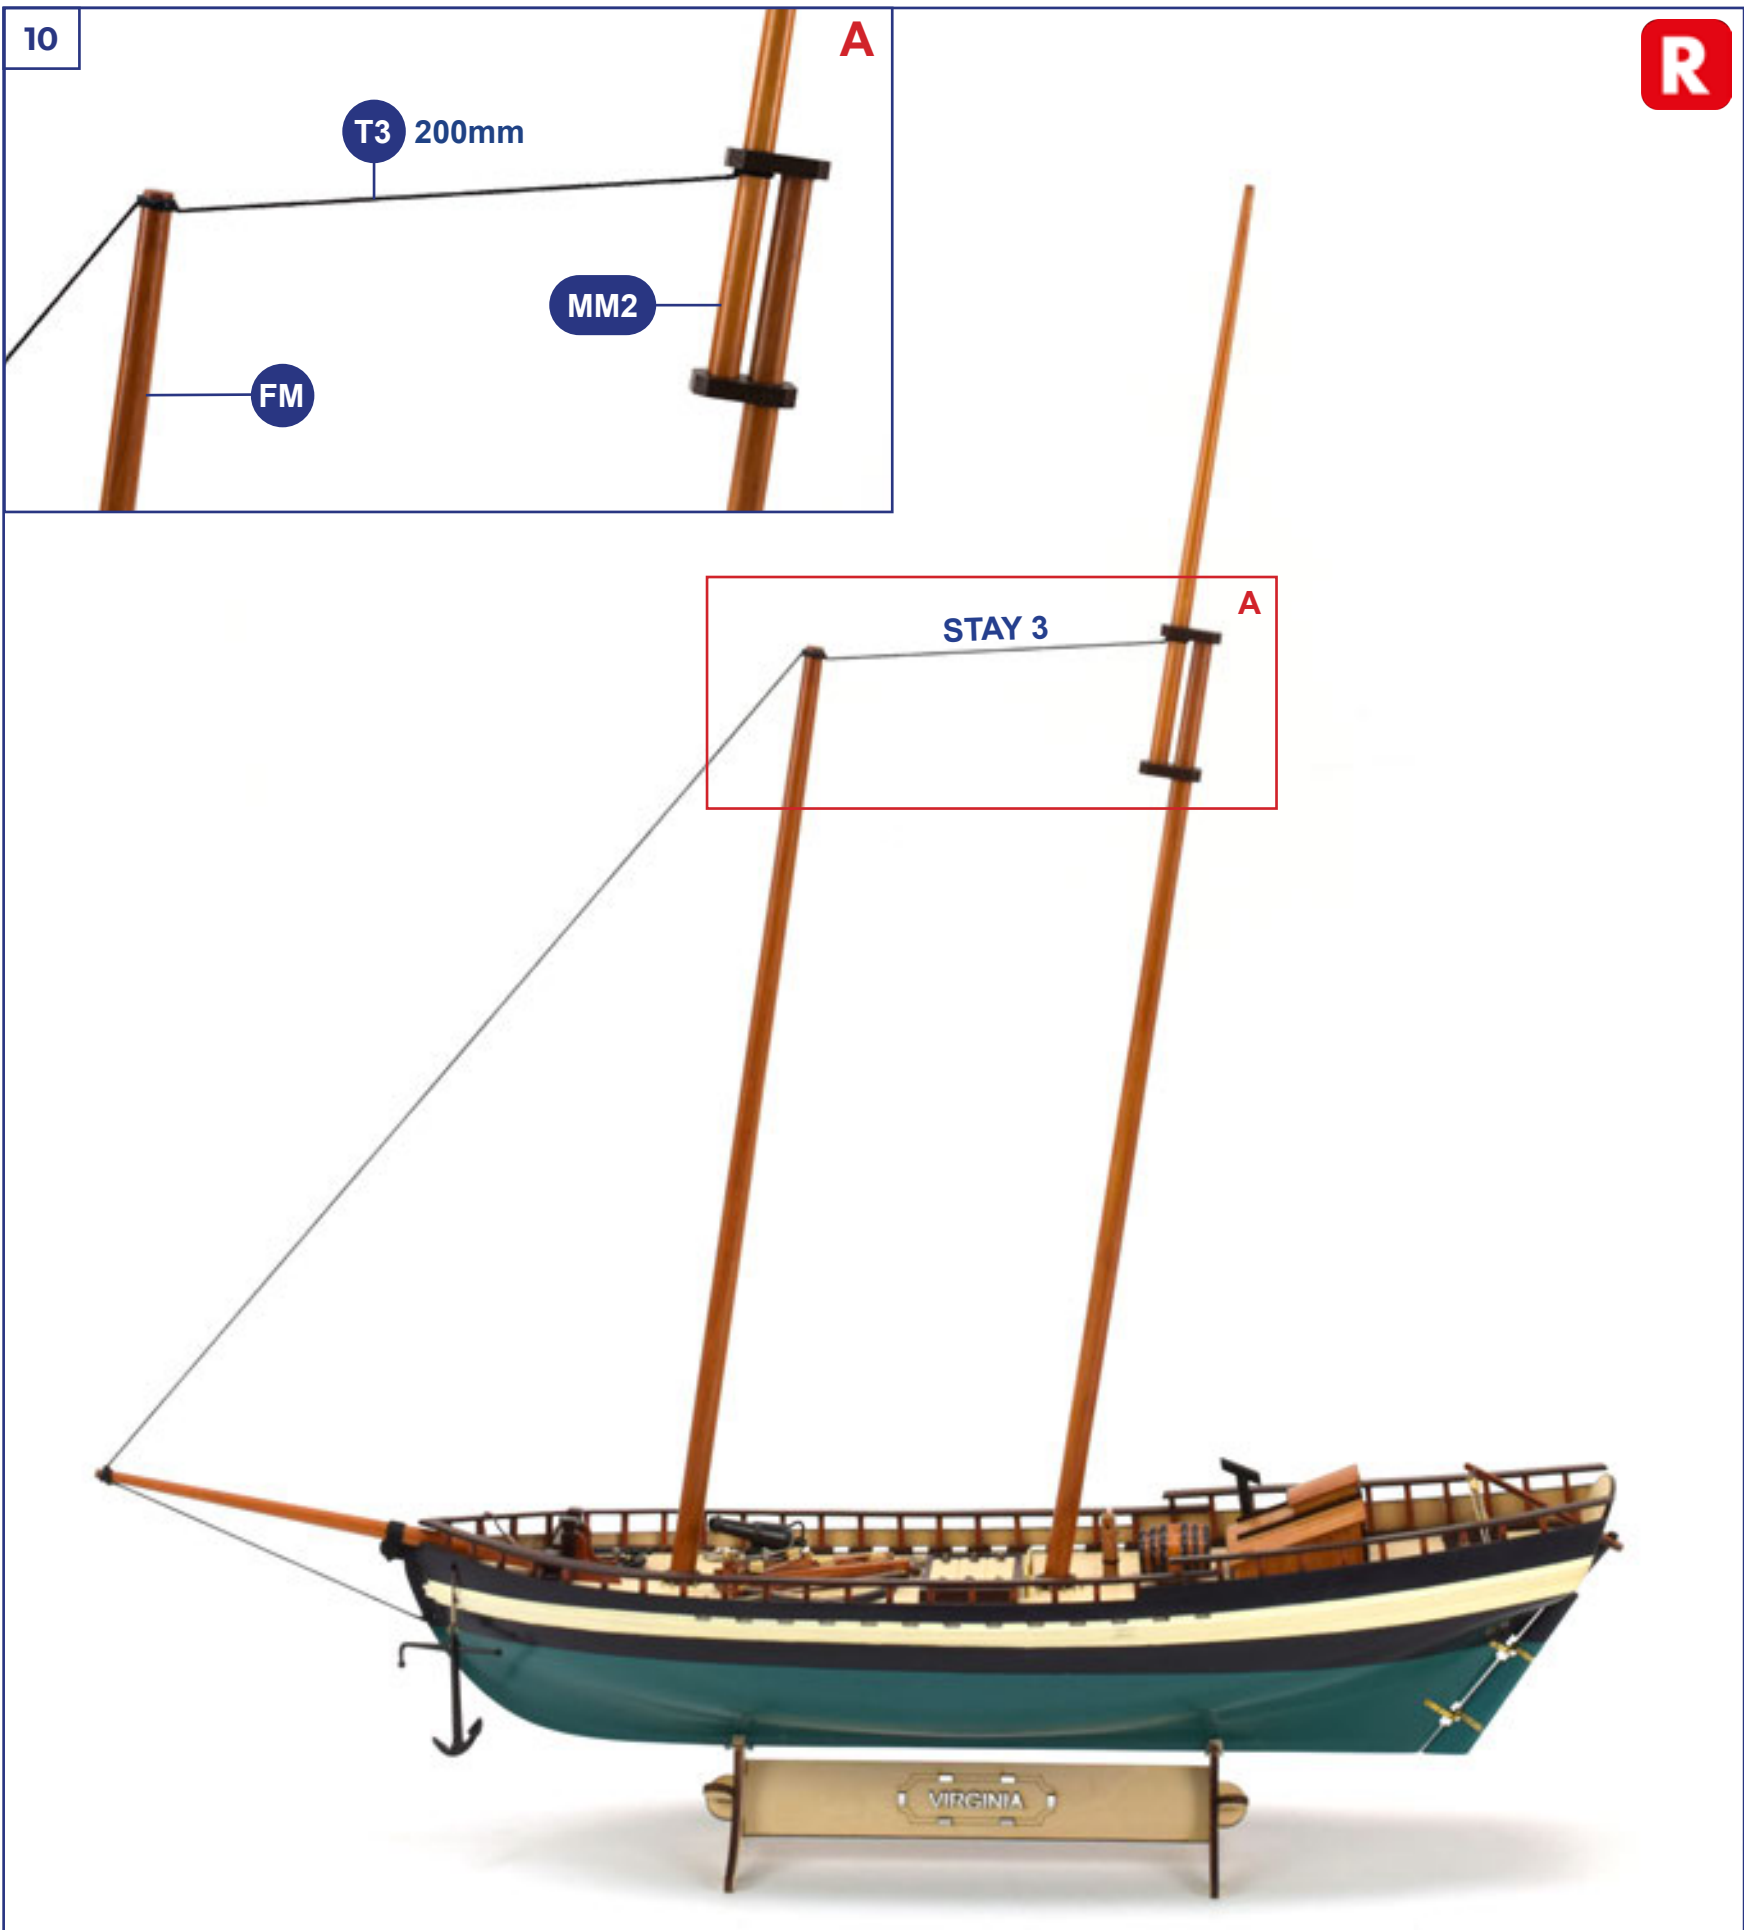
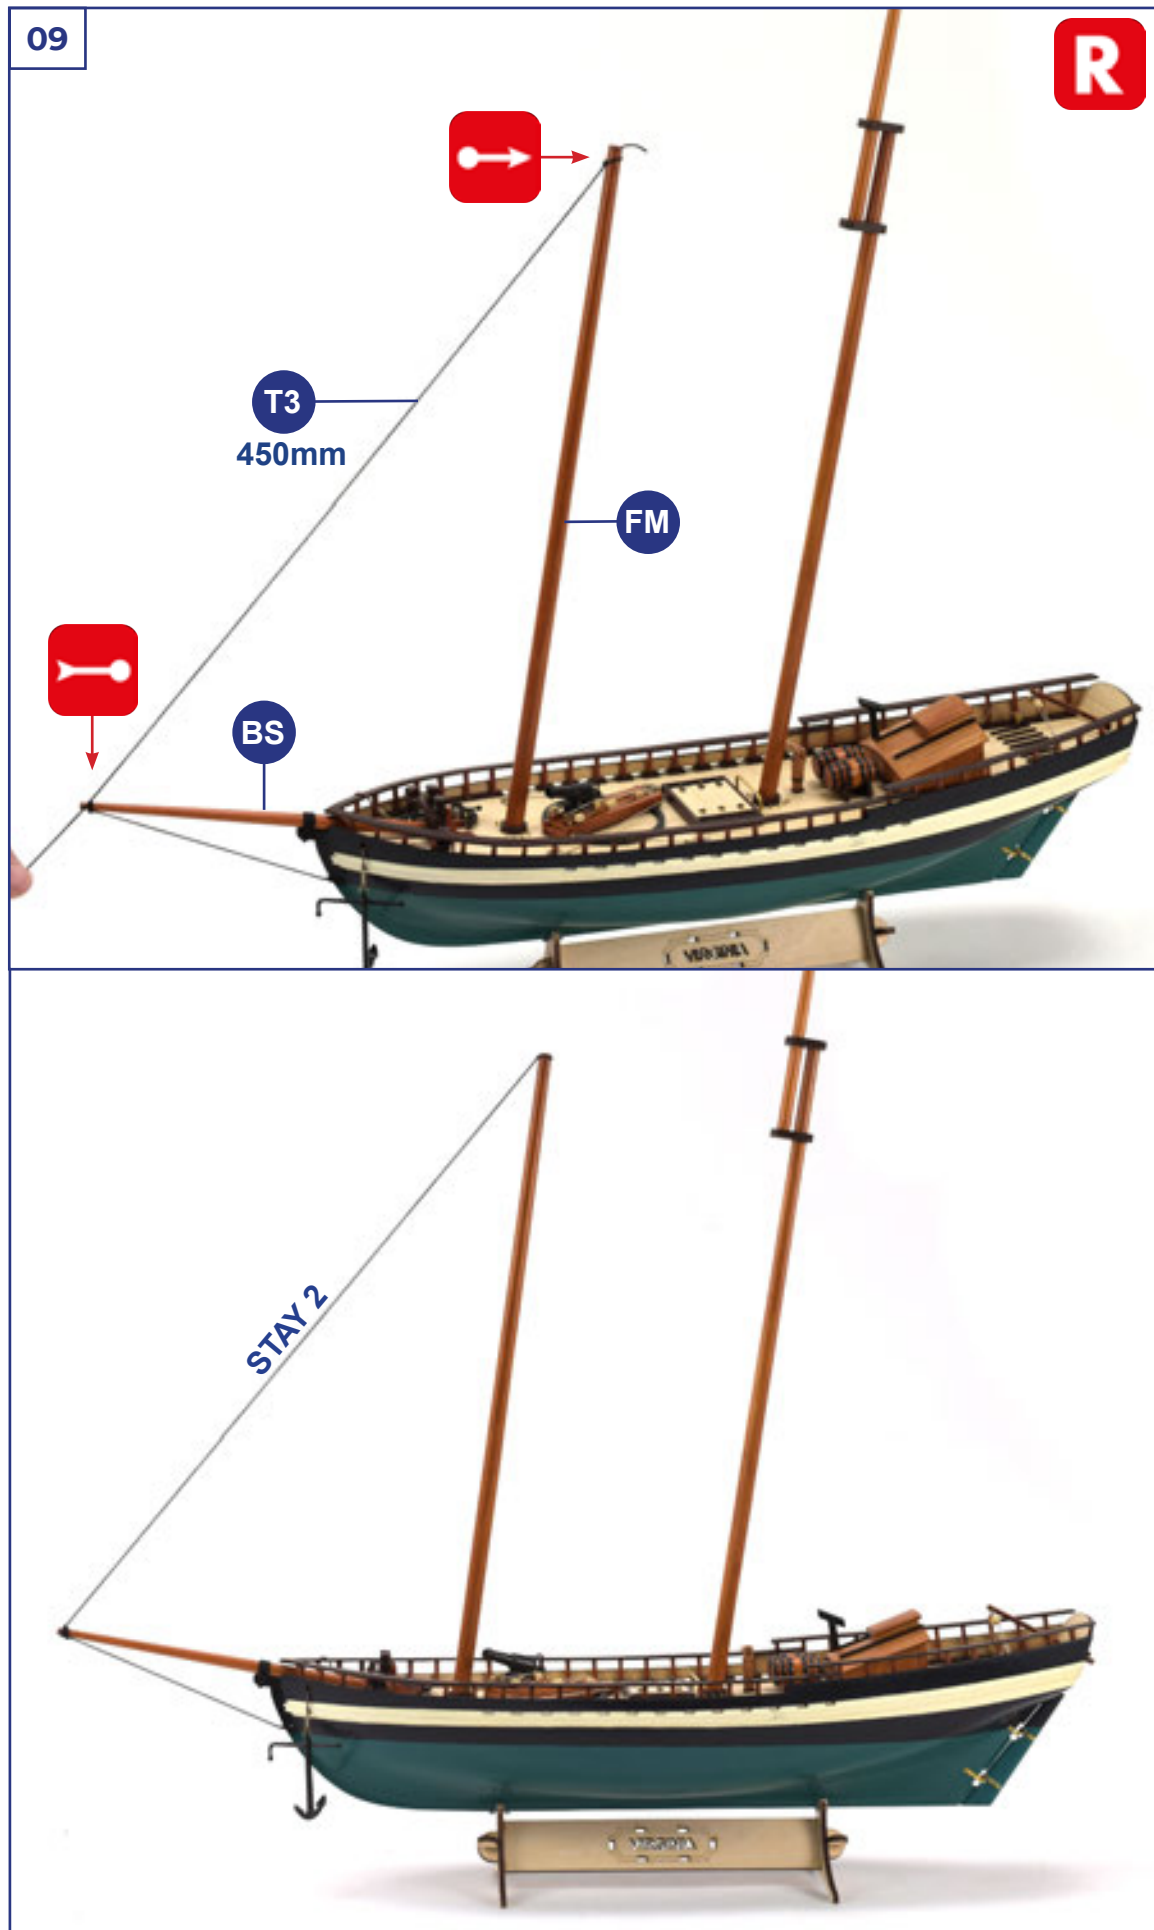


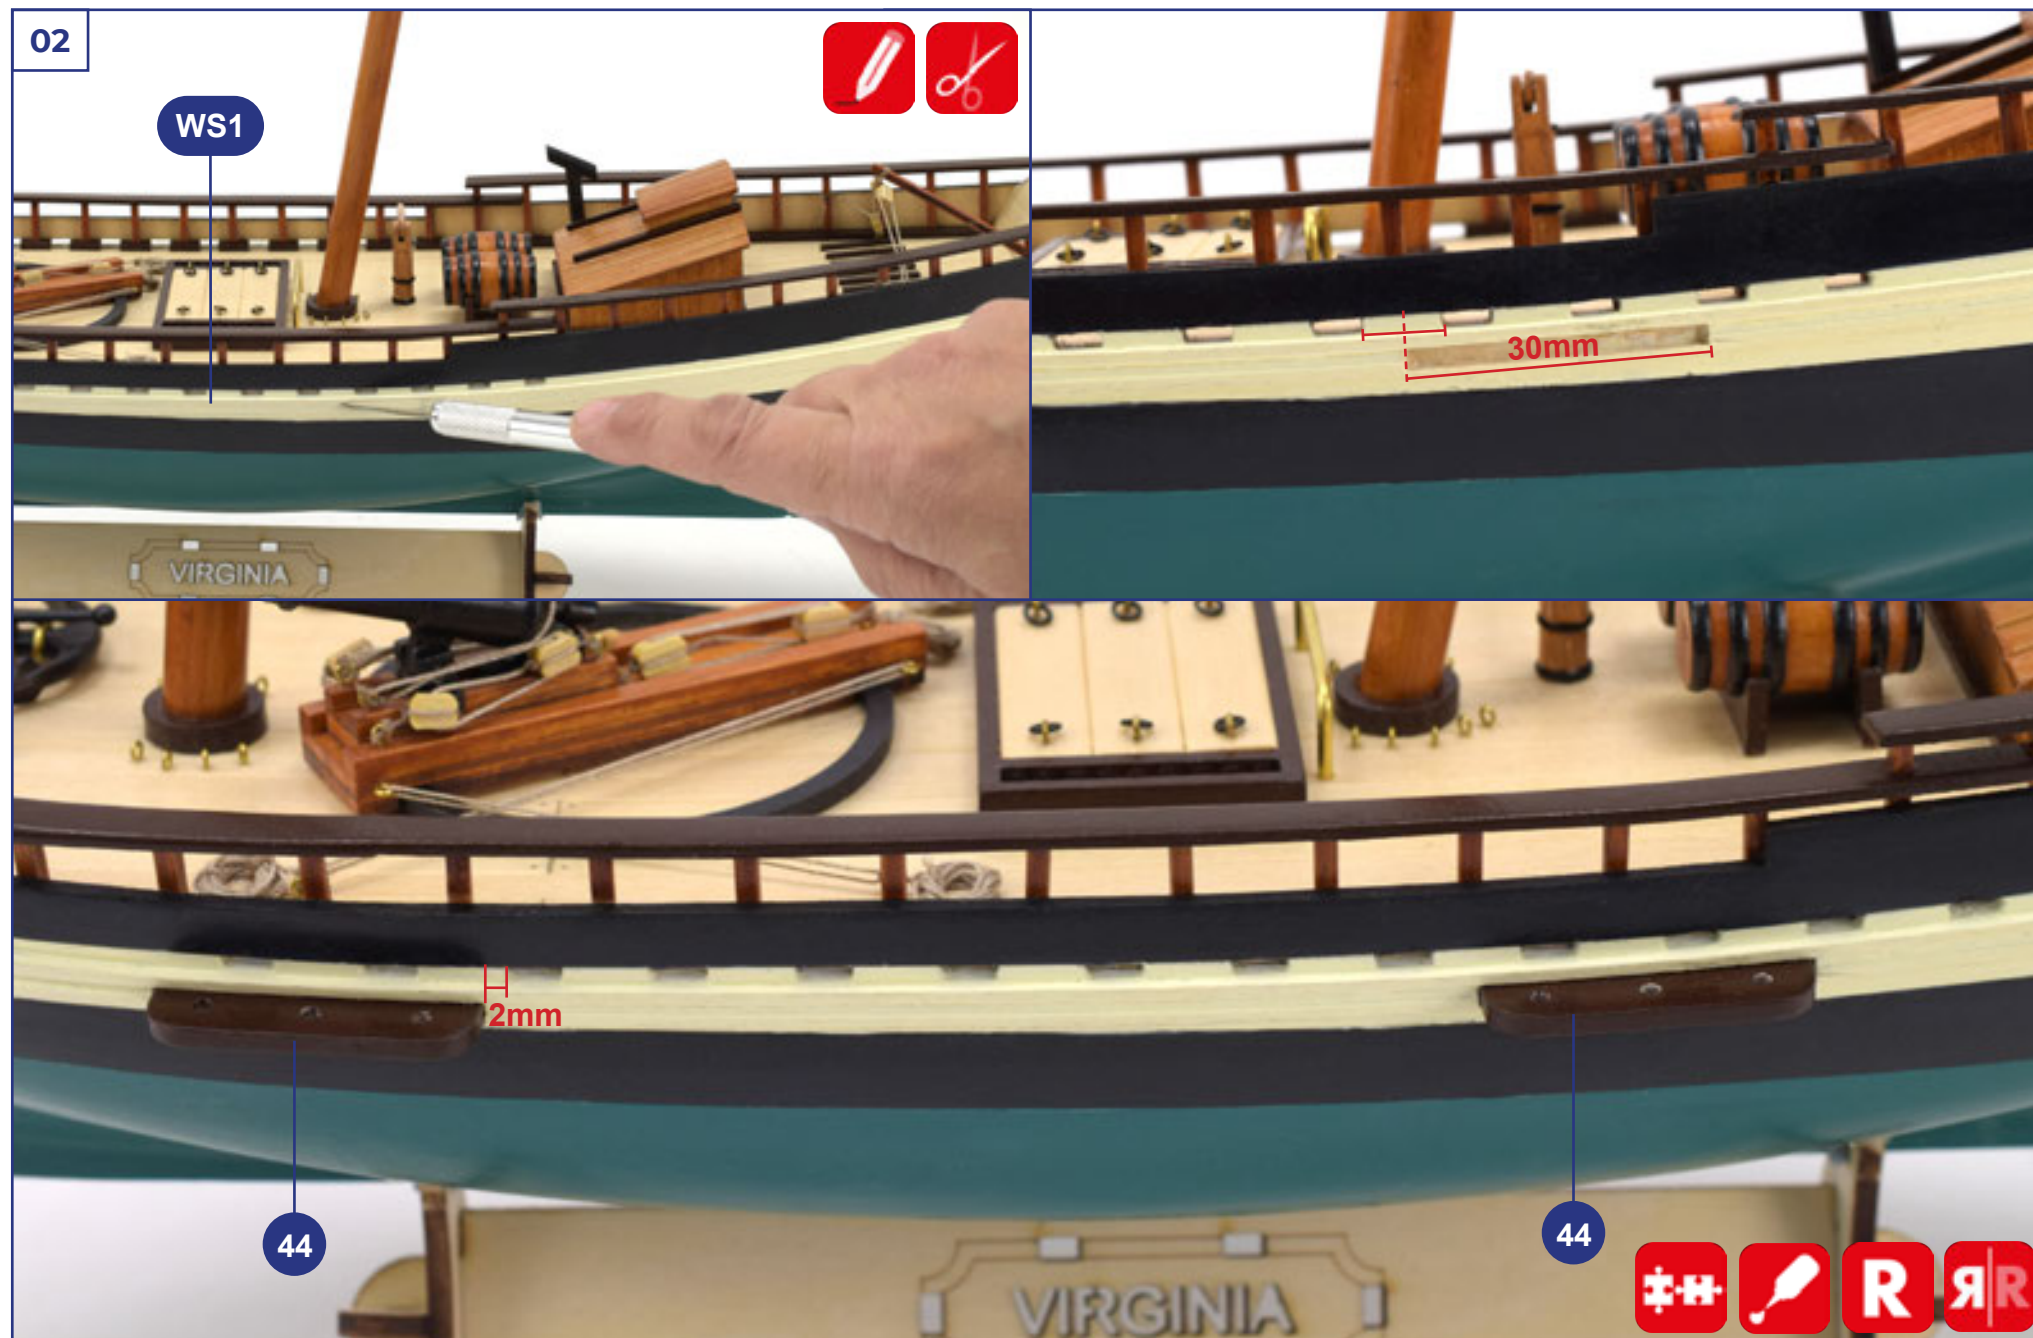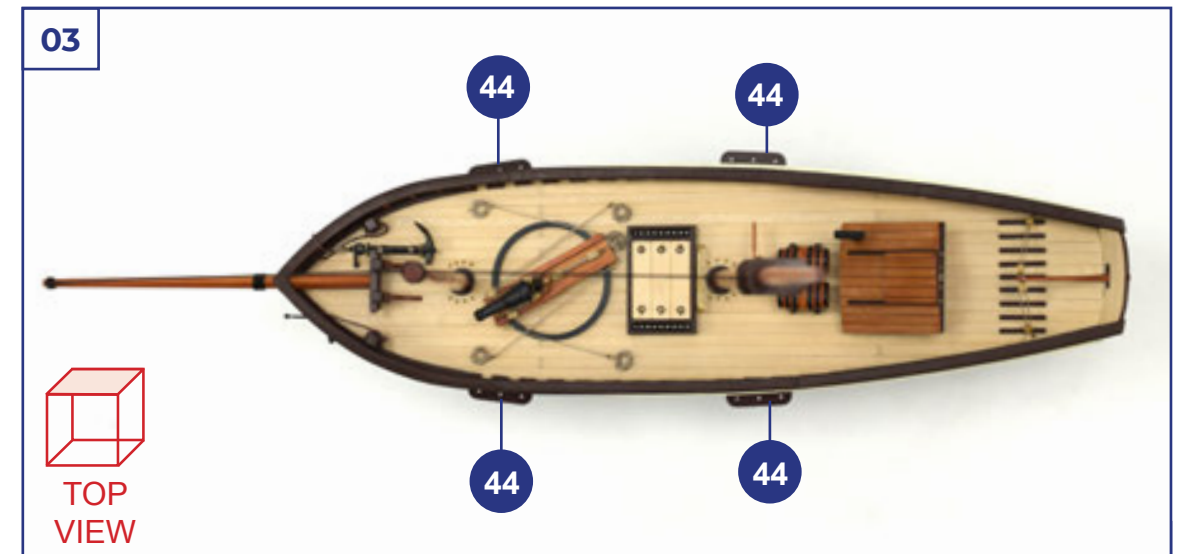

04

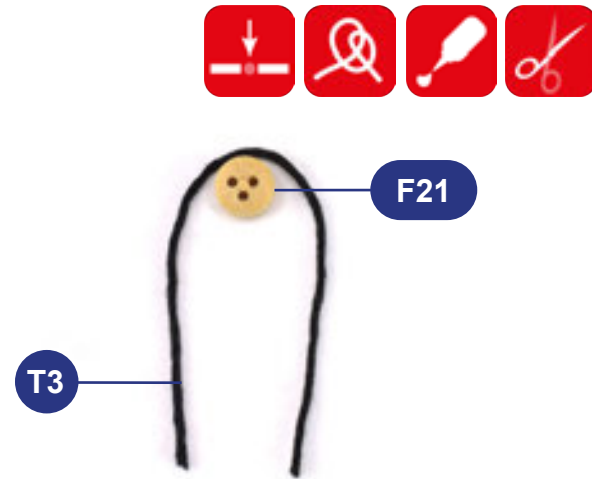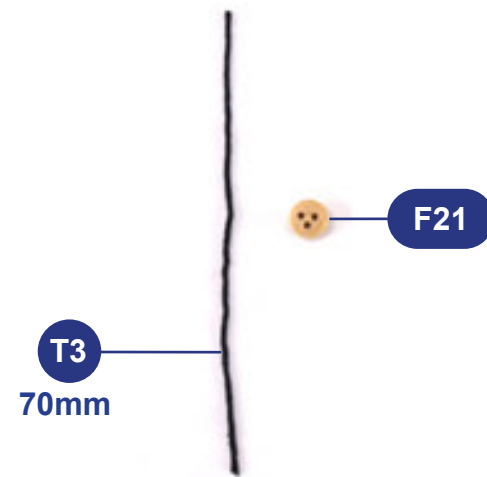


05


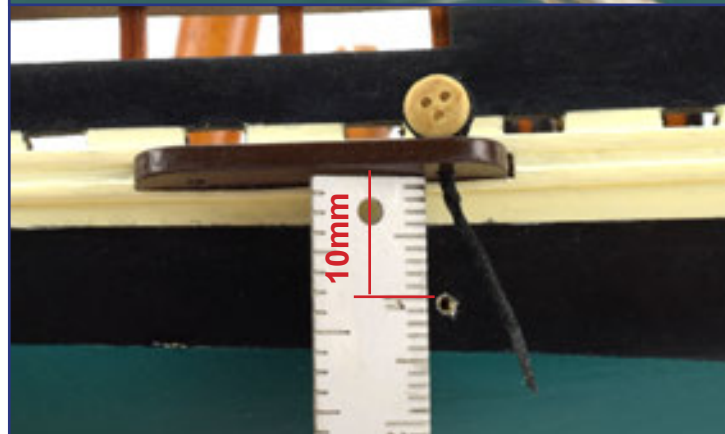
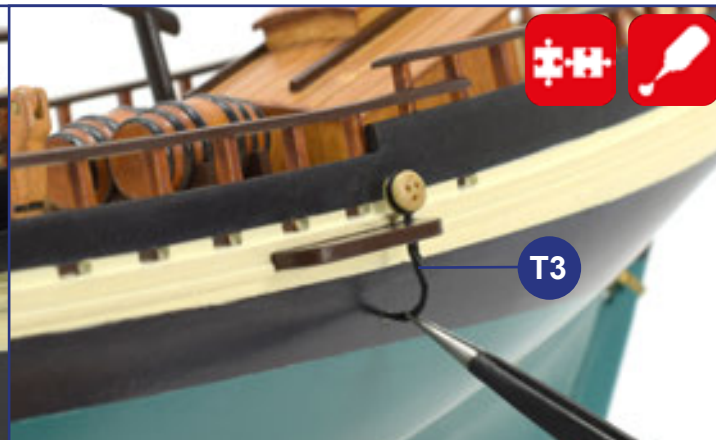
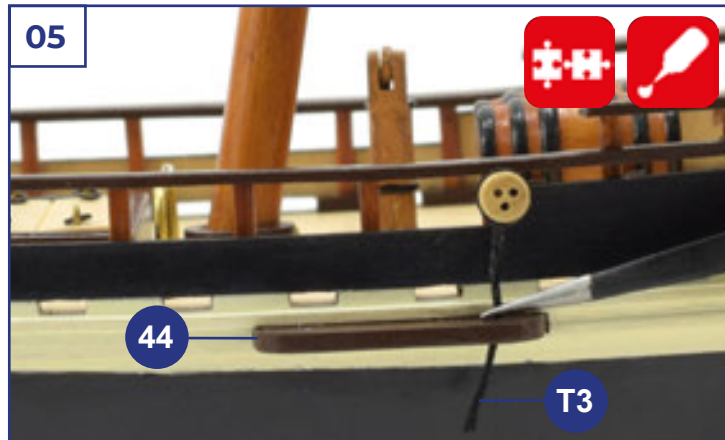


06





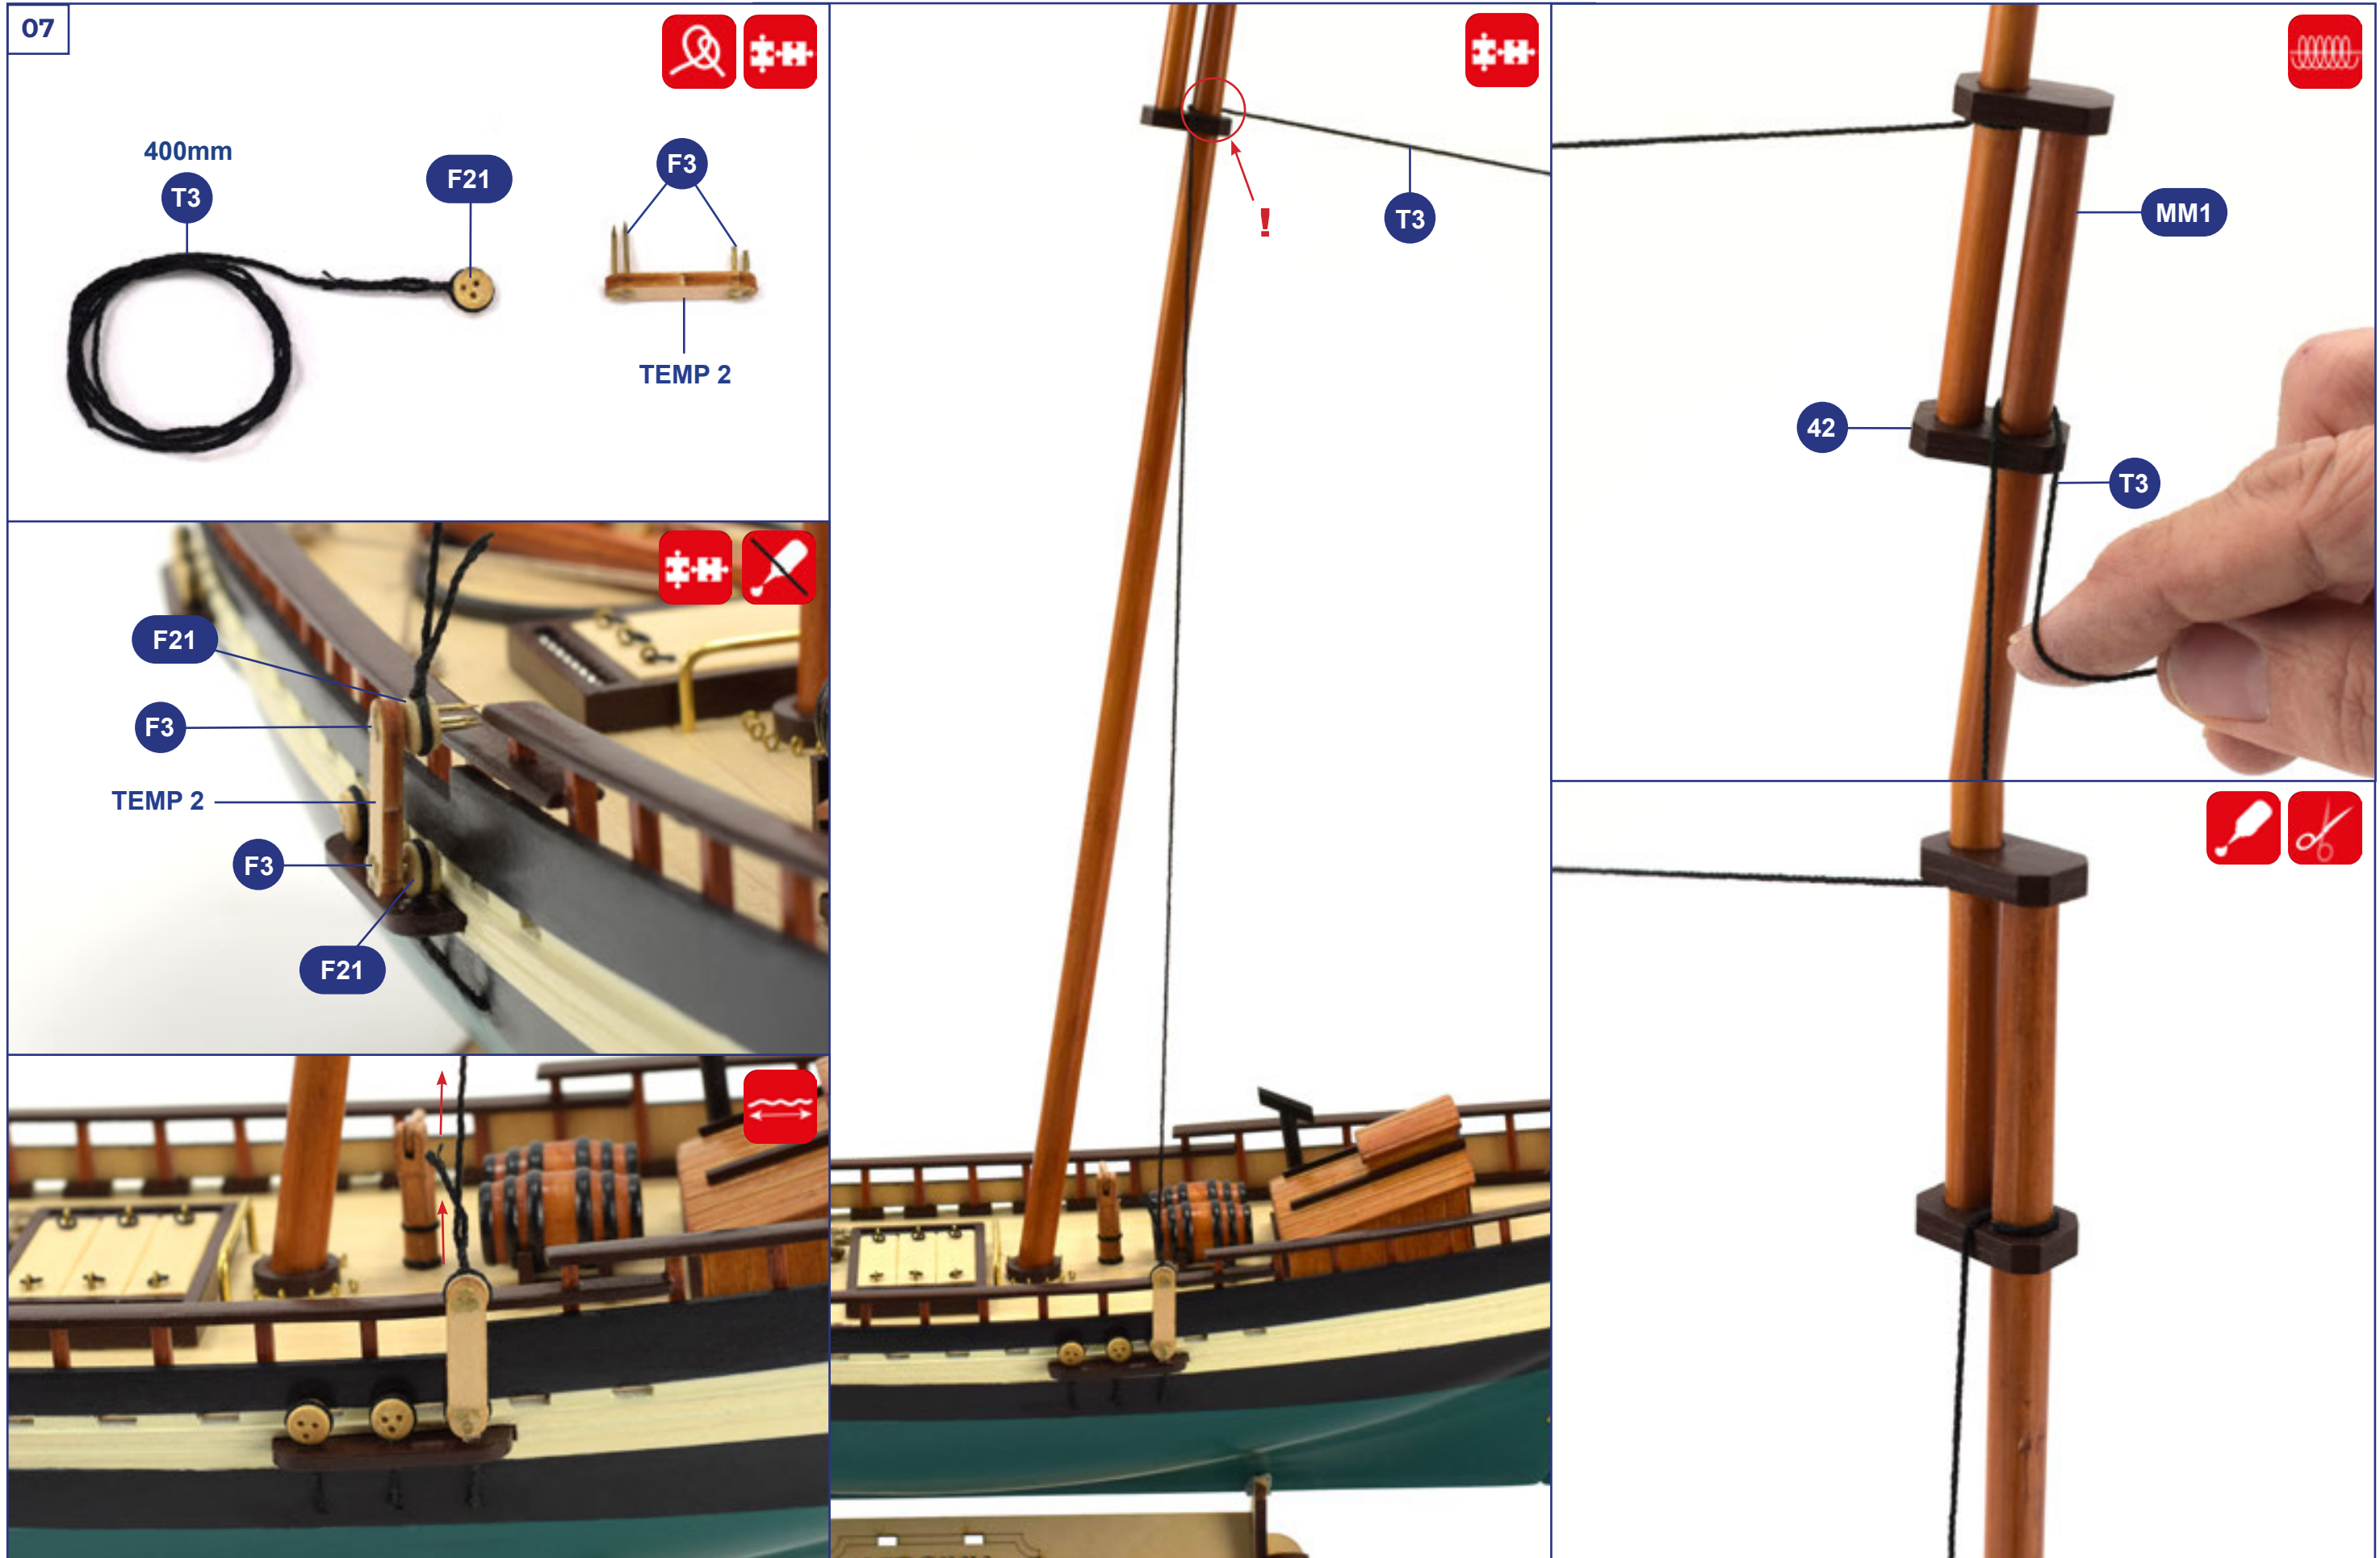



08

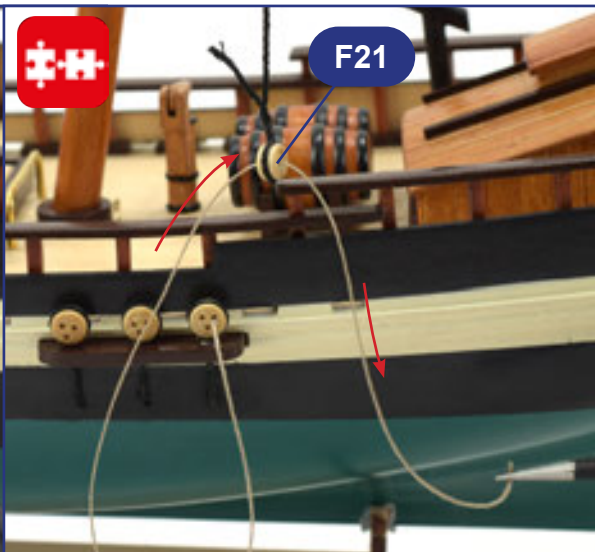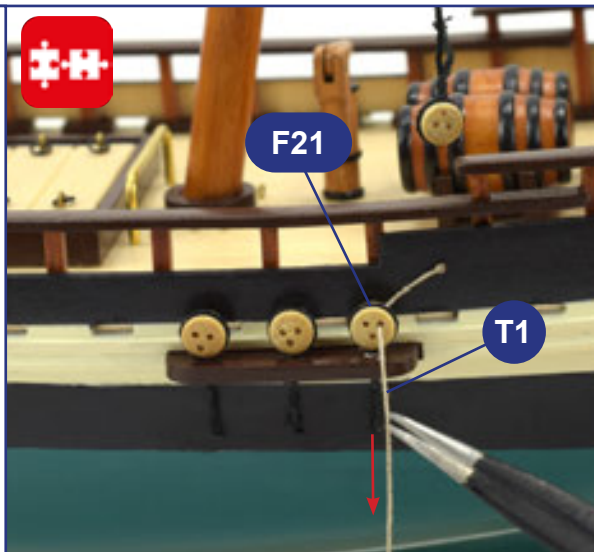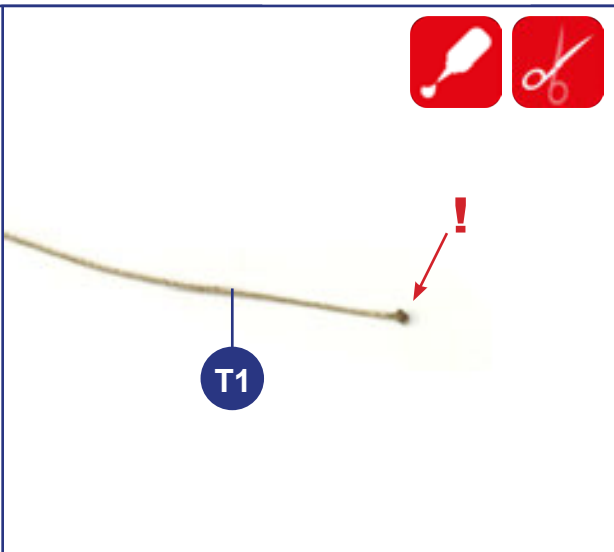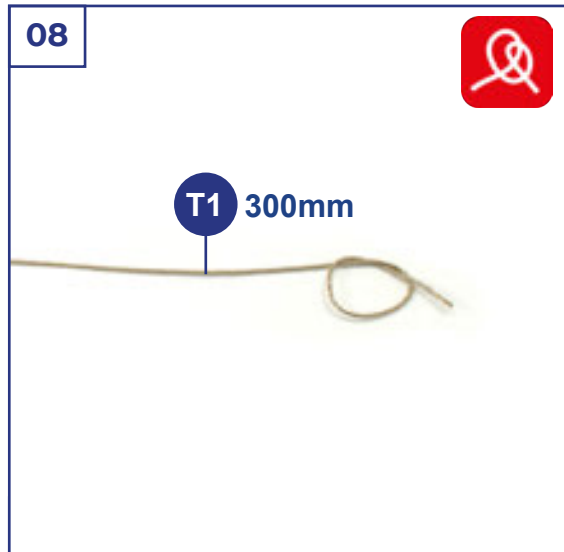


R

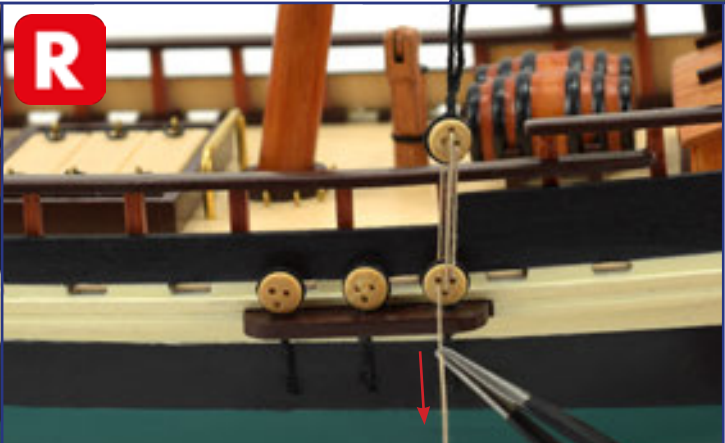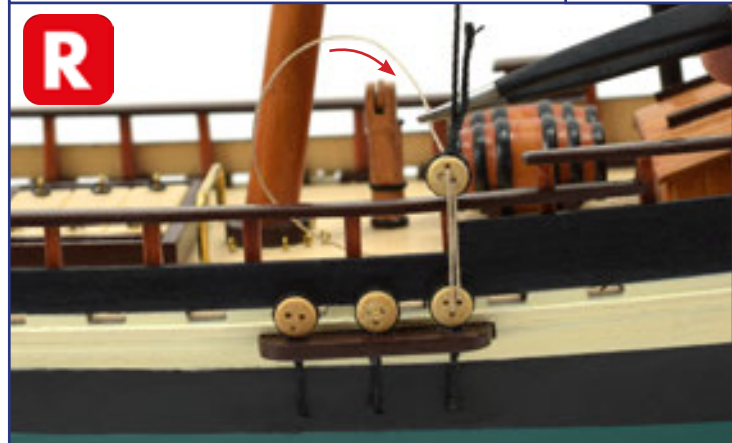


R

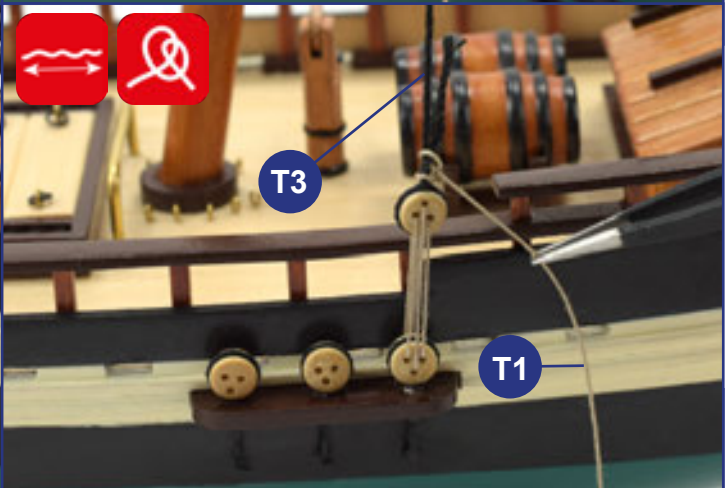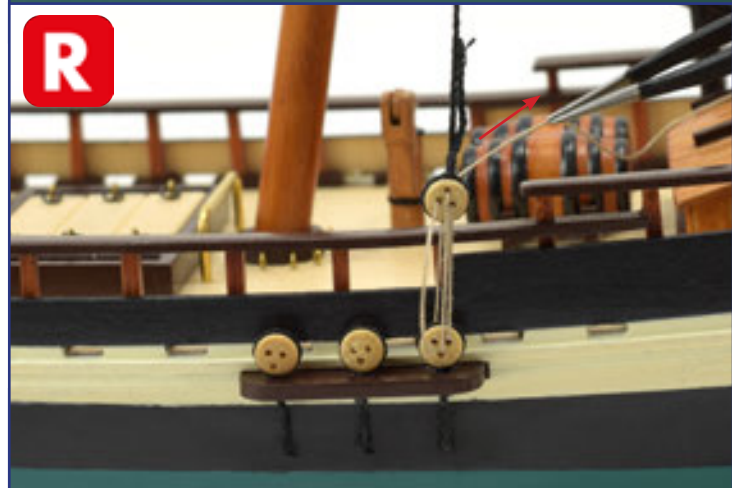

R

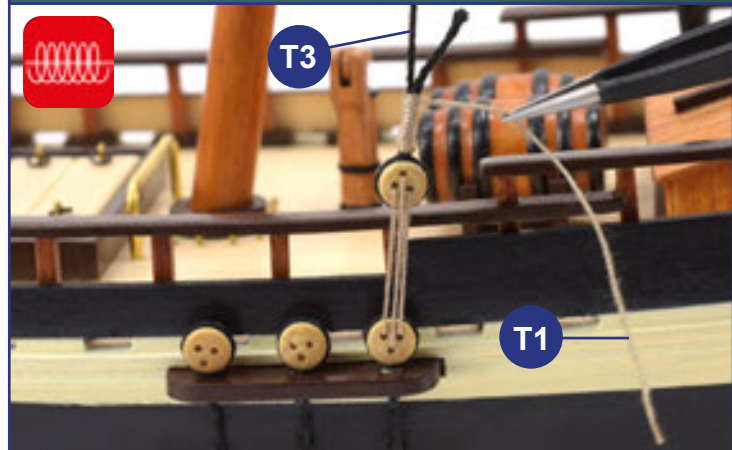

09

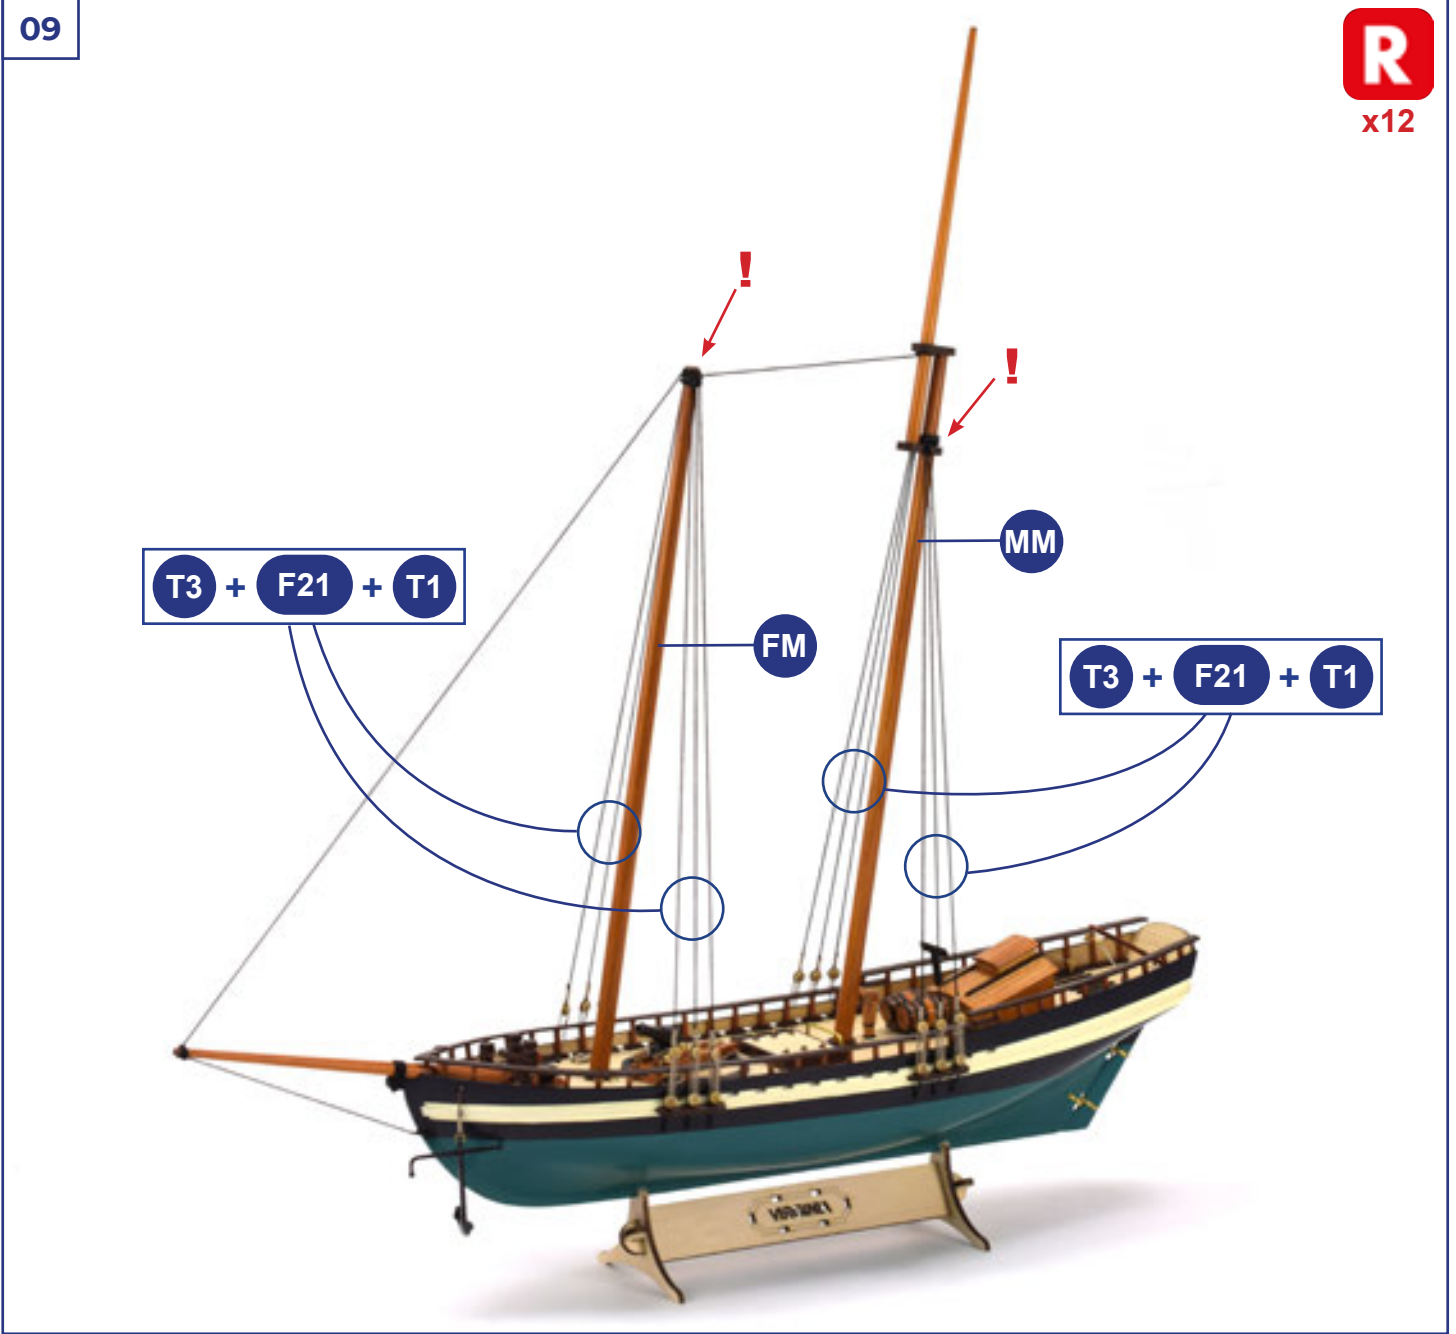

As an option: Before starting to work in sails, "S1"; "S2"; "S3" and "S4" could be painted with this mix of colours:



[**00** Airbrush Thinner - 90%] + [**5** Buff - 7%] + [**4** Burnt Umber - 3%]


Opcional: las velas "S1"; "S2"; "S3" y "S4" se pueden pintar con la siguiente combinación de colores antes de empezar a trabajar con ellas:


[**00** Diluyente de aerógrafo - 90%] + [**5** Amarillo caqui- 7%] + [**4** Sombra tostada - 3%]


Optionnellement, vous pouvez colorer les voiles "S1", "S2", "S3" et "S4" avant de les manipuler et de les installer dans le bateau. Nous avons mélangé:


[**00** Diluant pour Aérographe - 90%] + [**5** Jaune Kaki - 7%] + [**4** d'Ombre Brûlée - 3%]

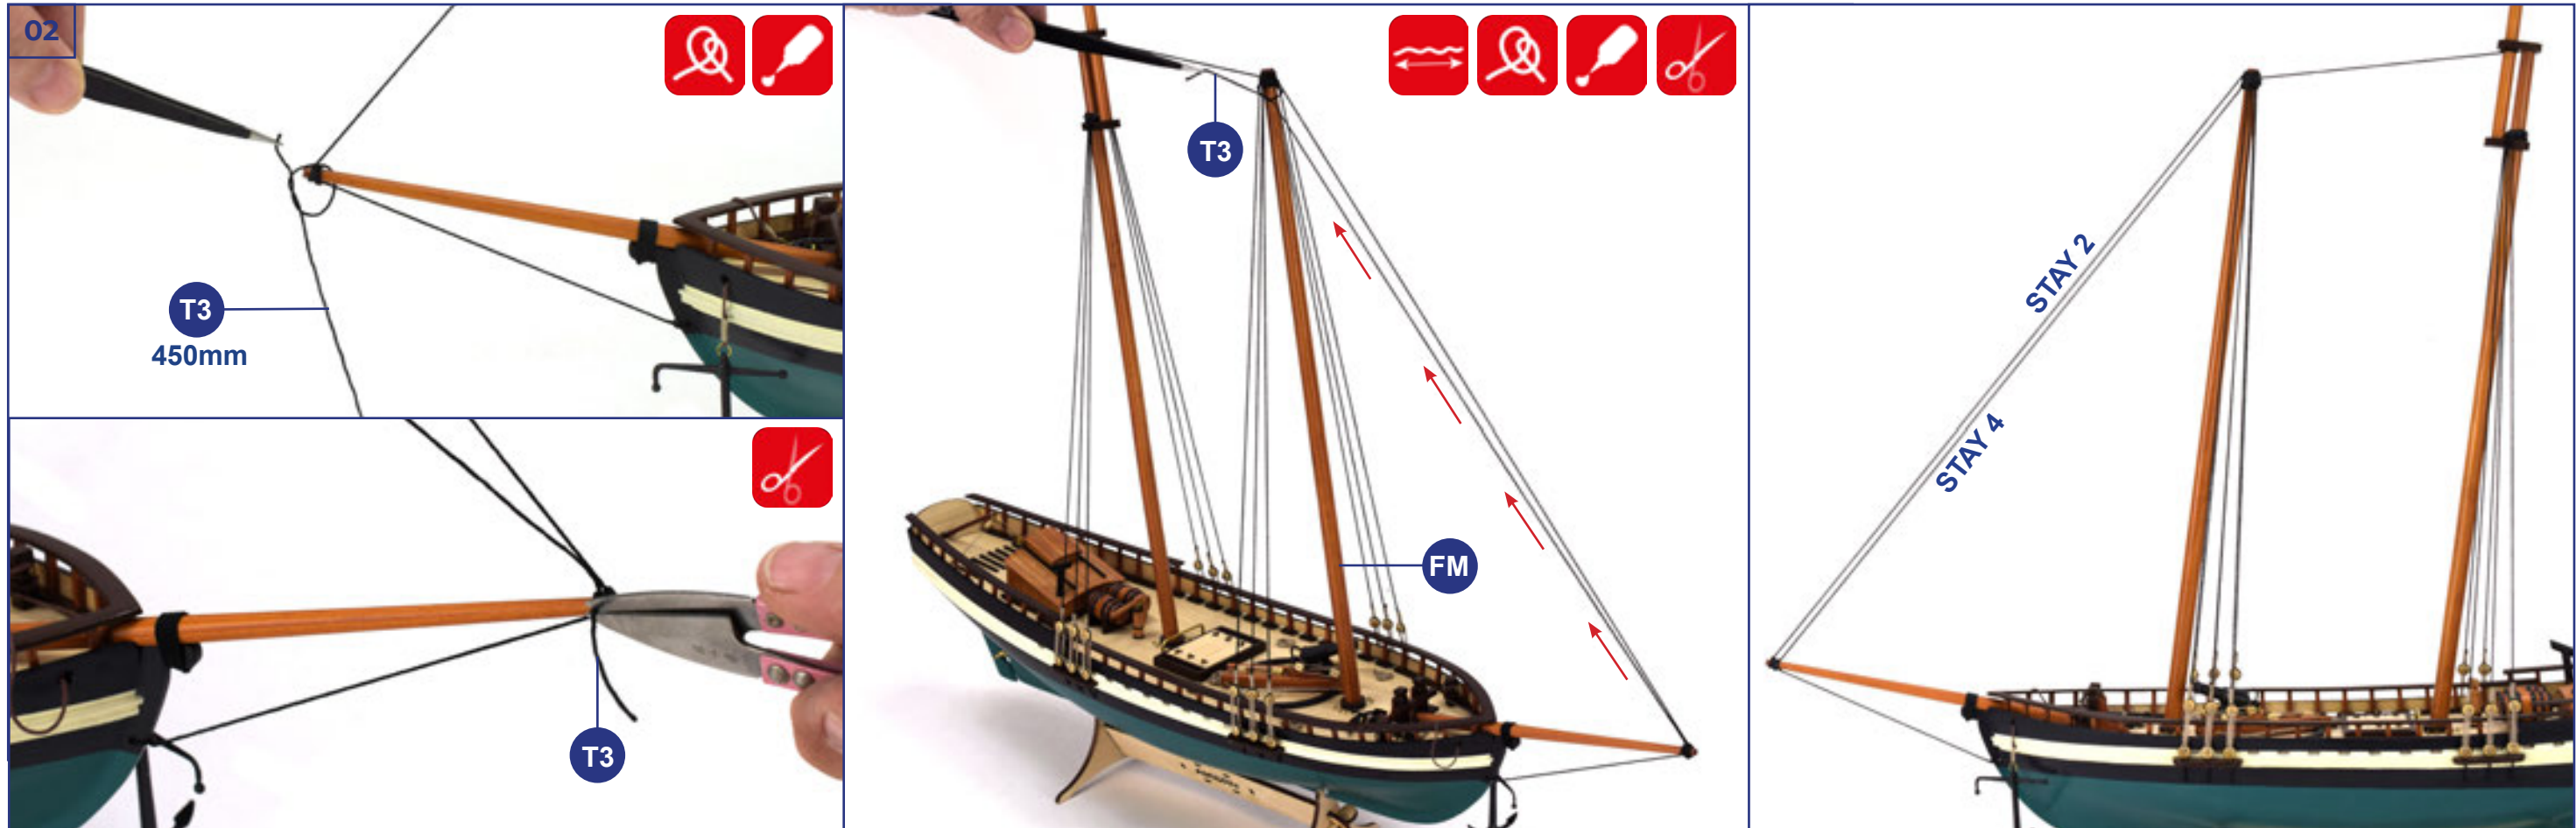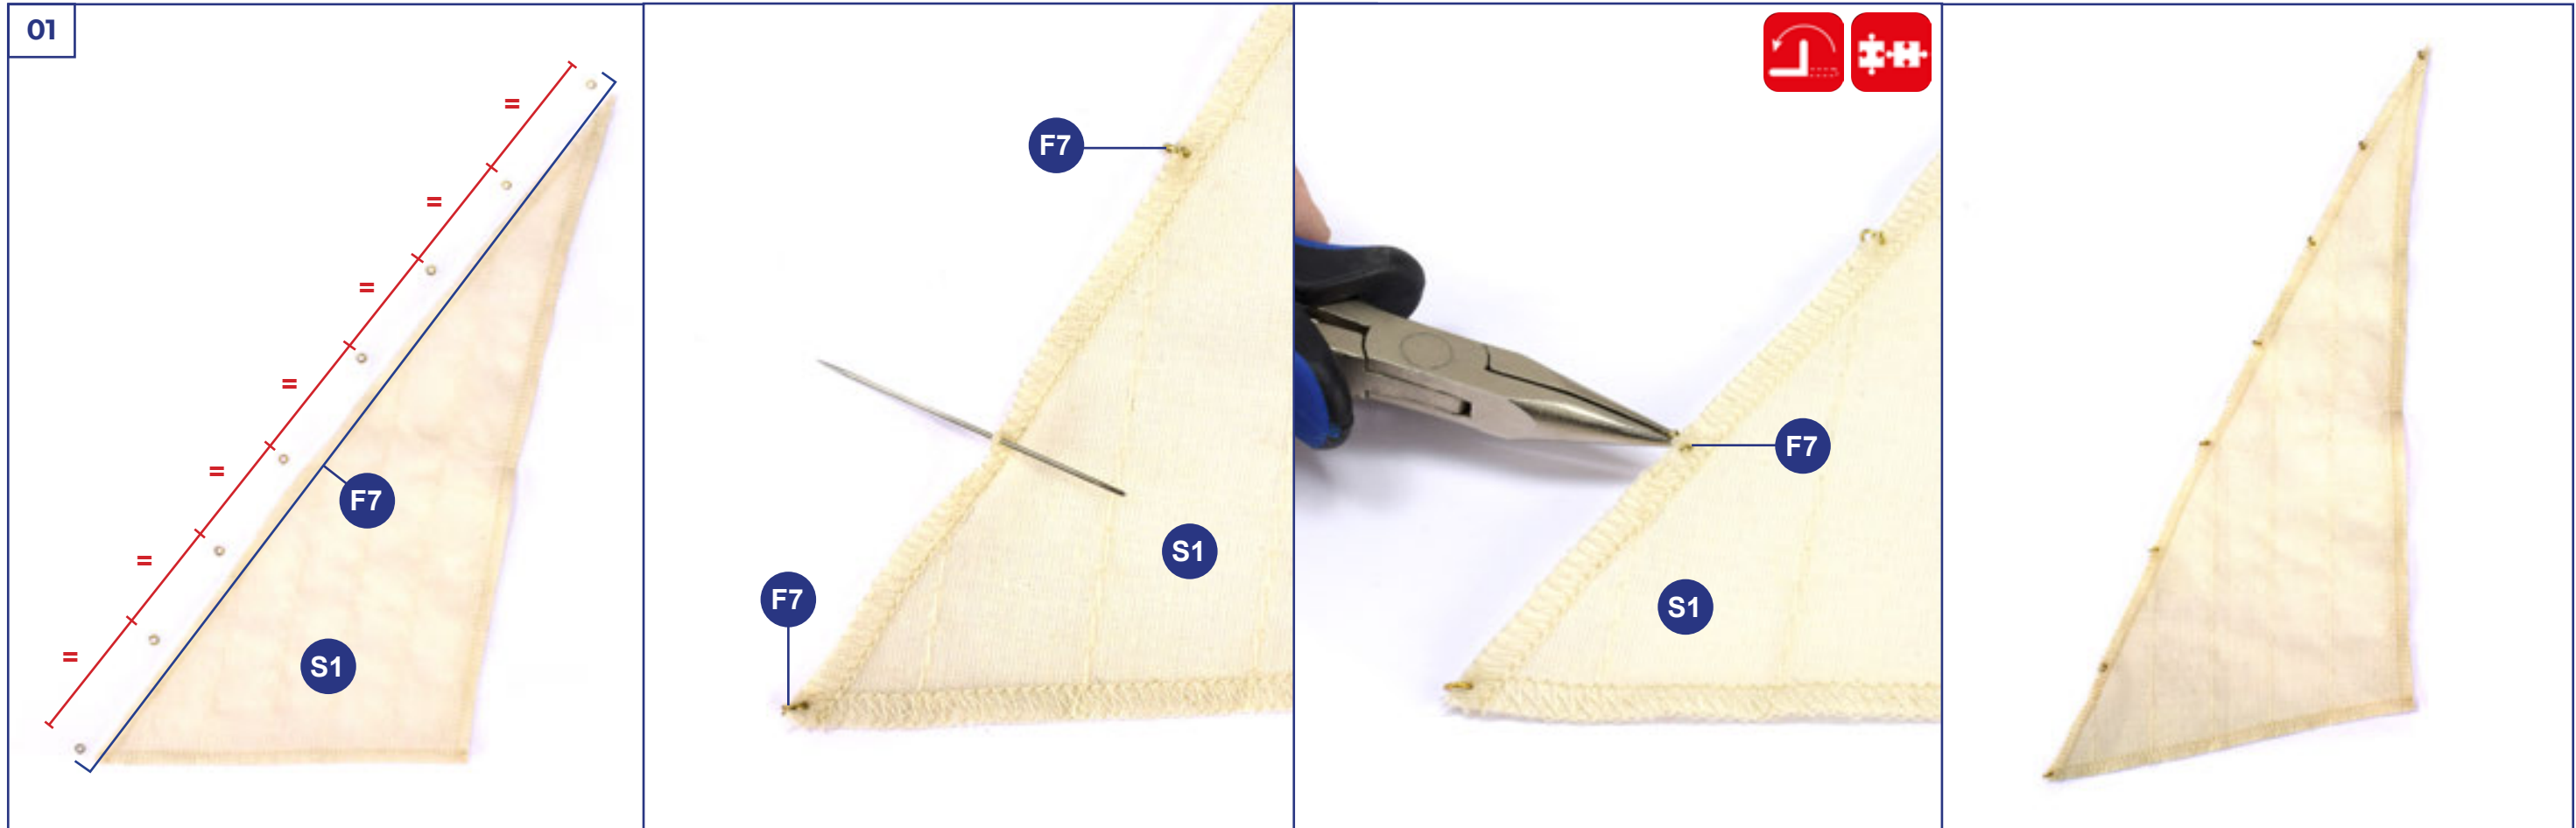


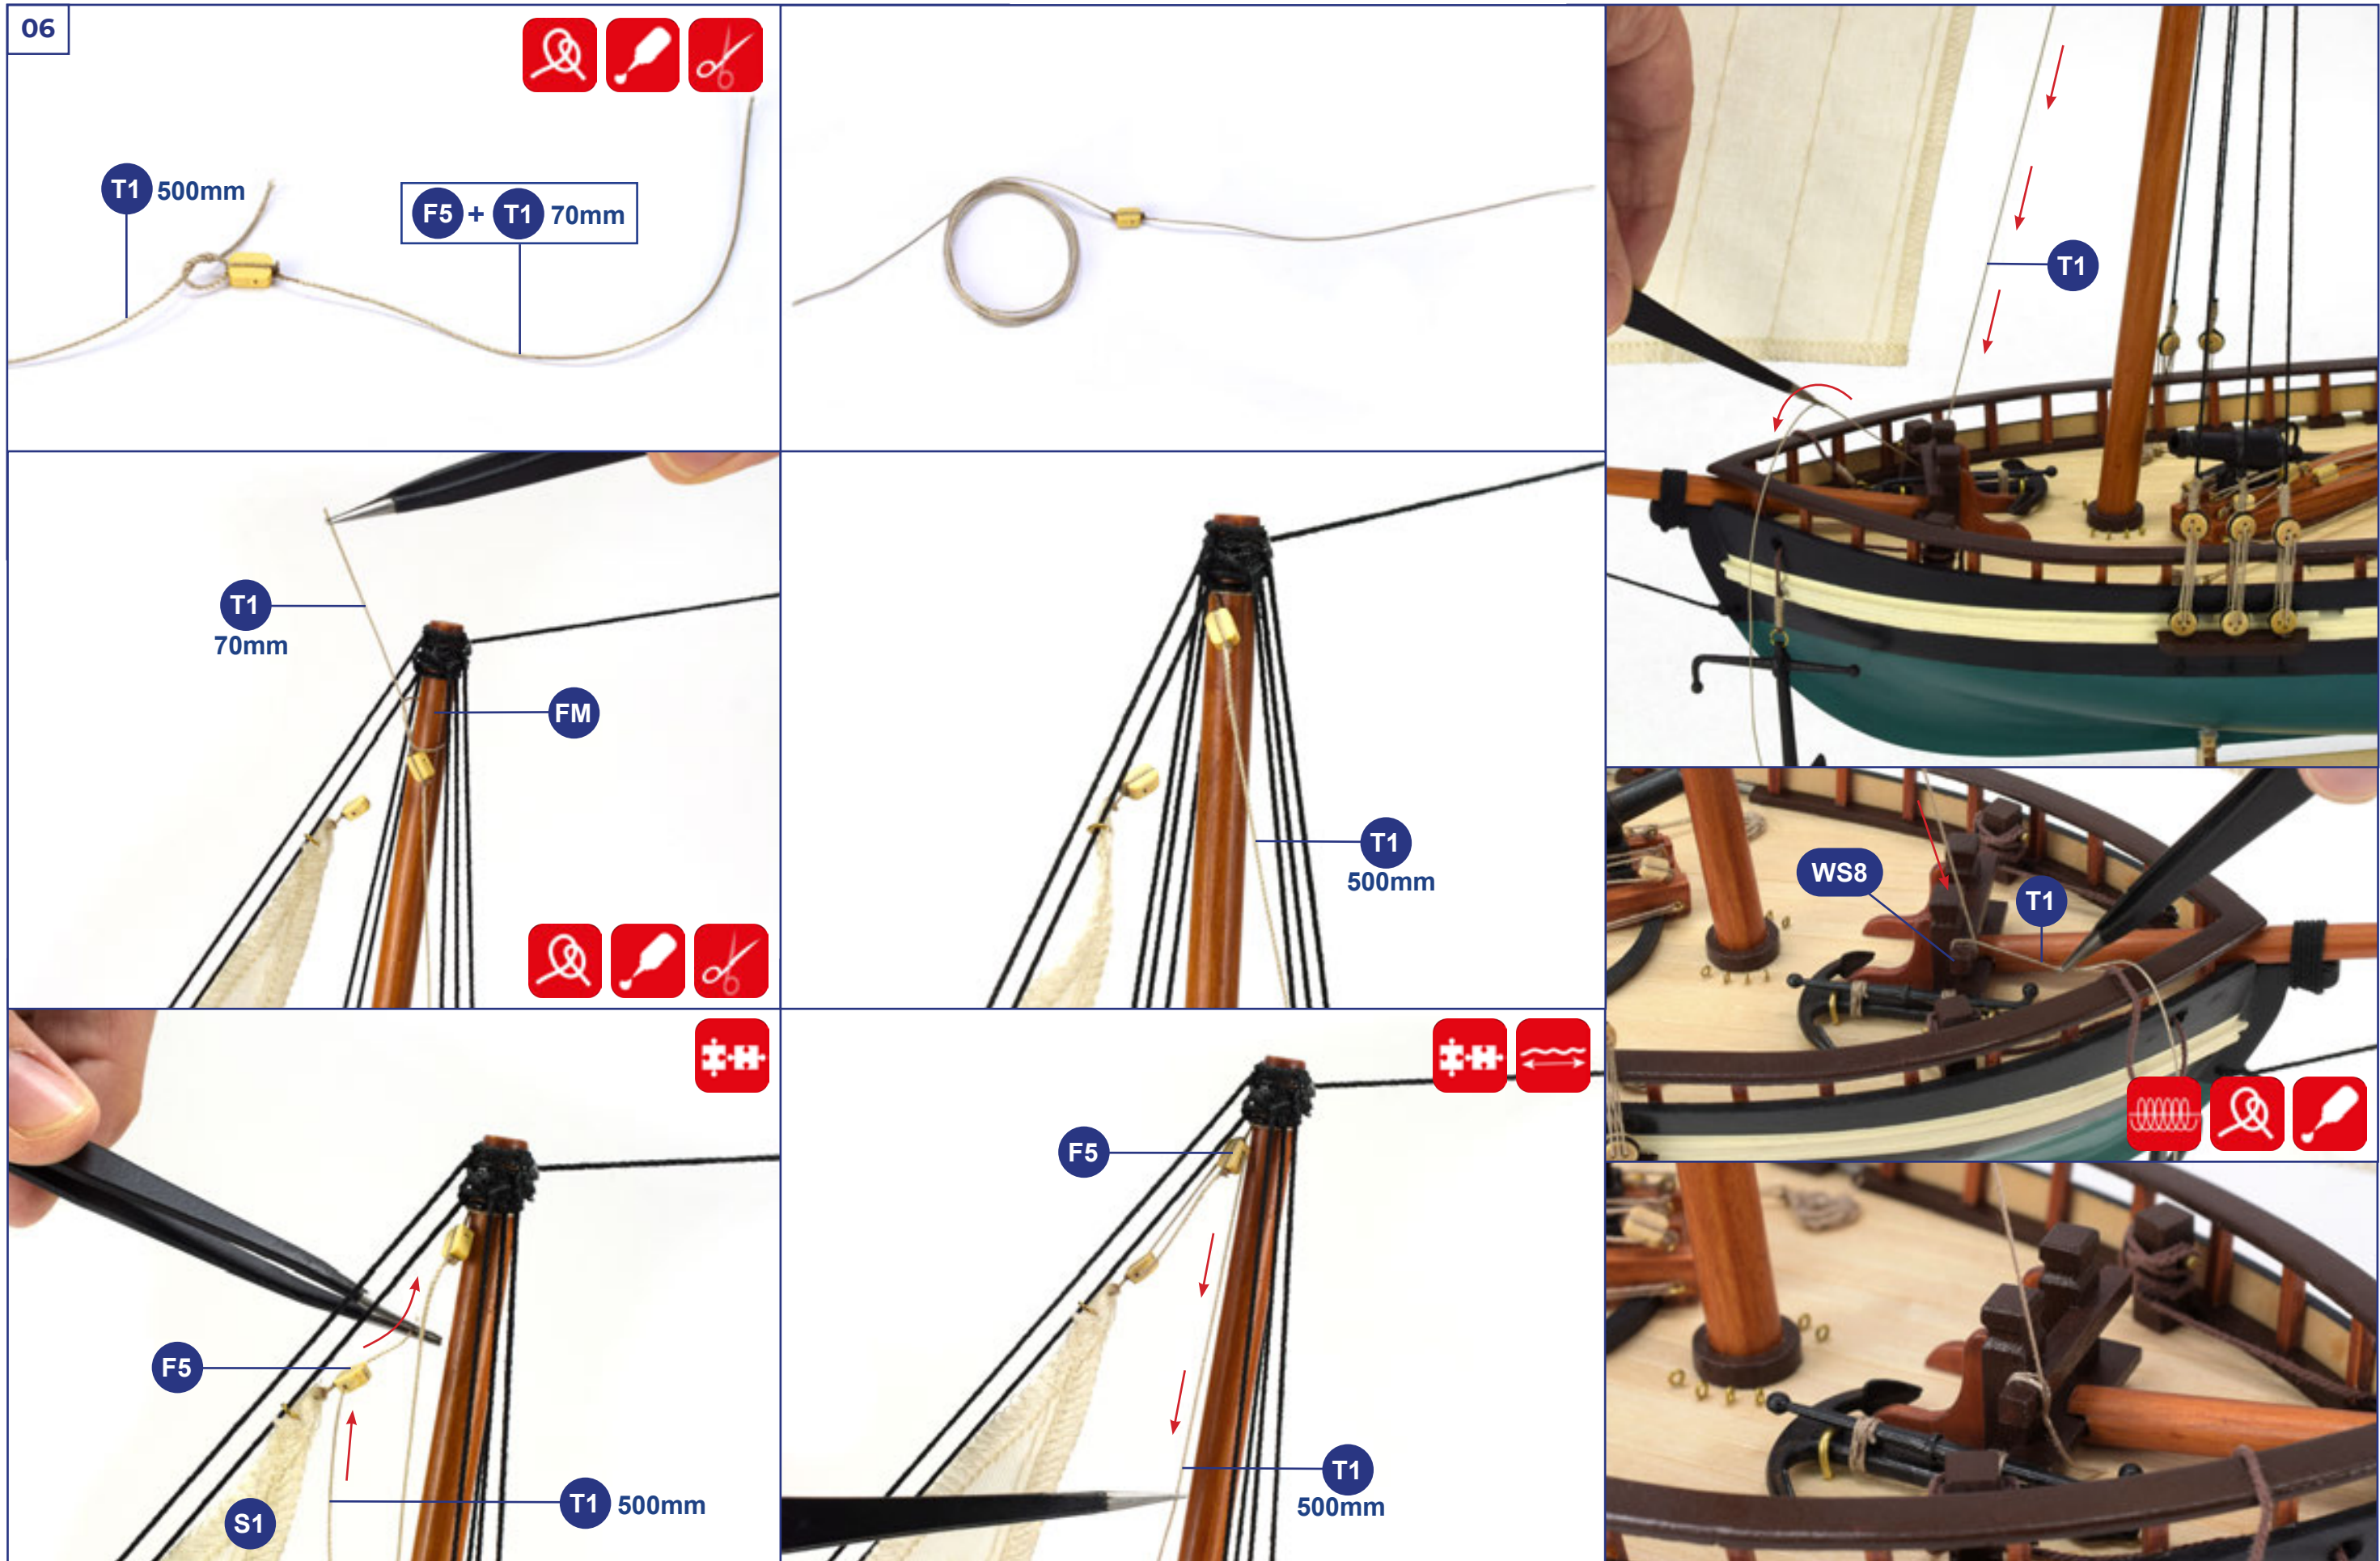




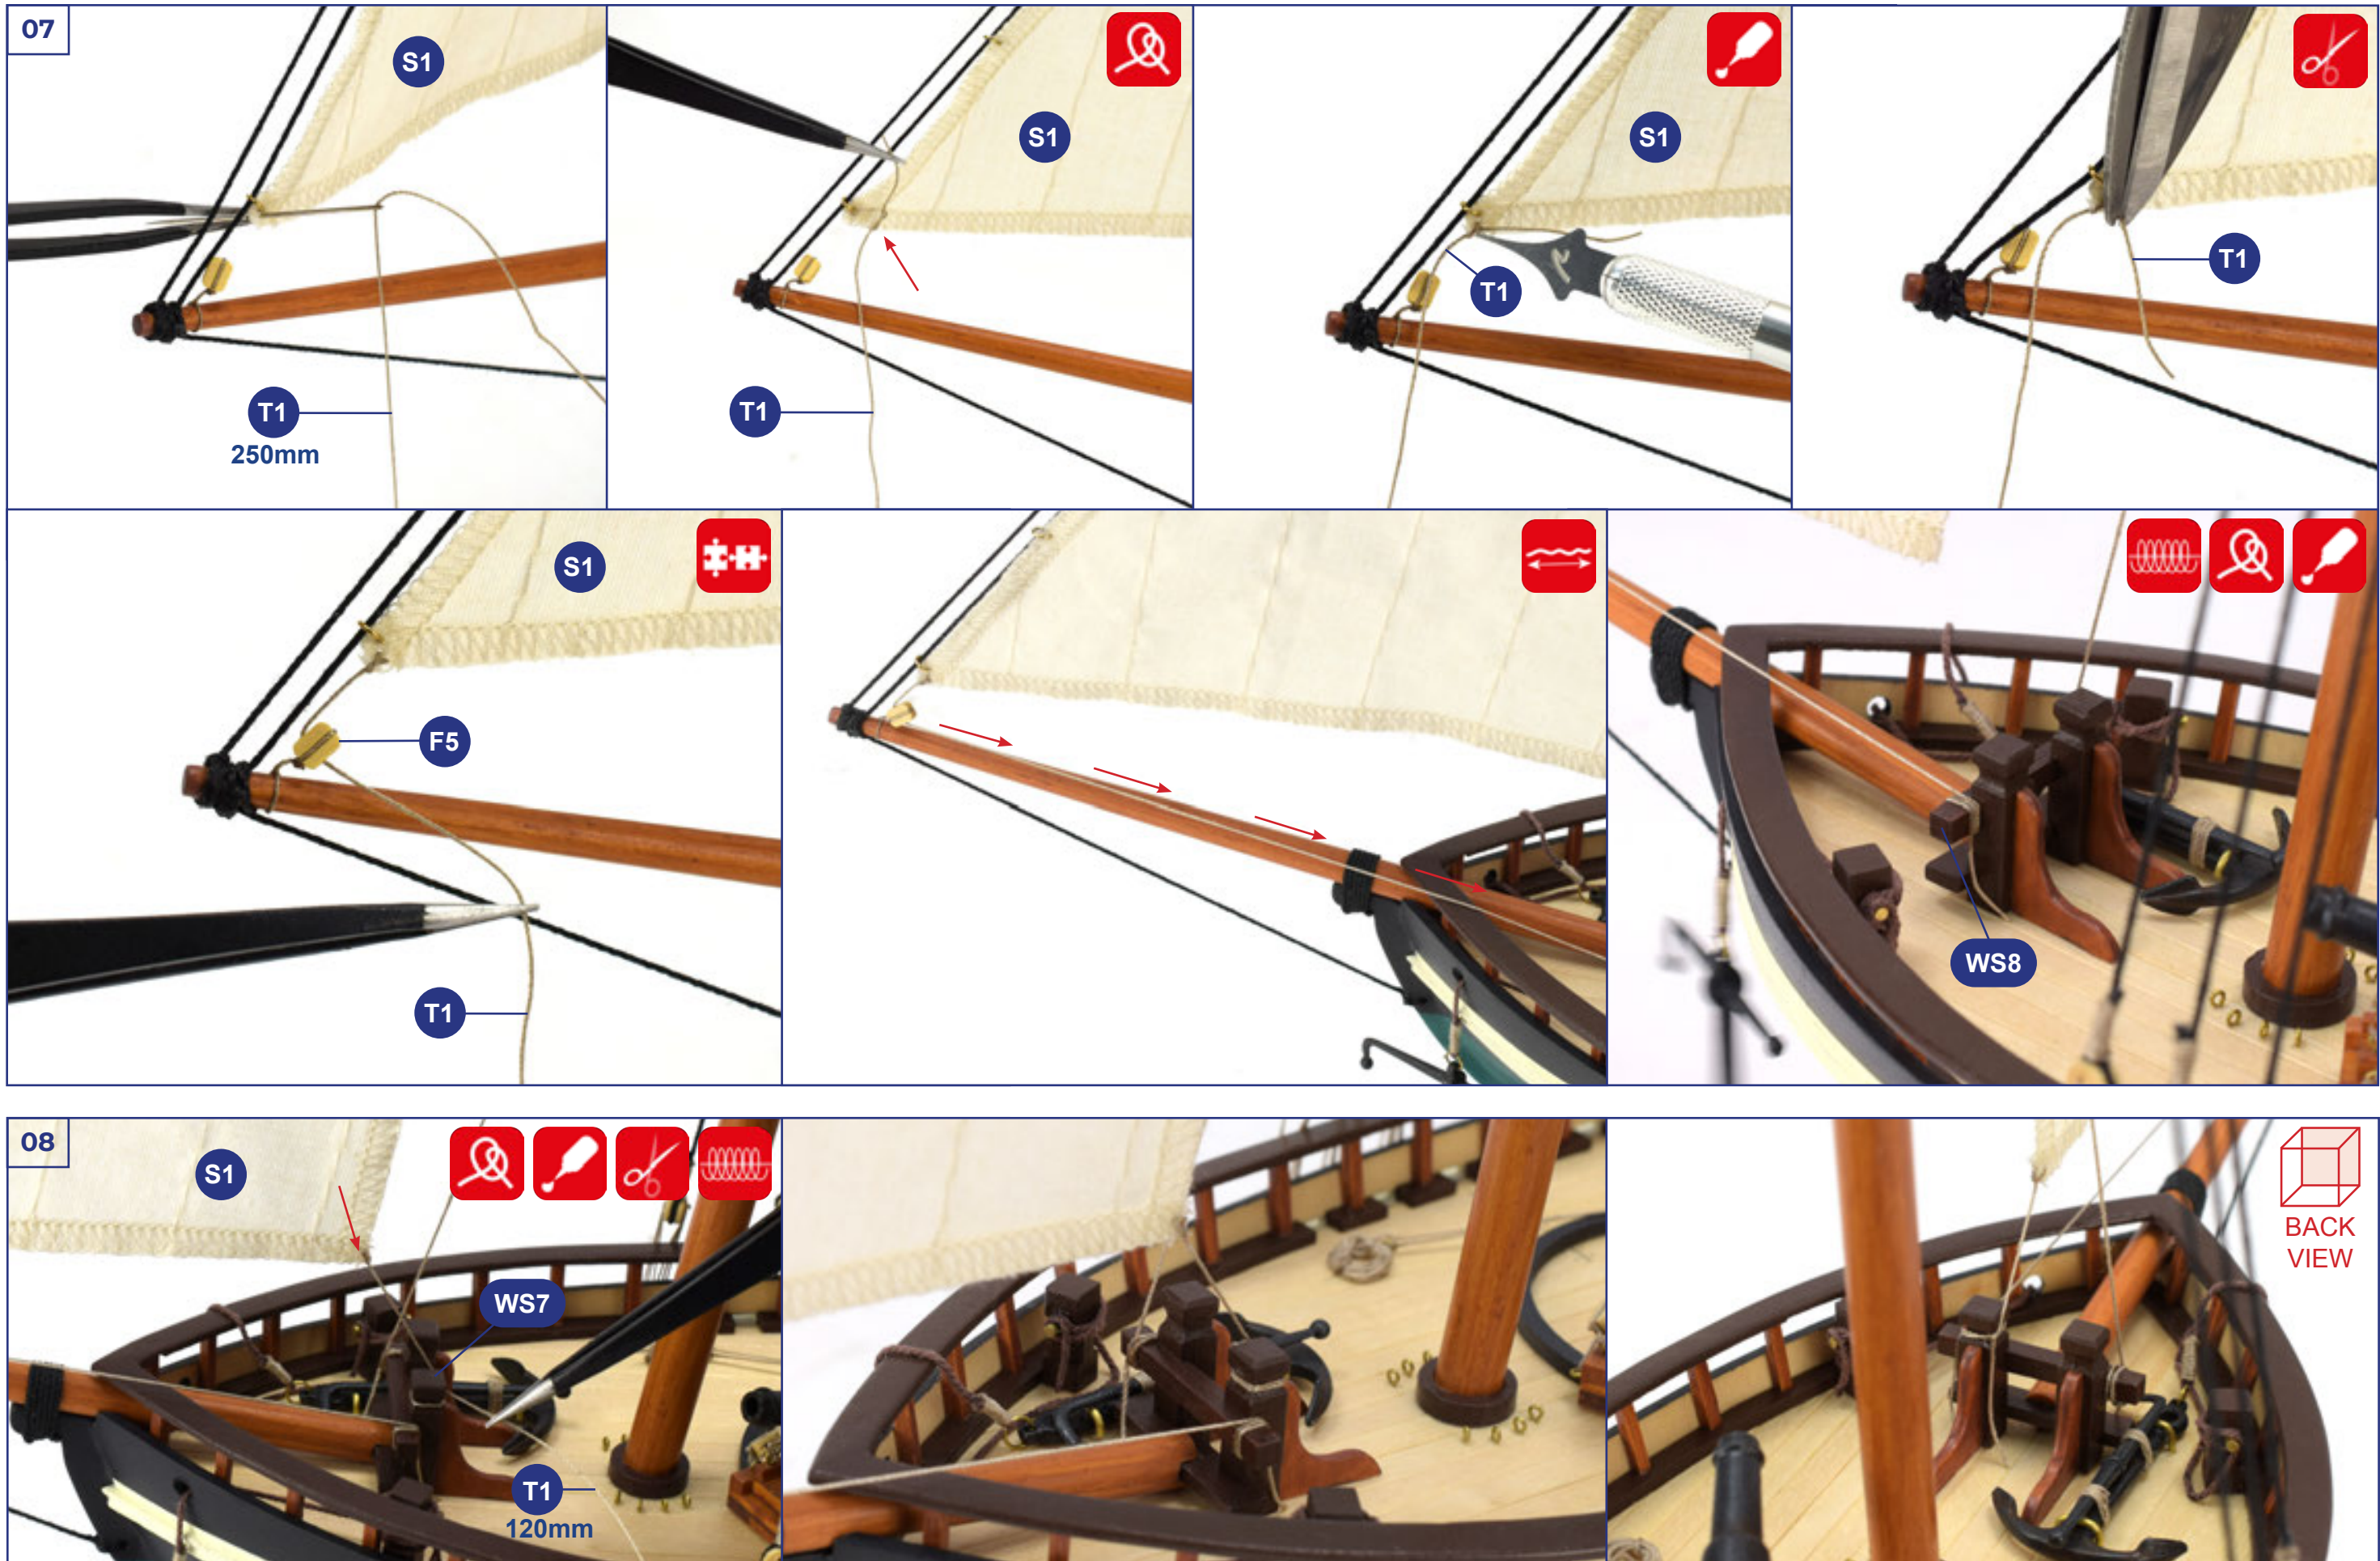


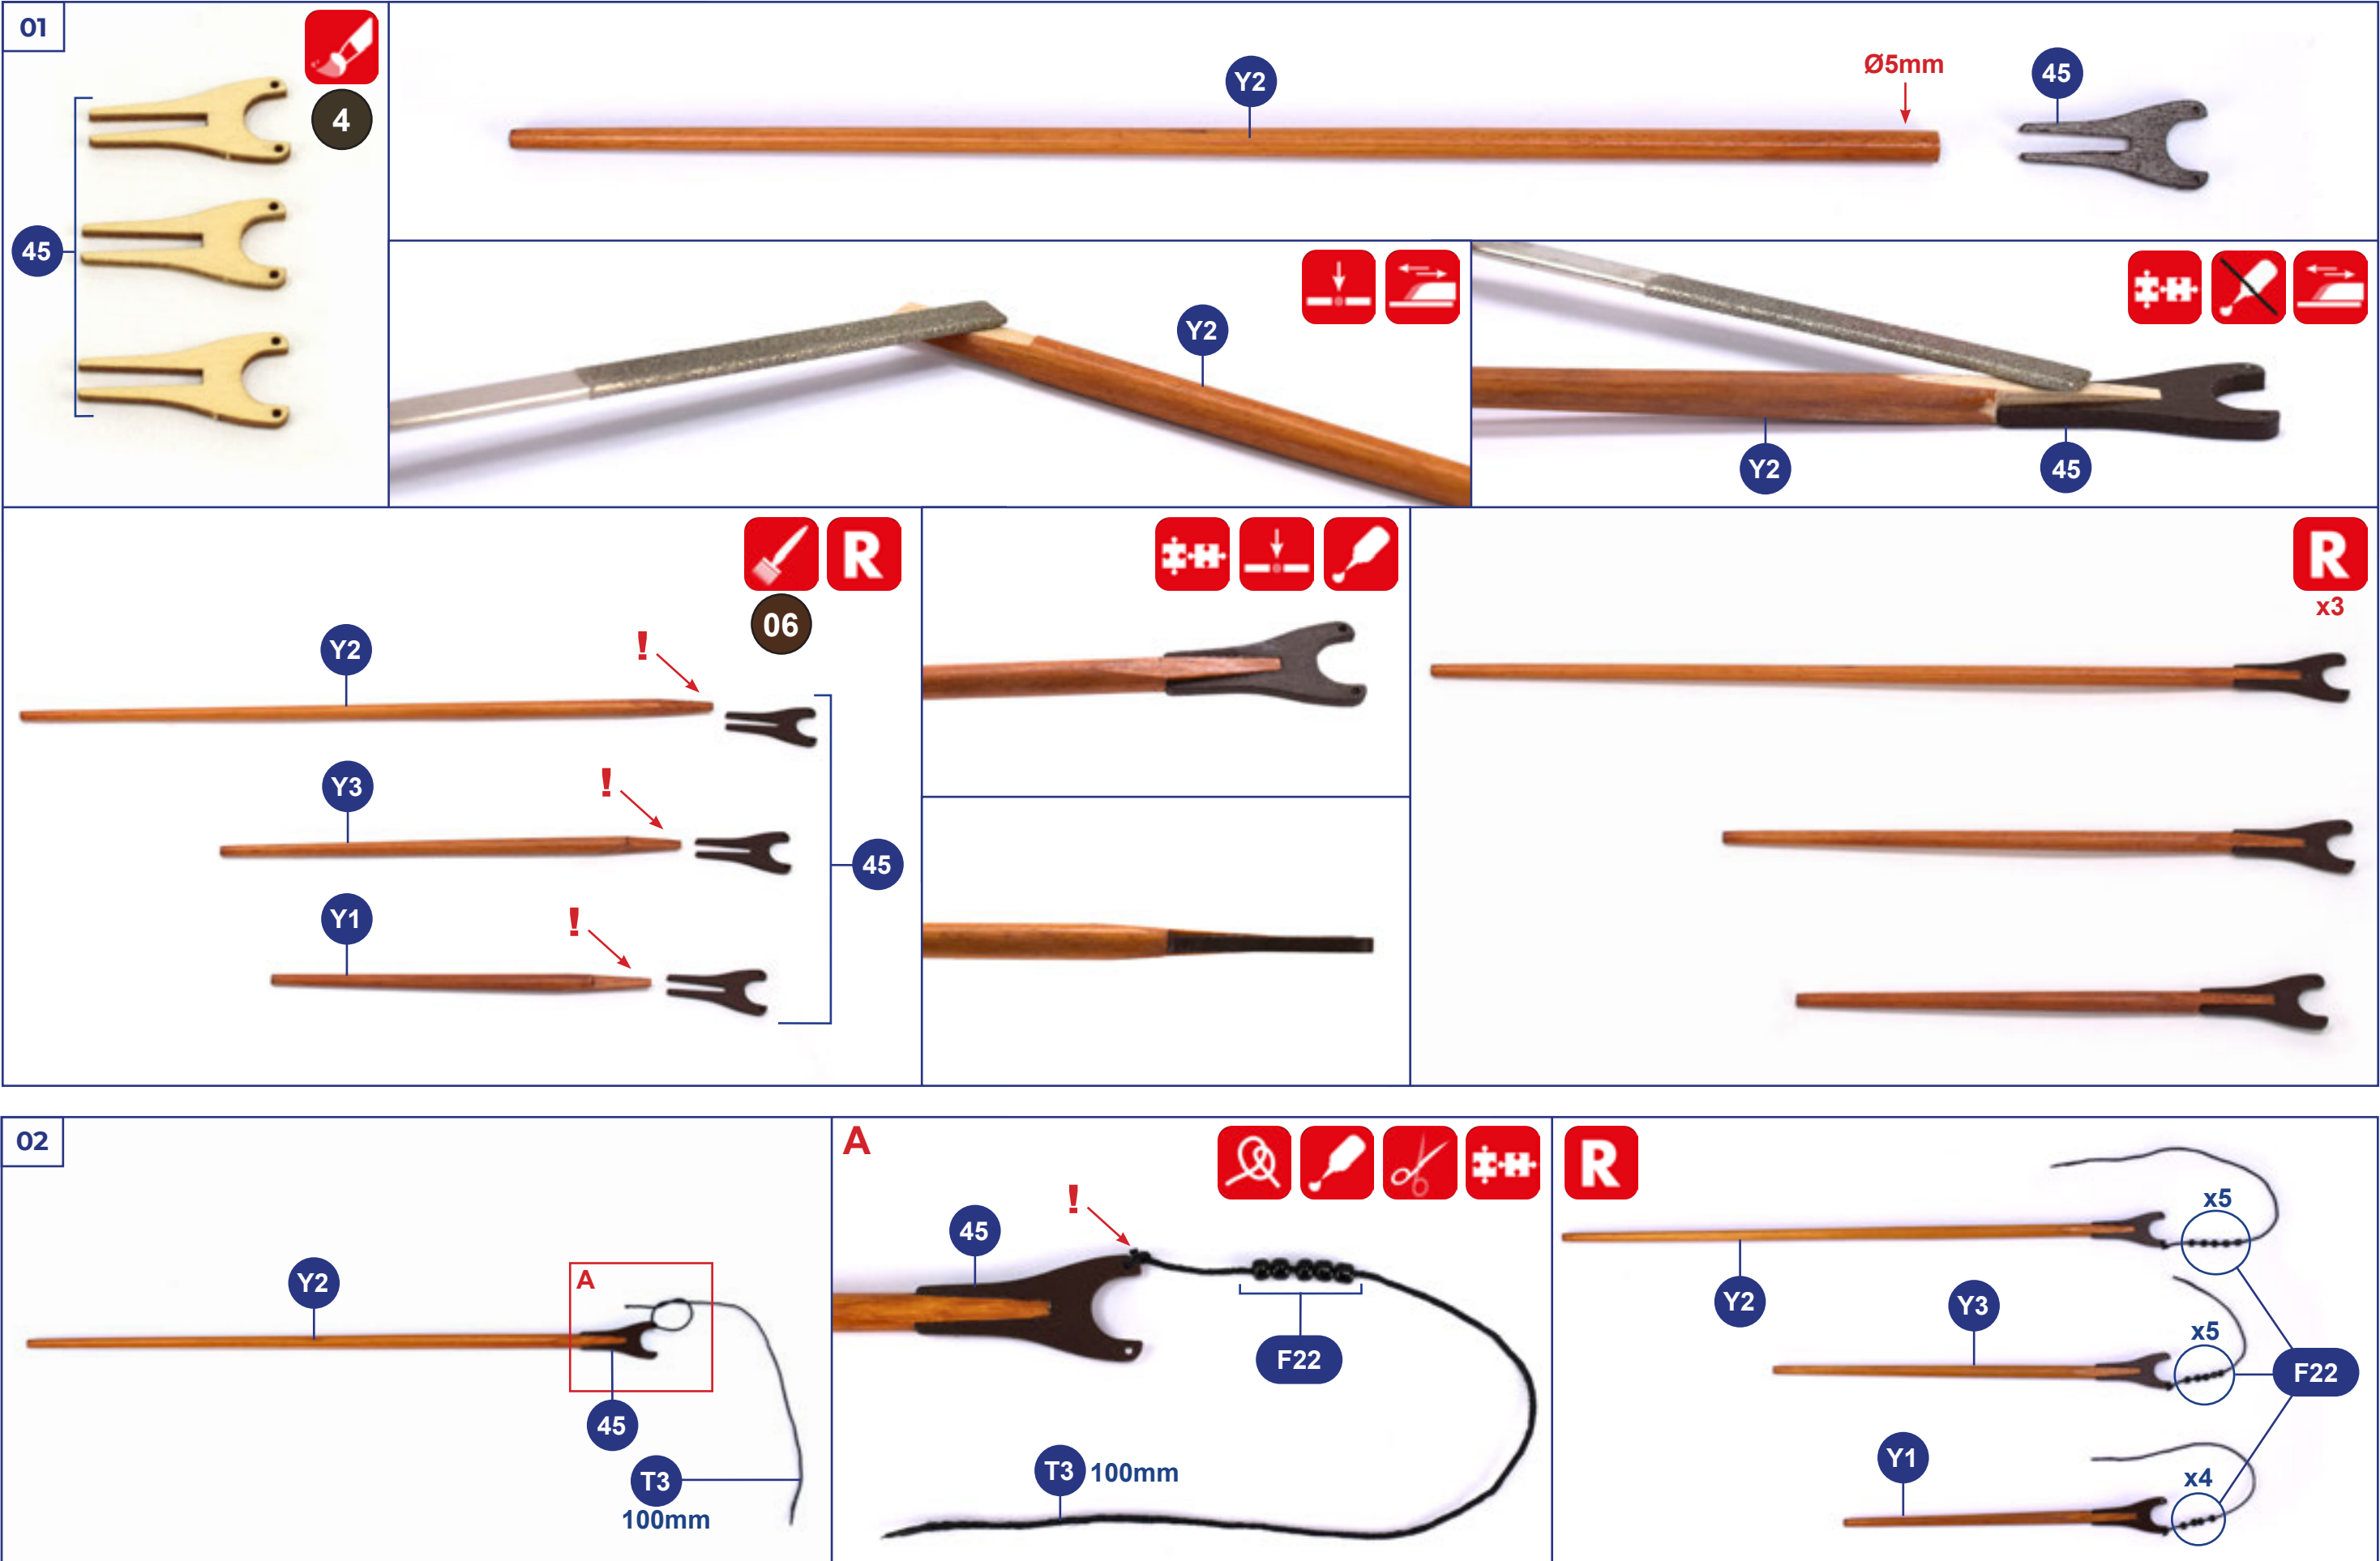


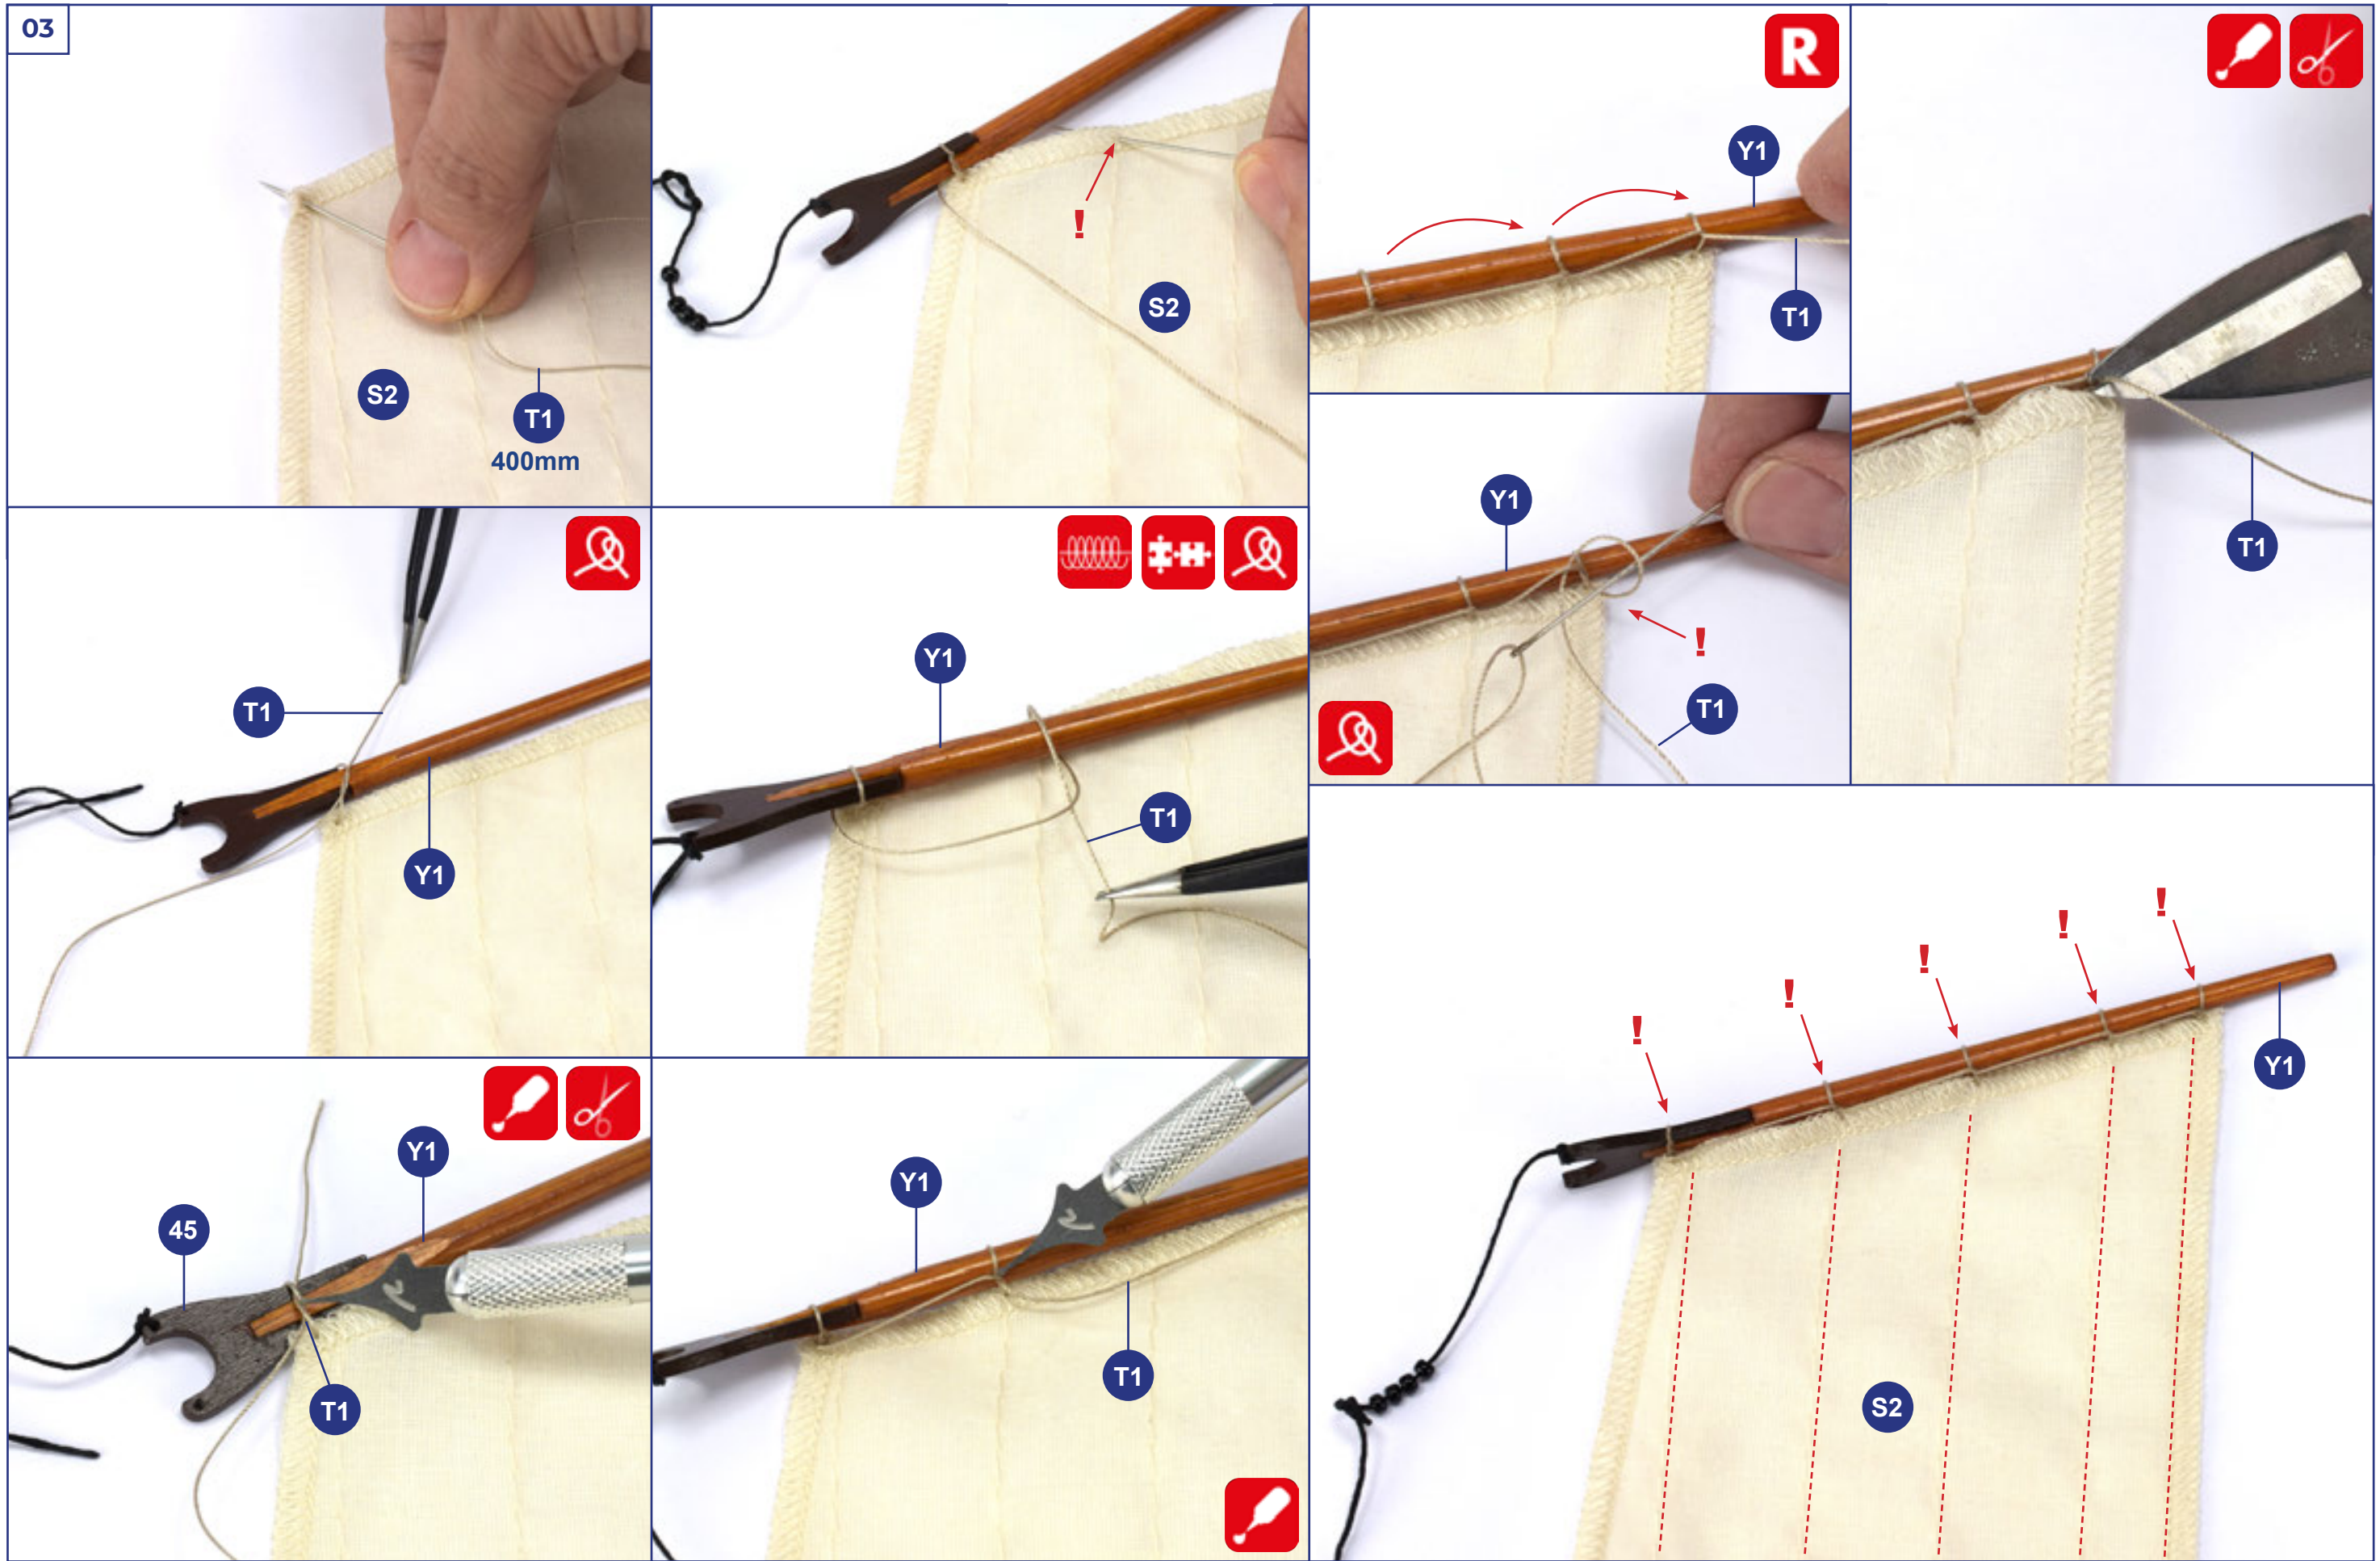



04

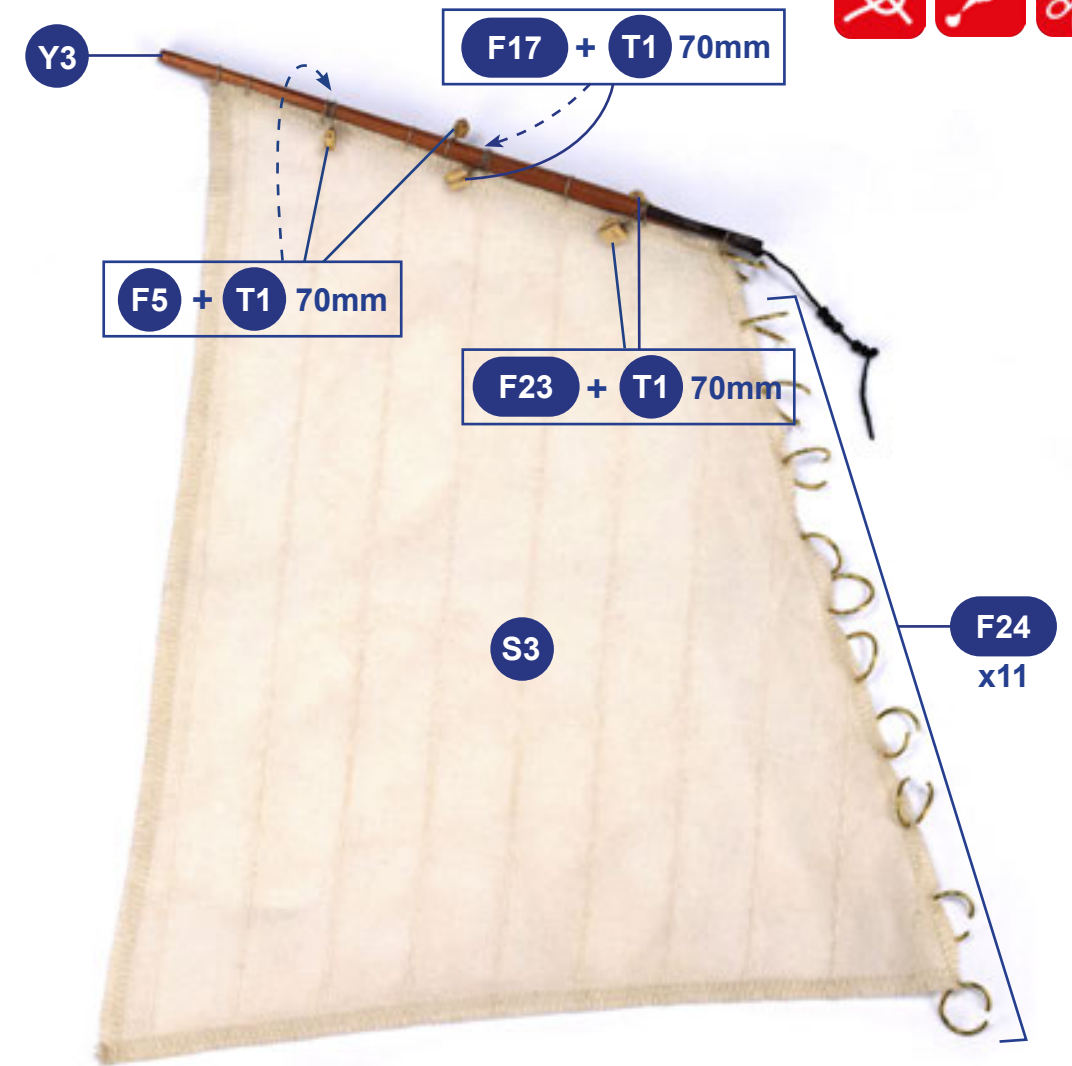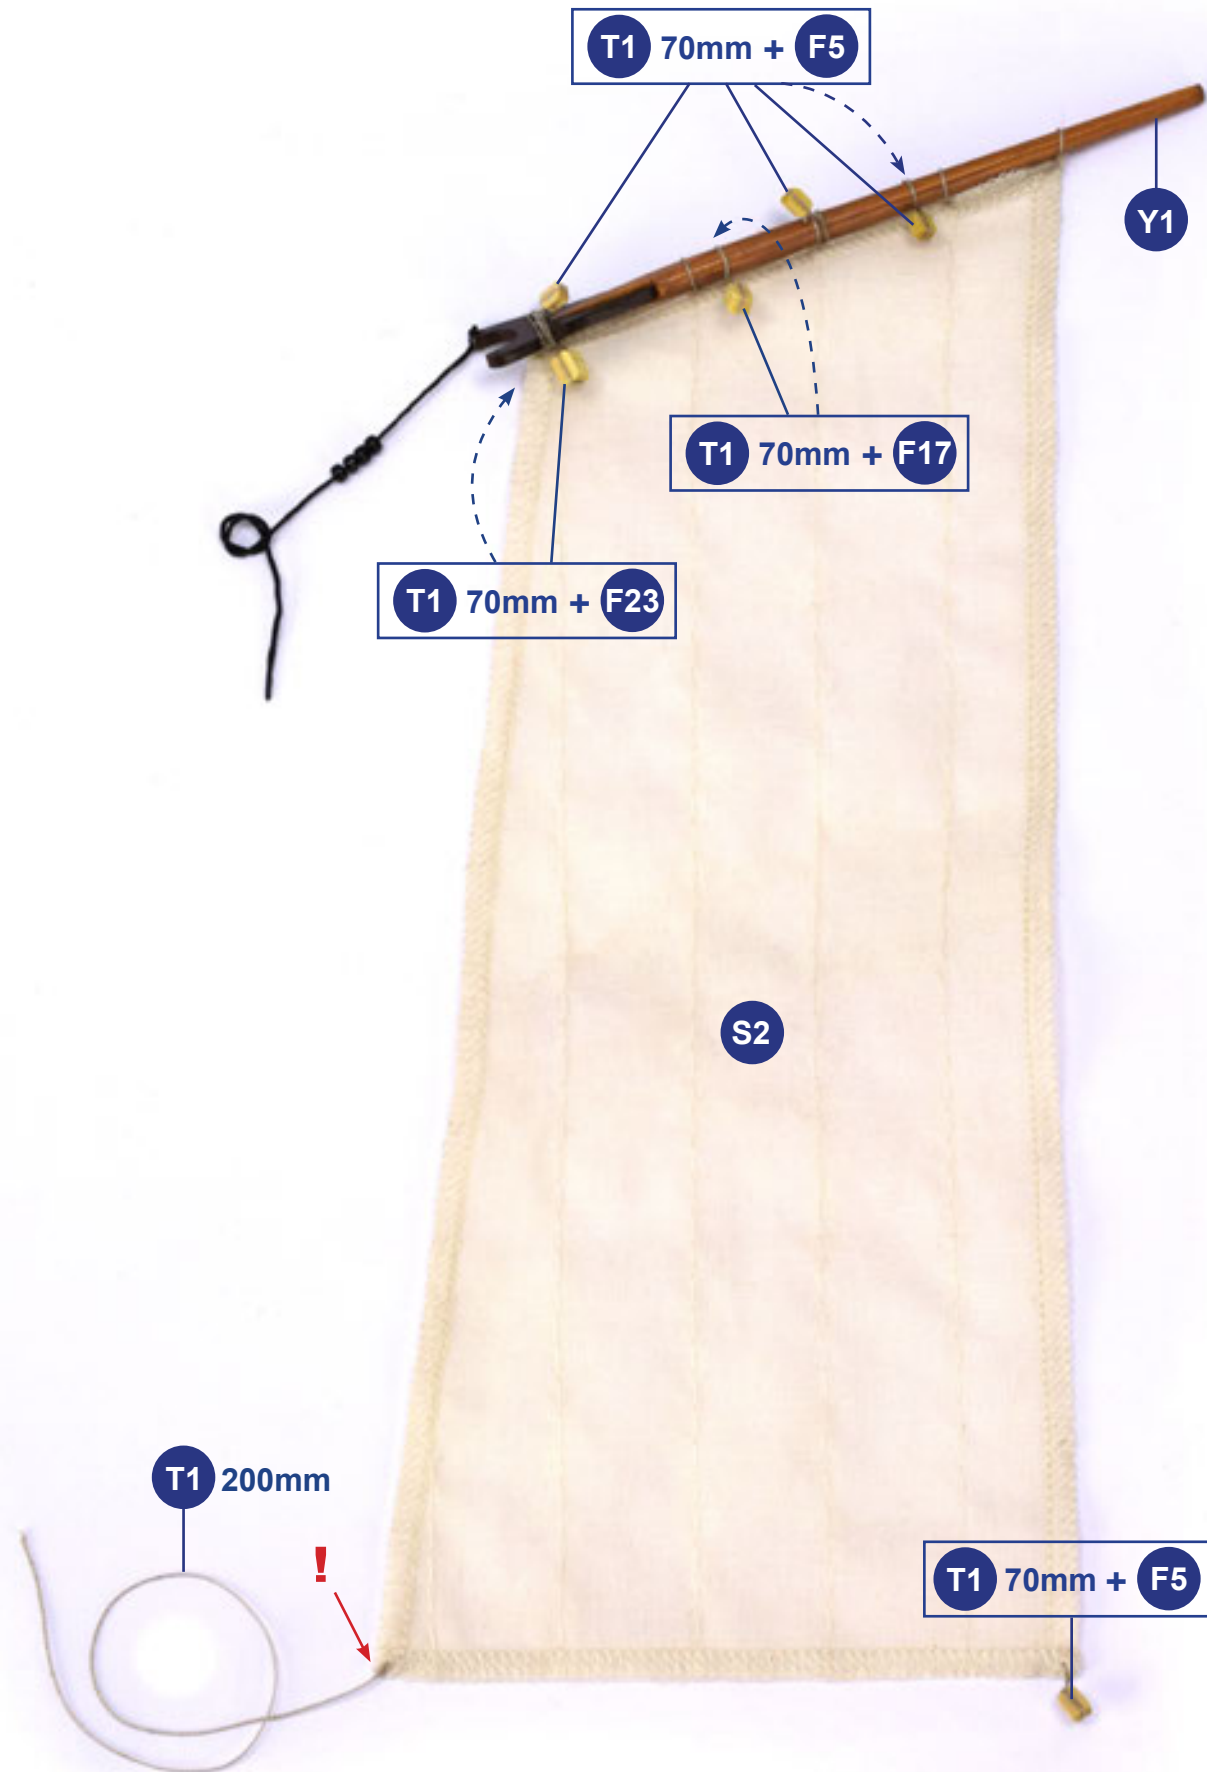


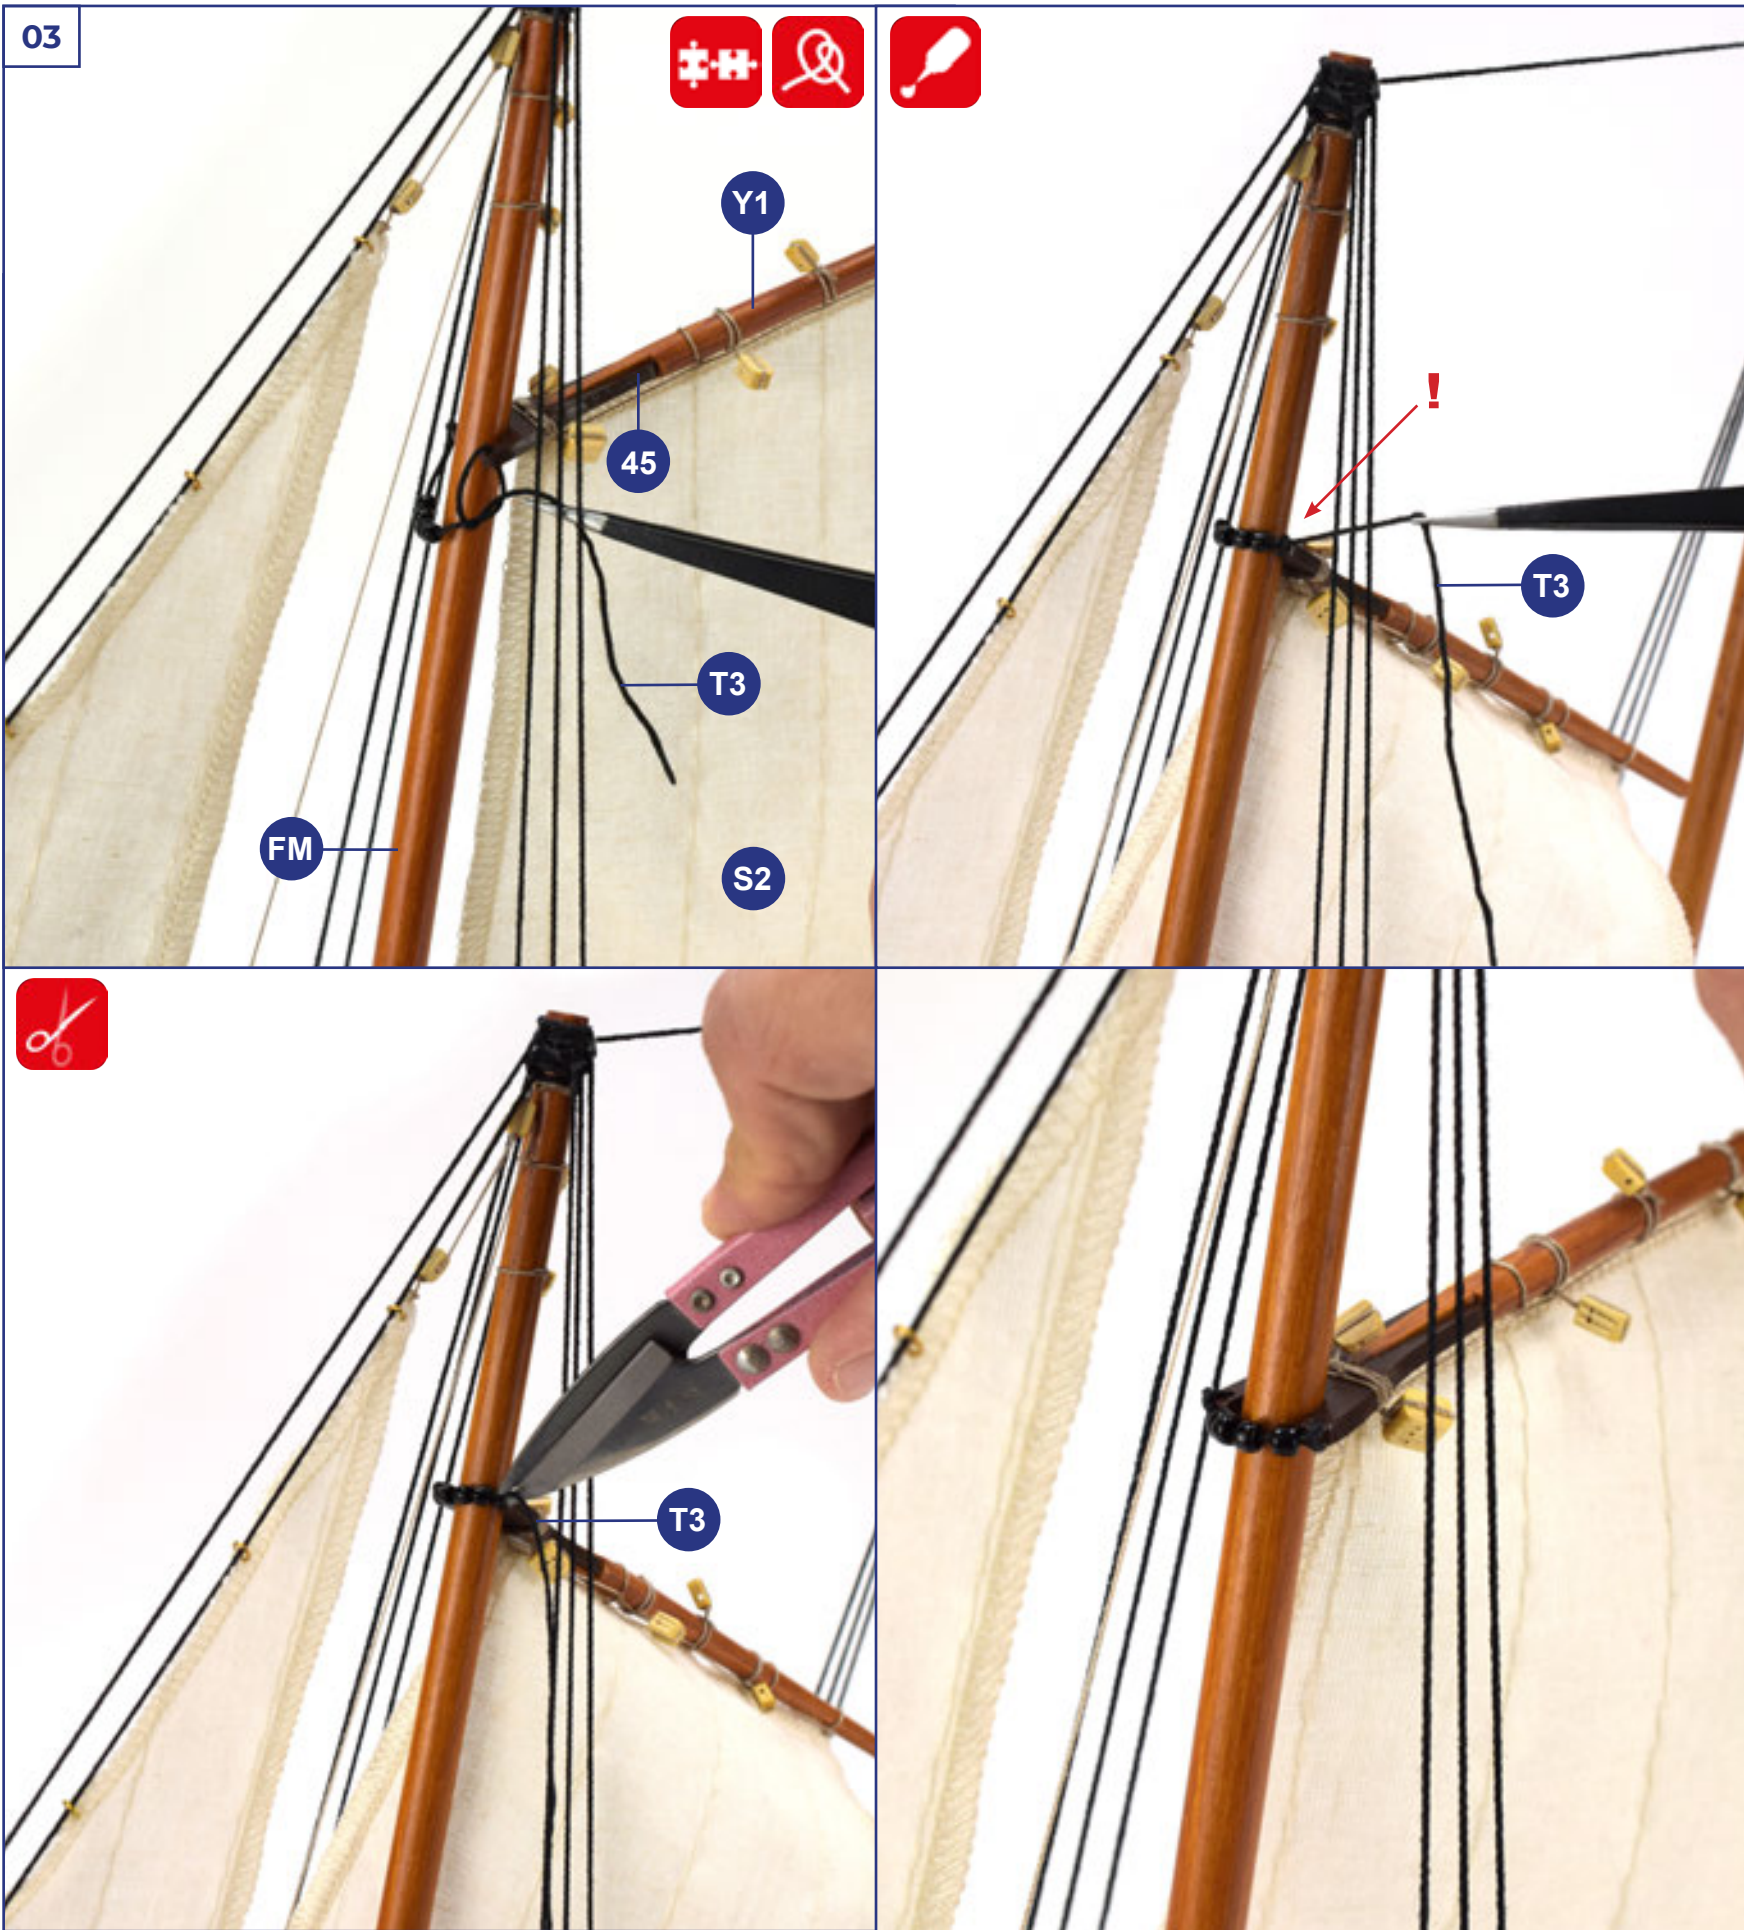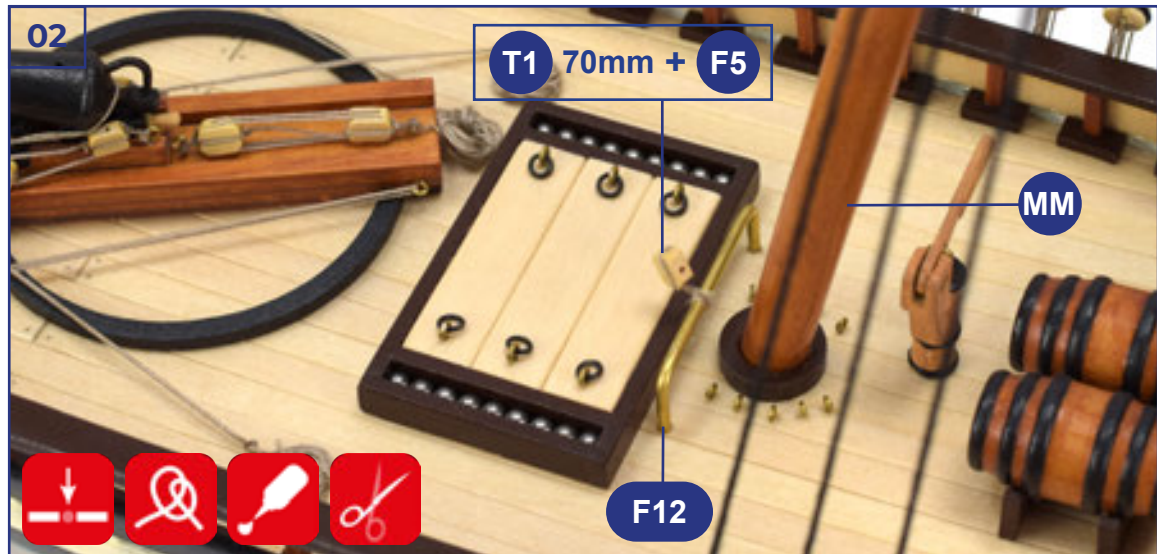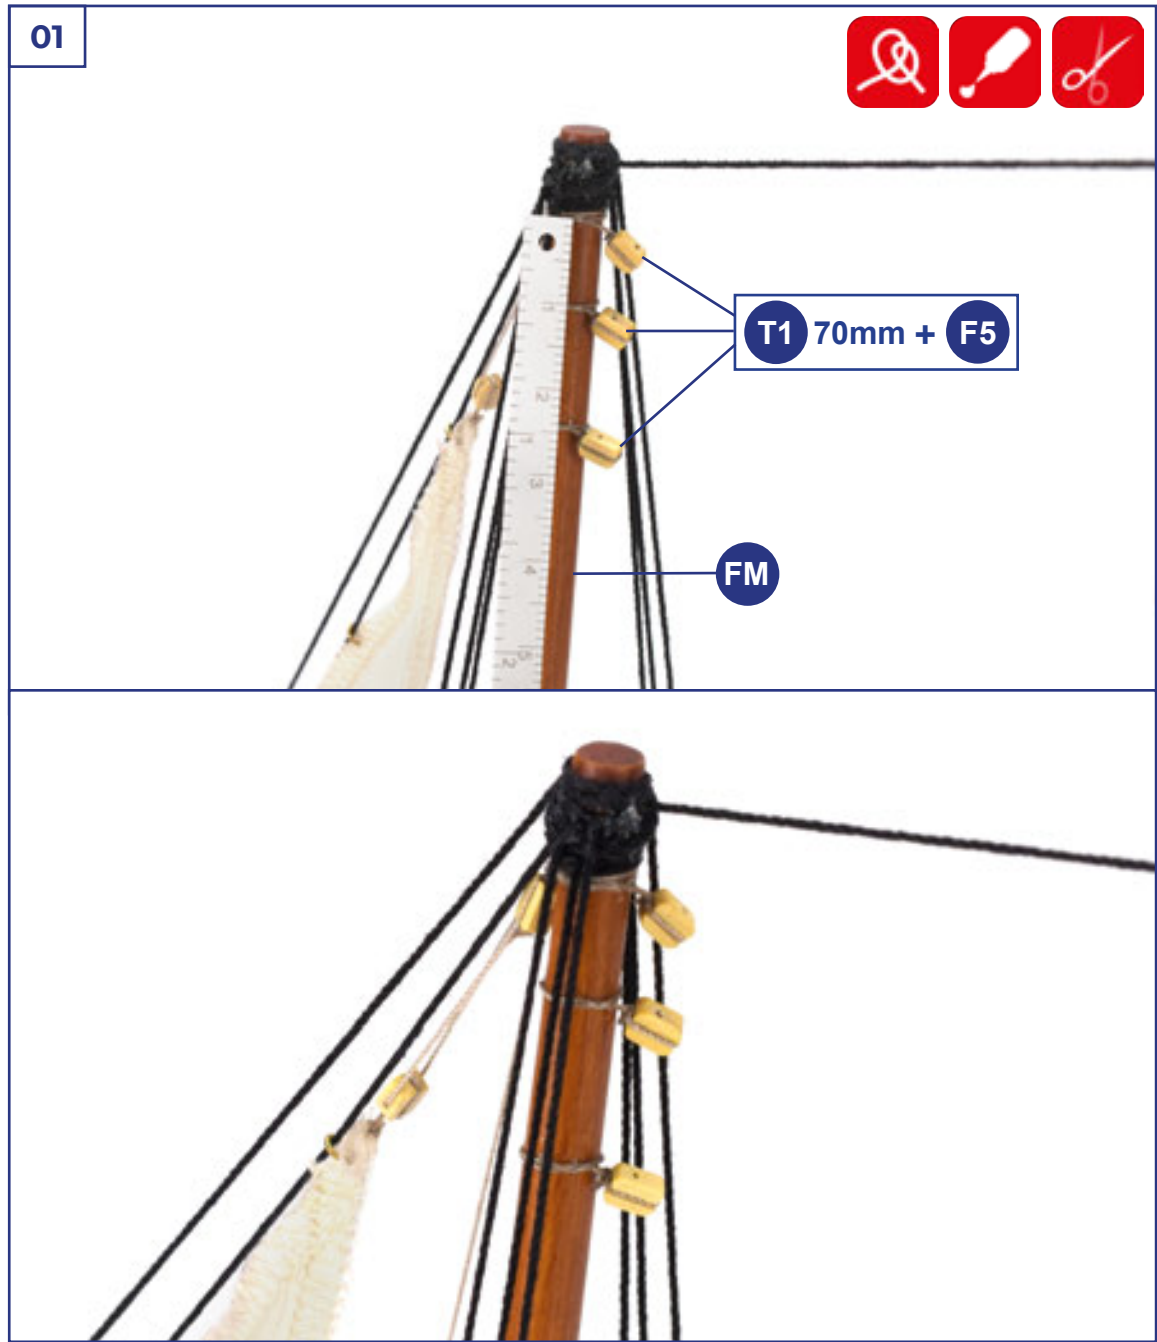


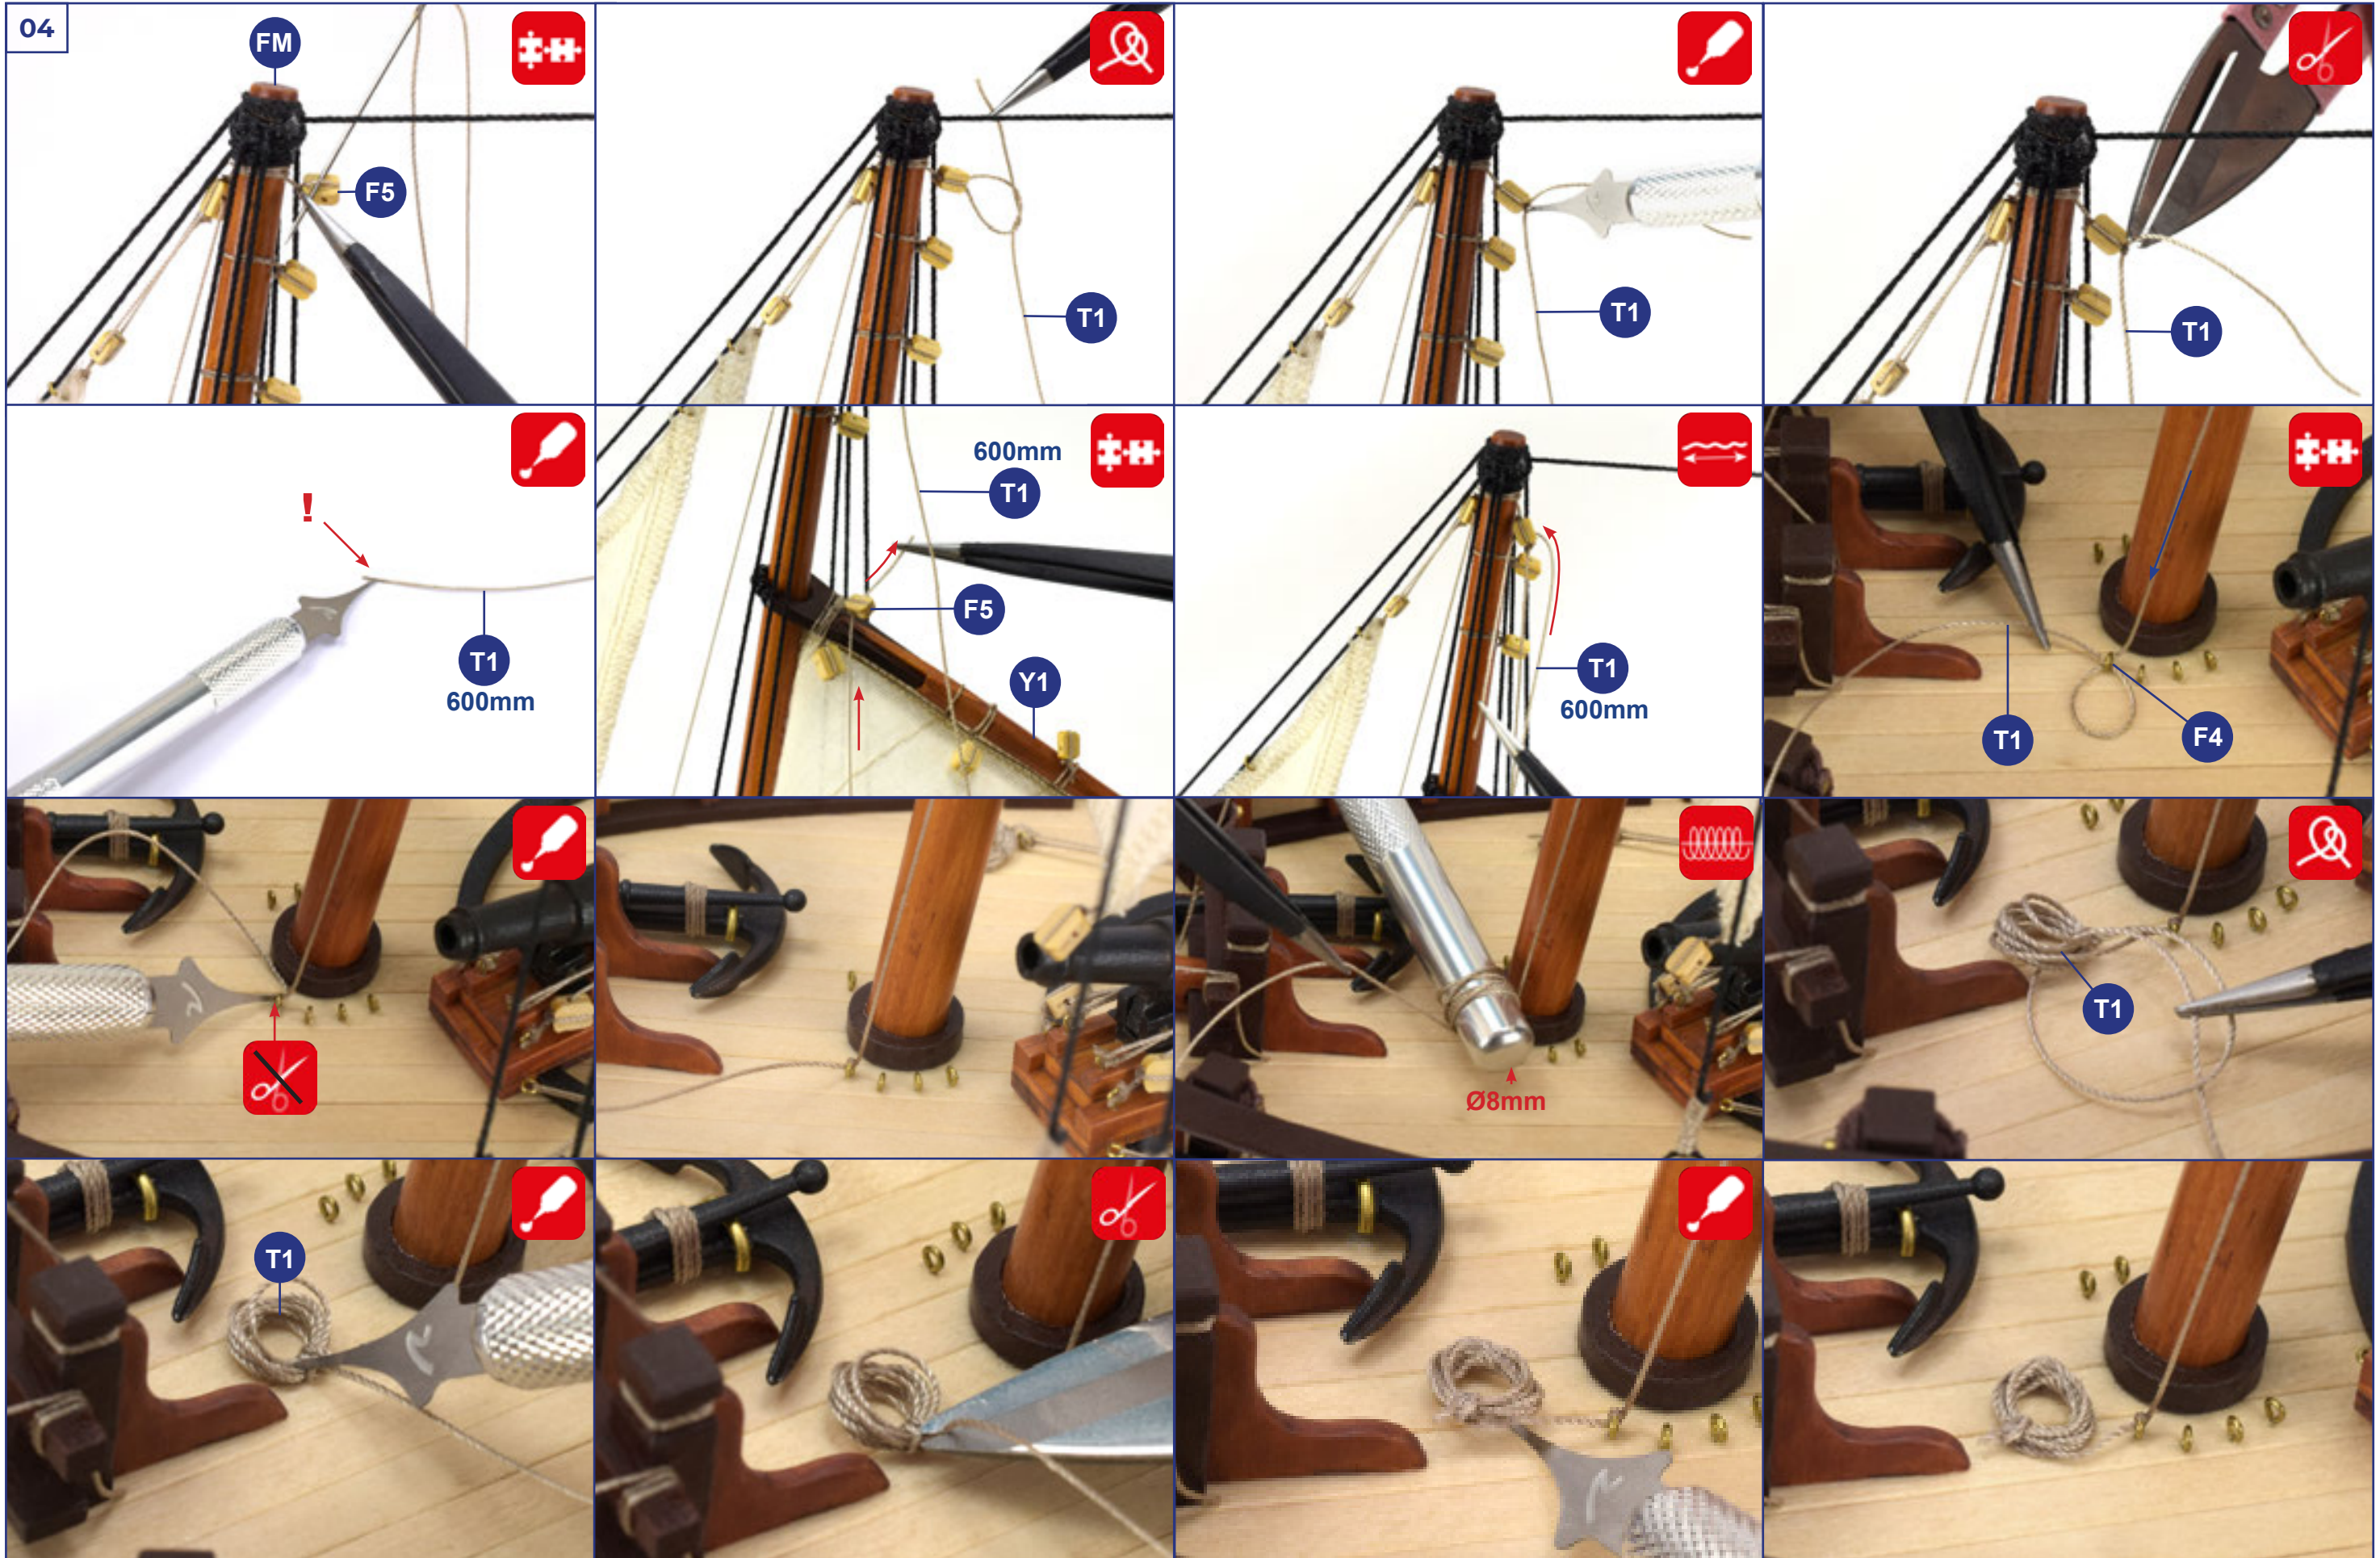

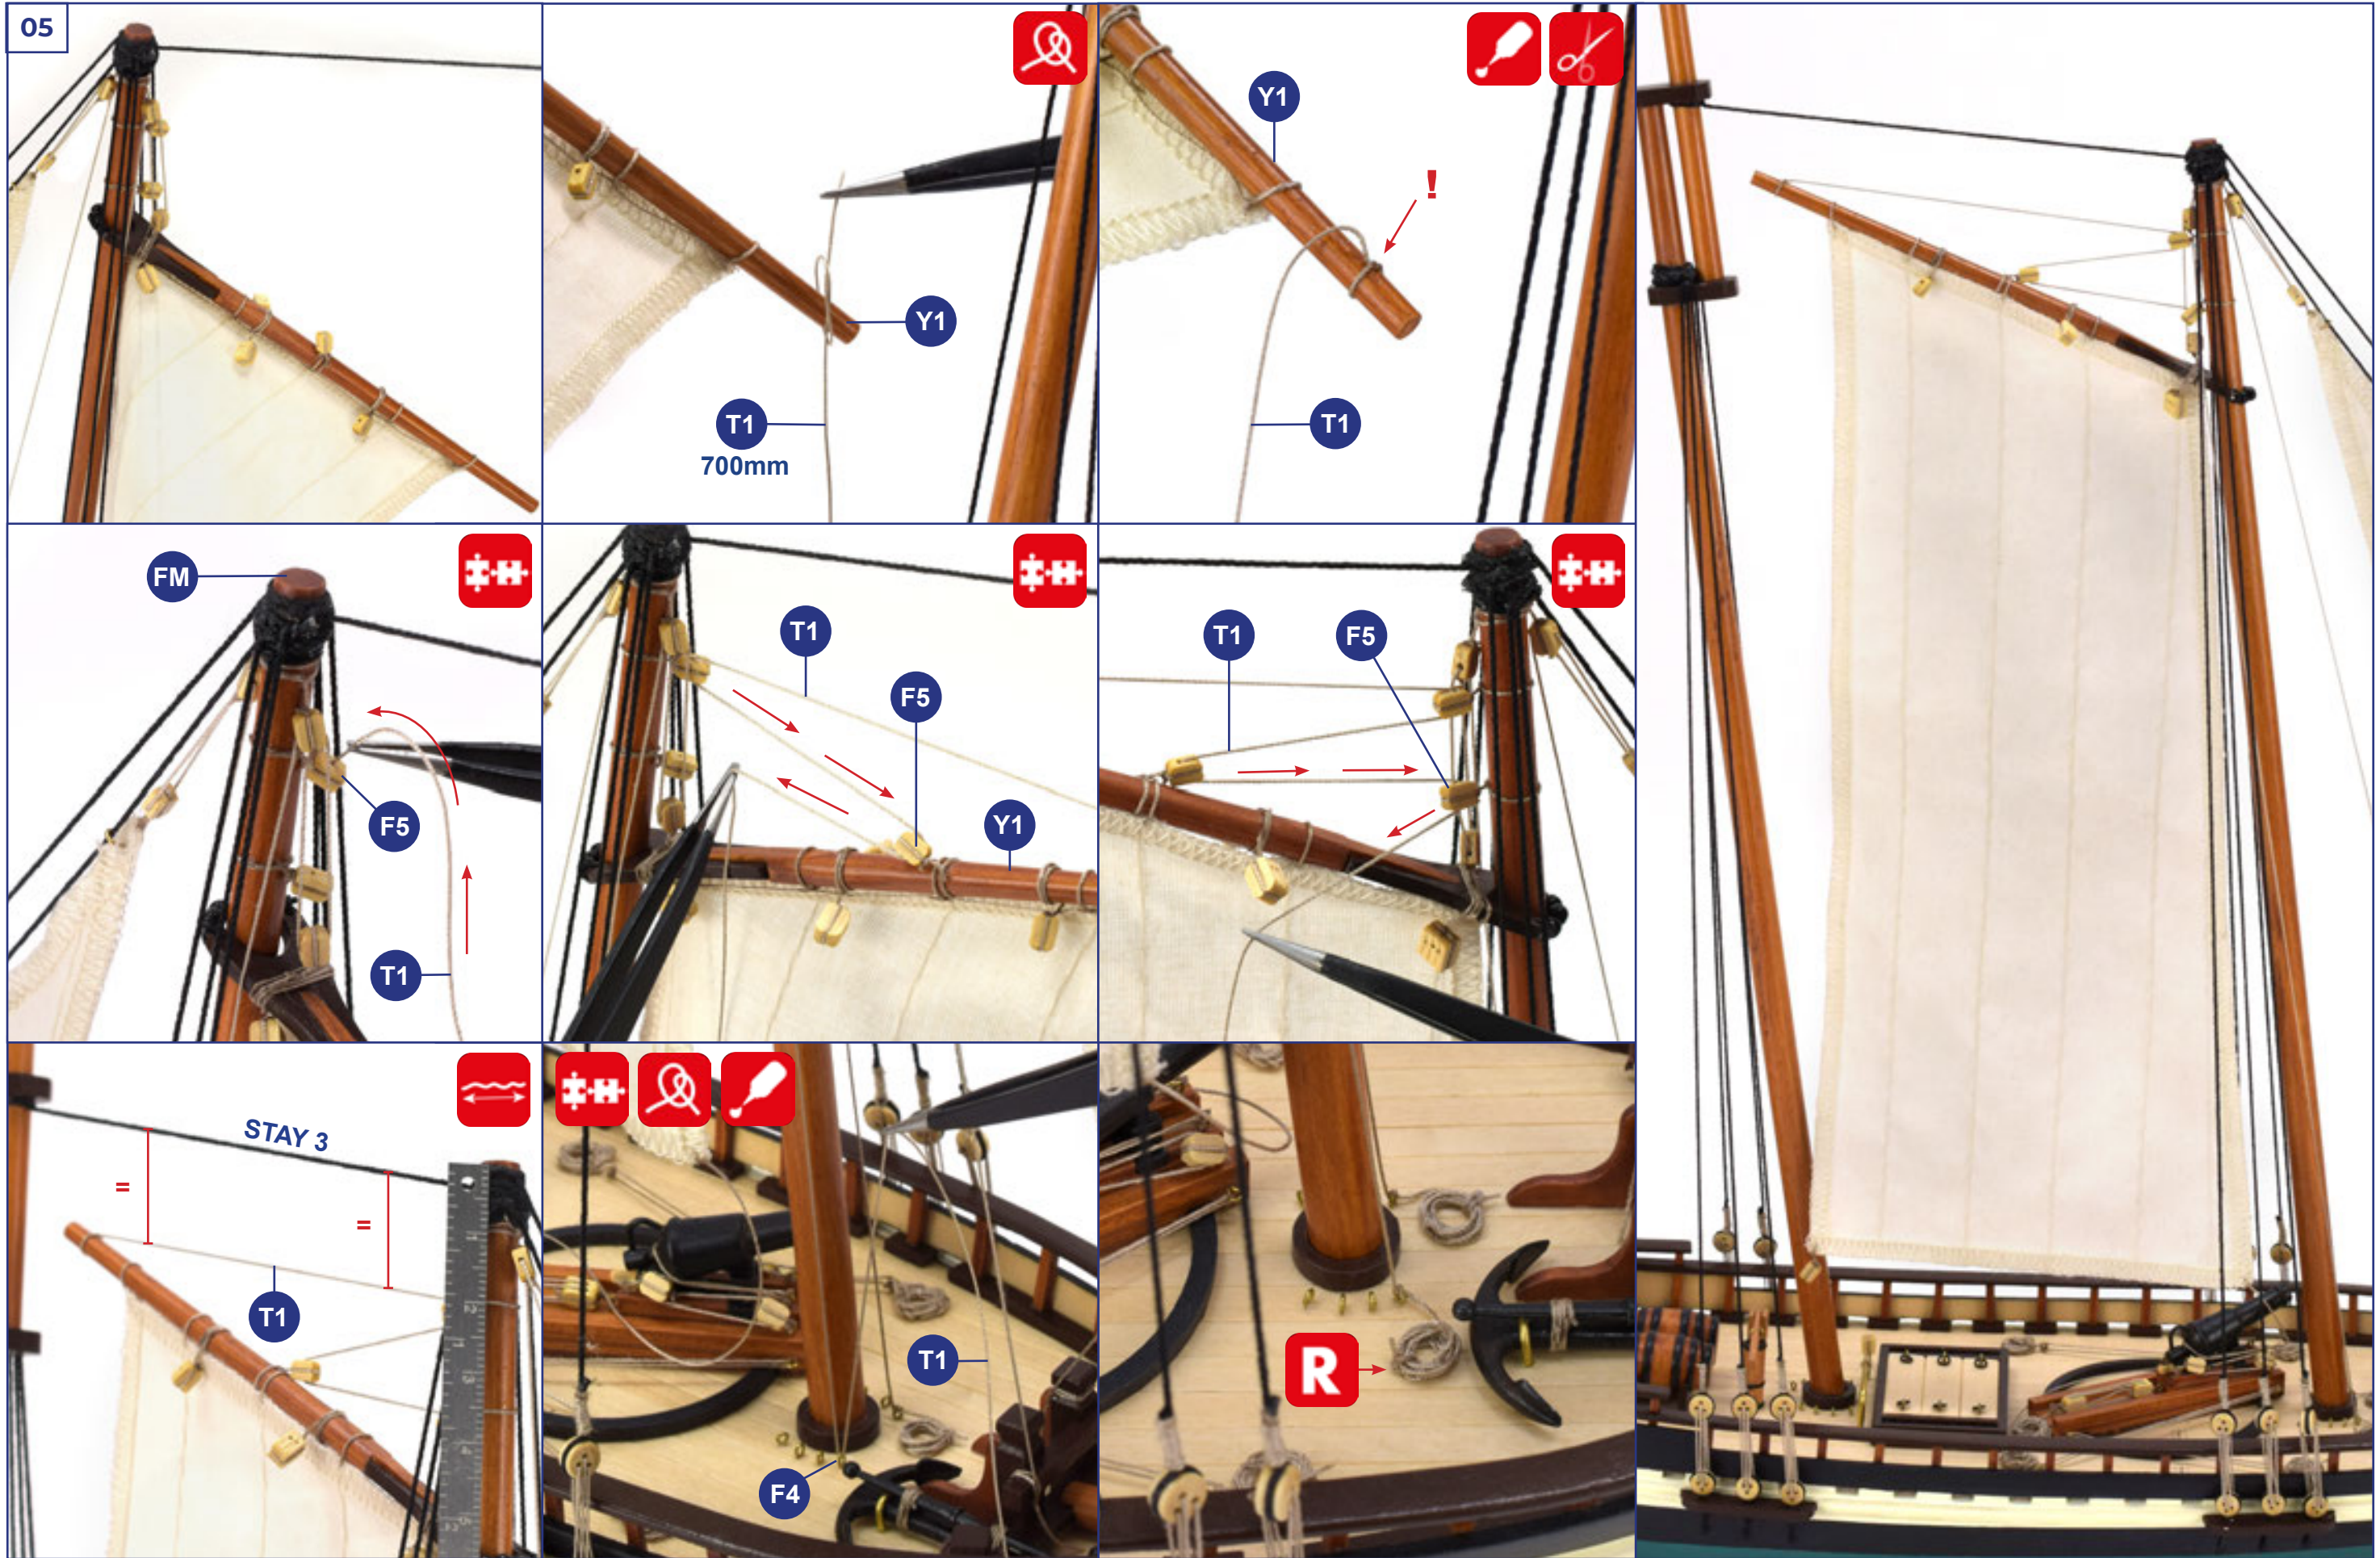

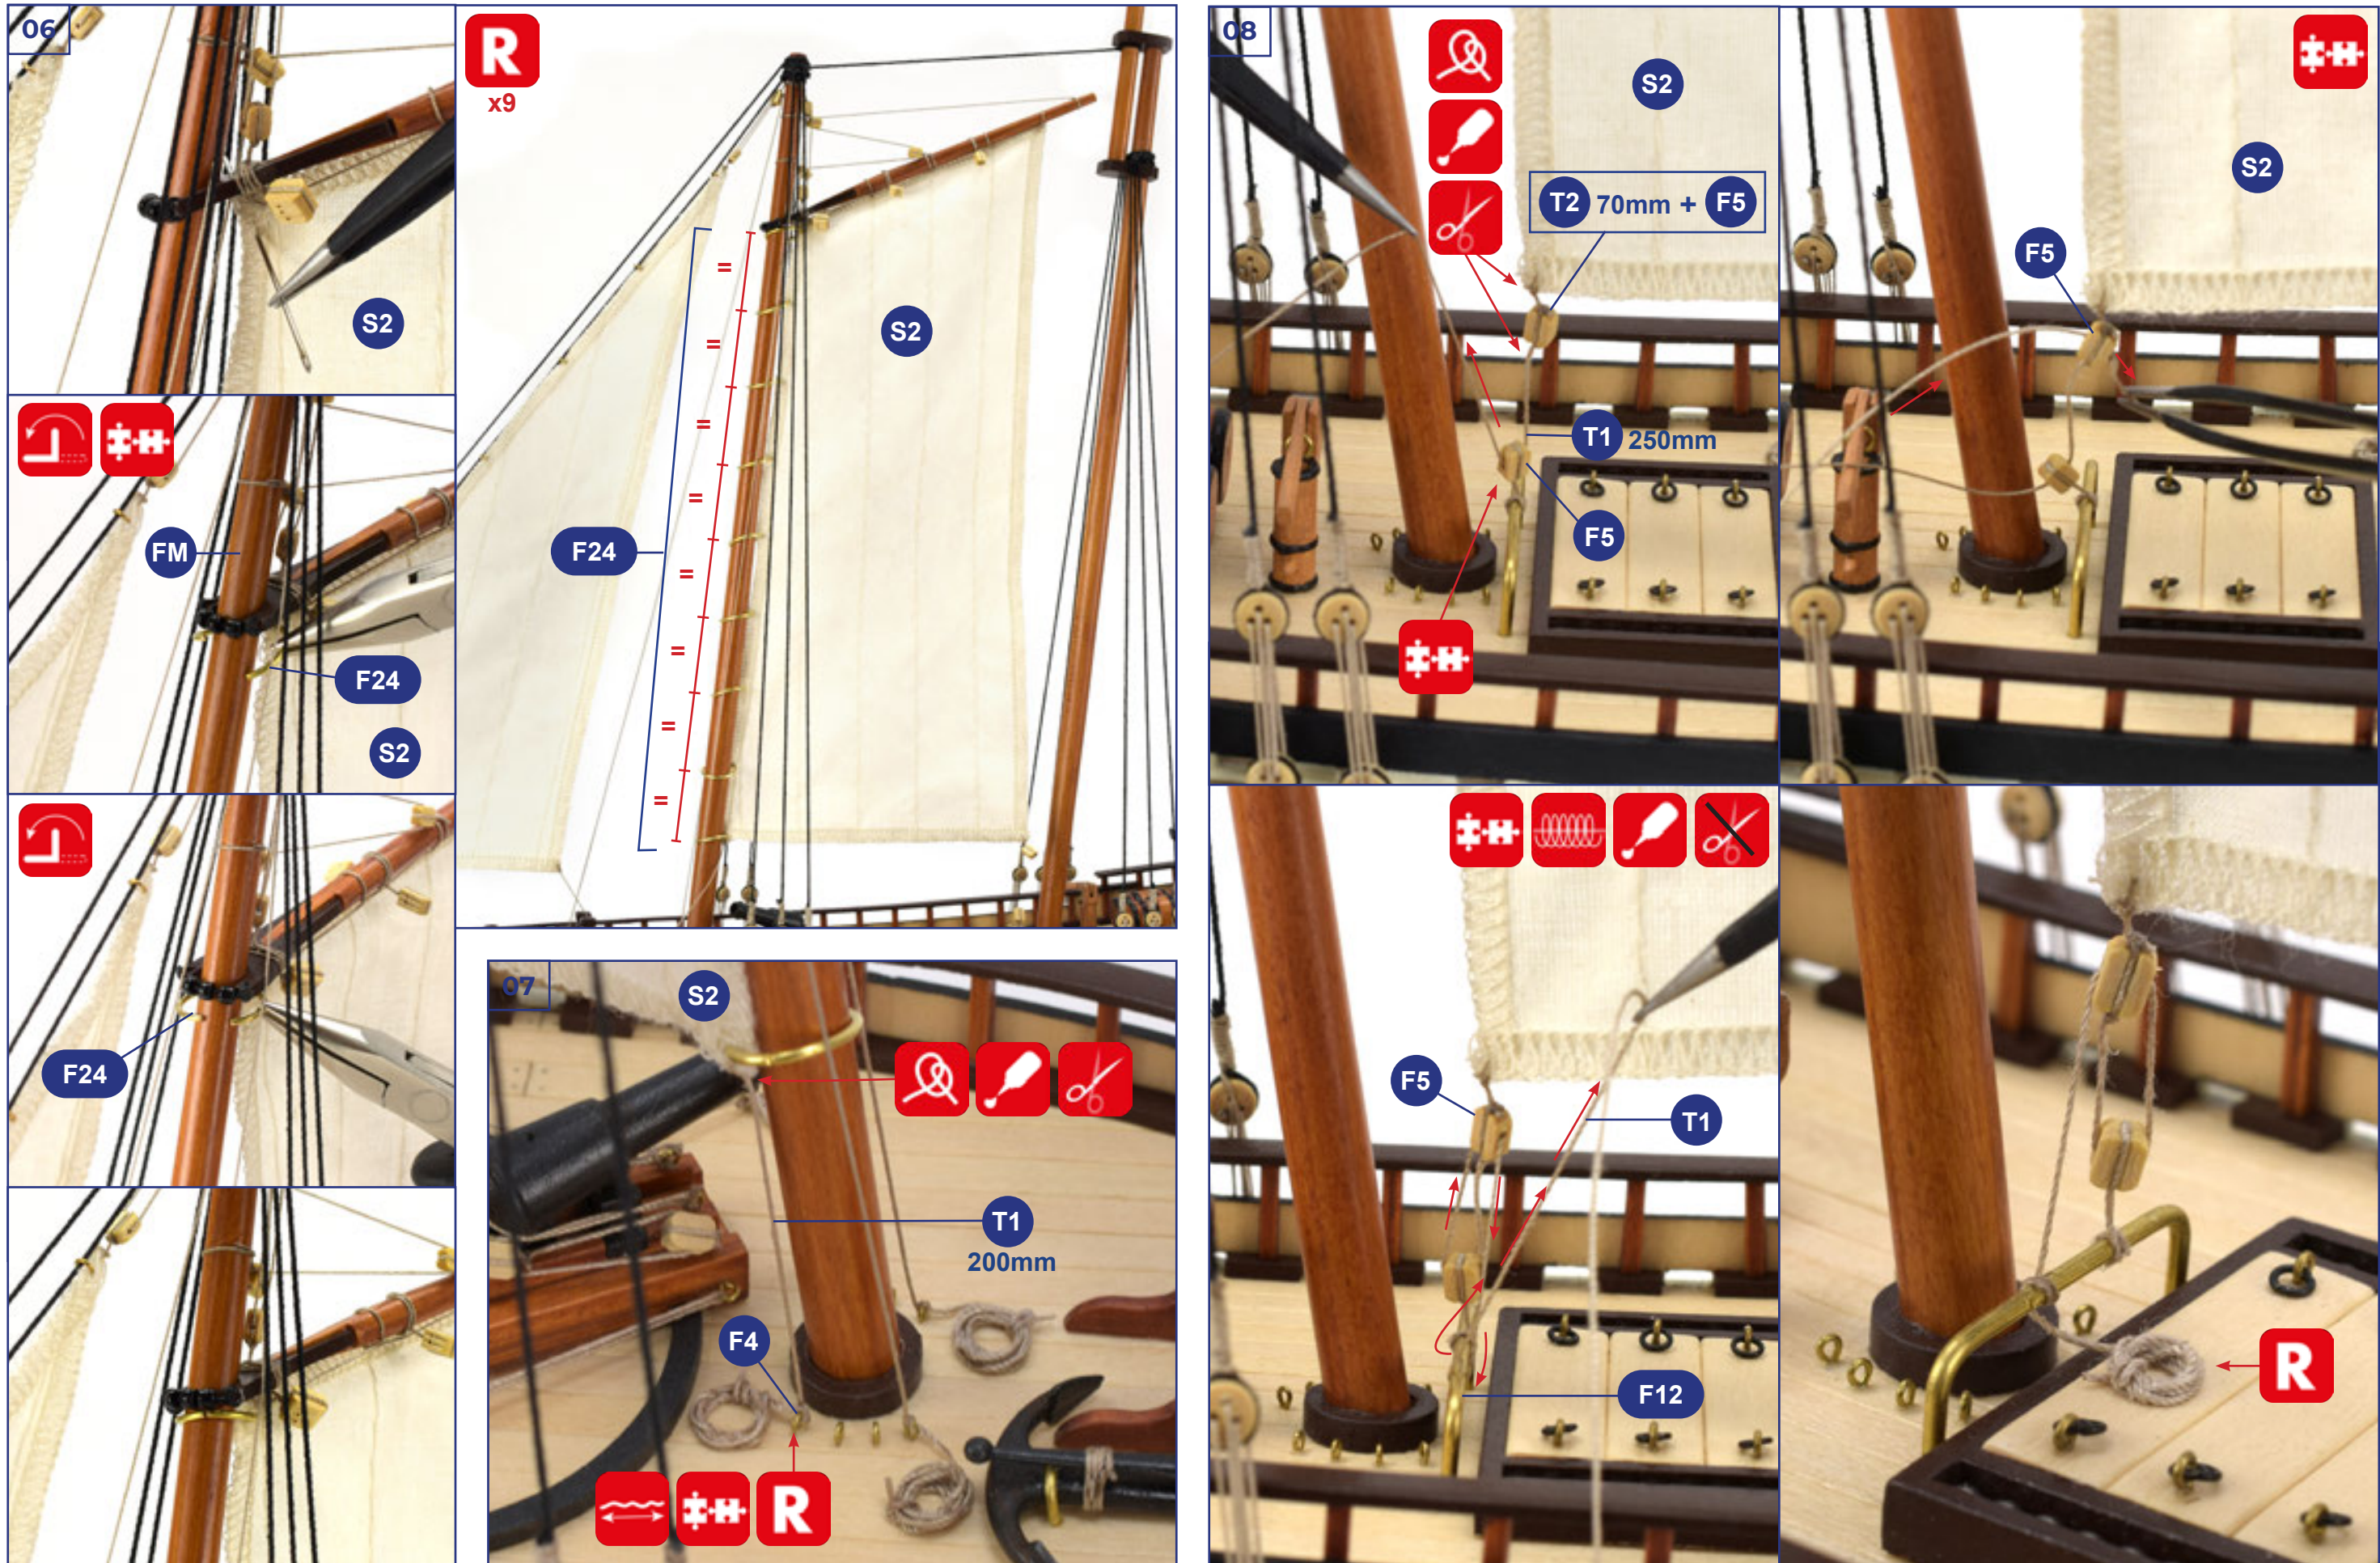




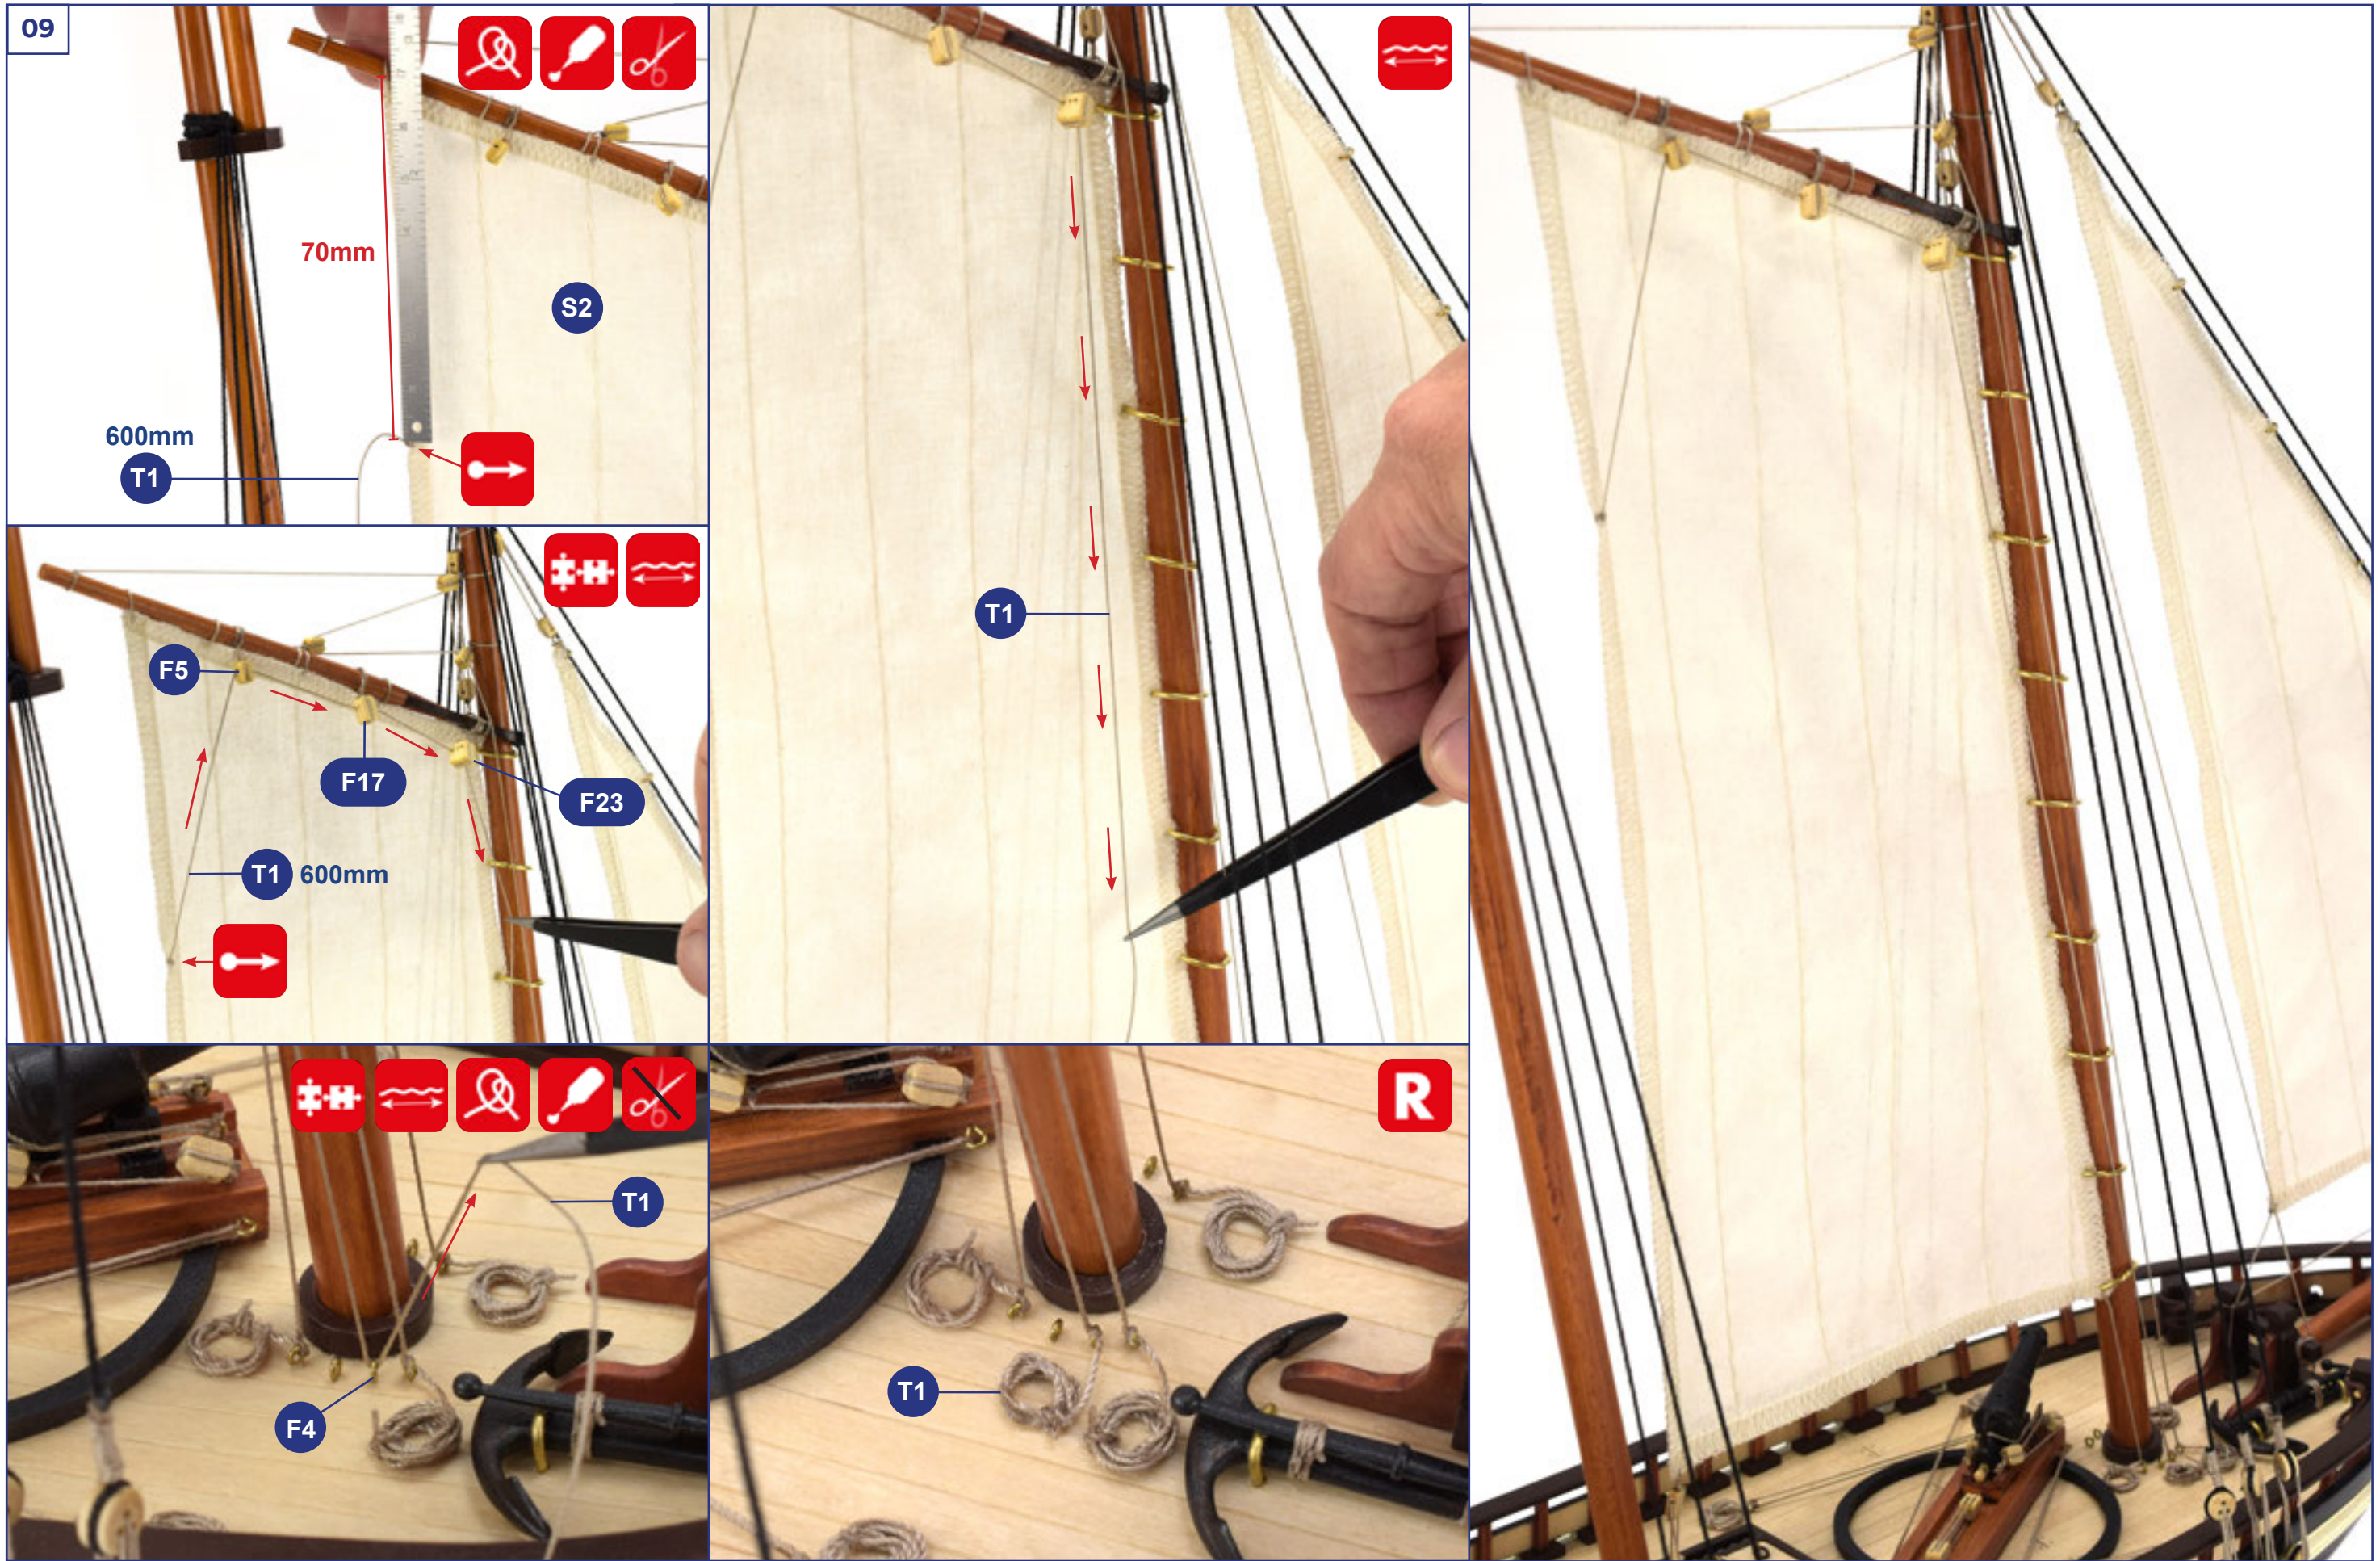



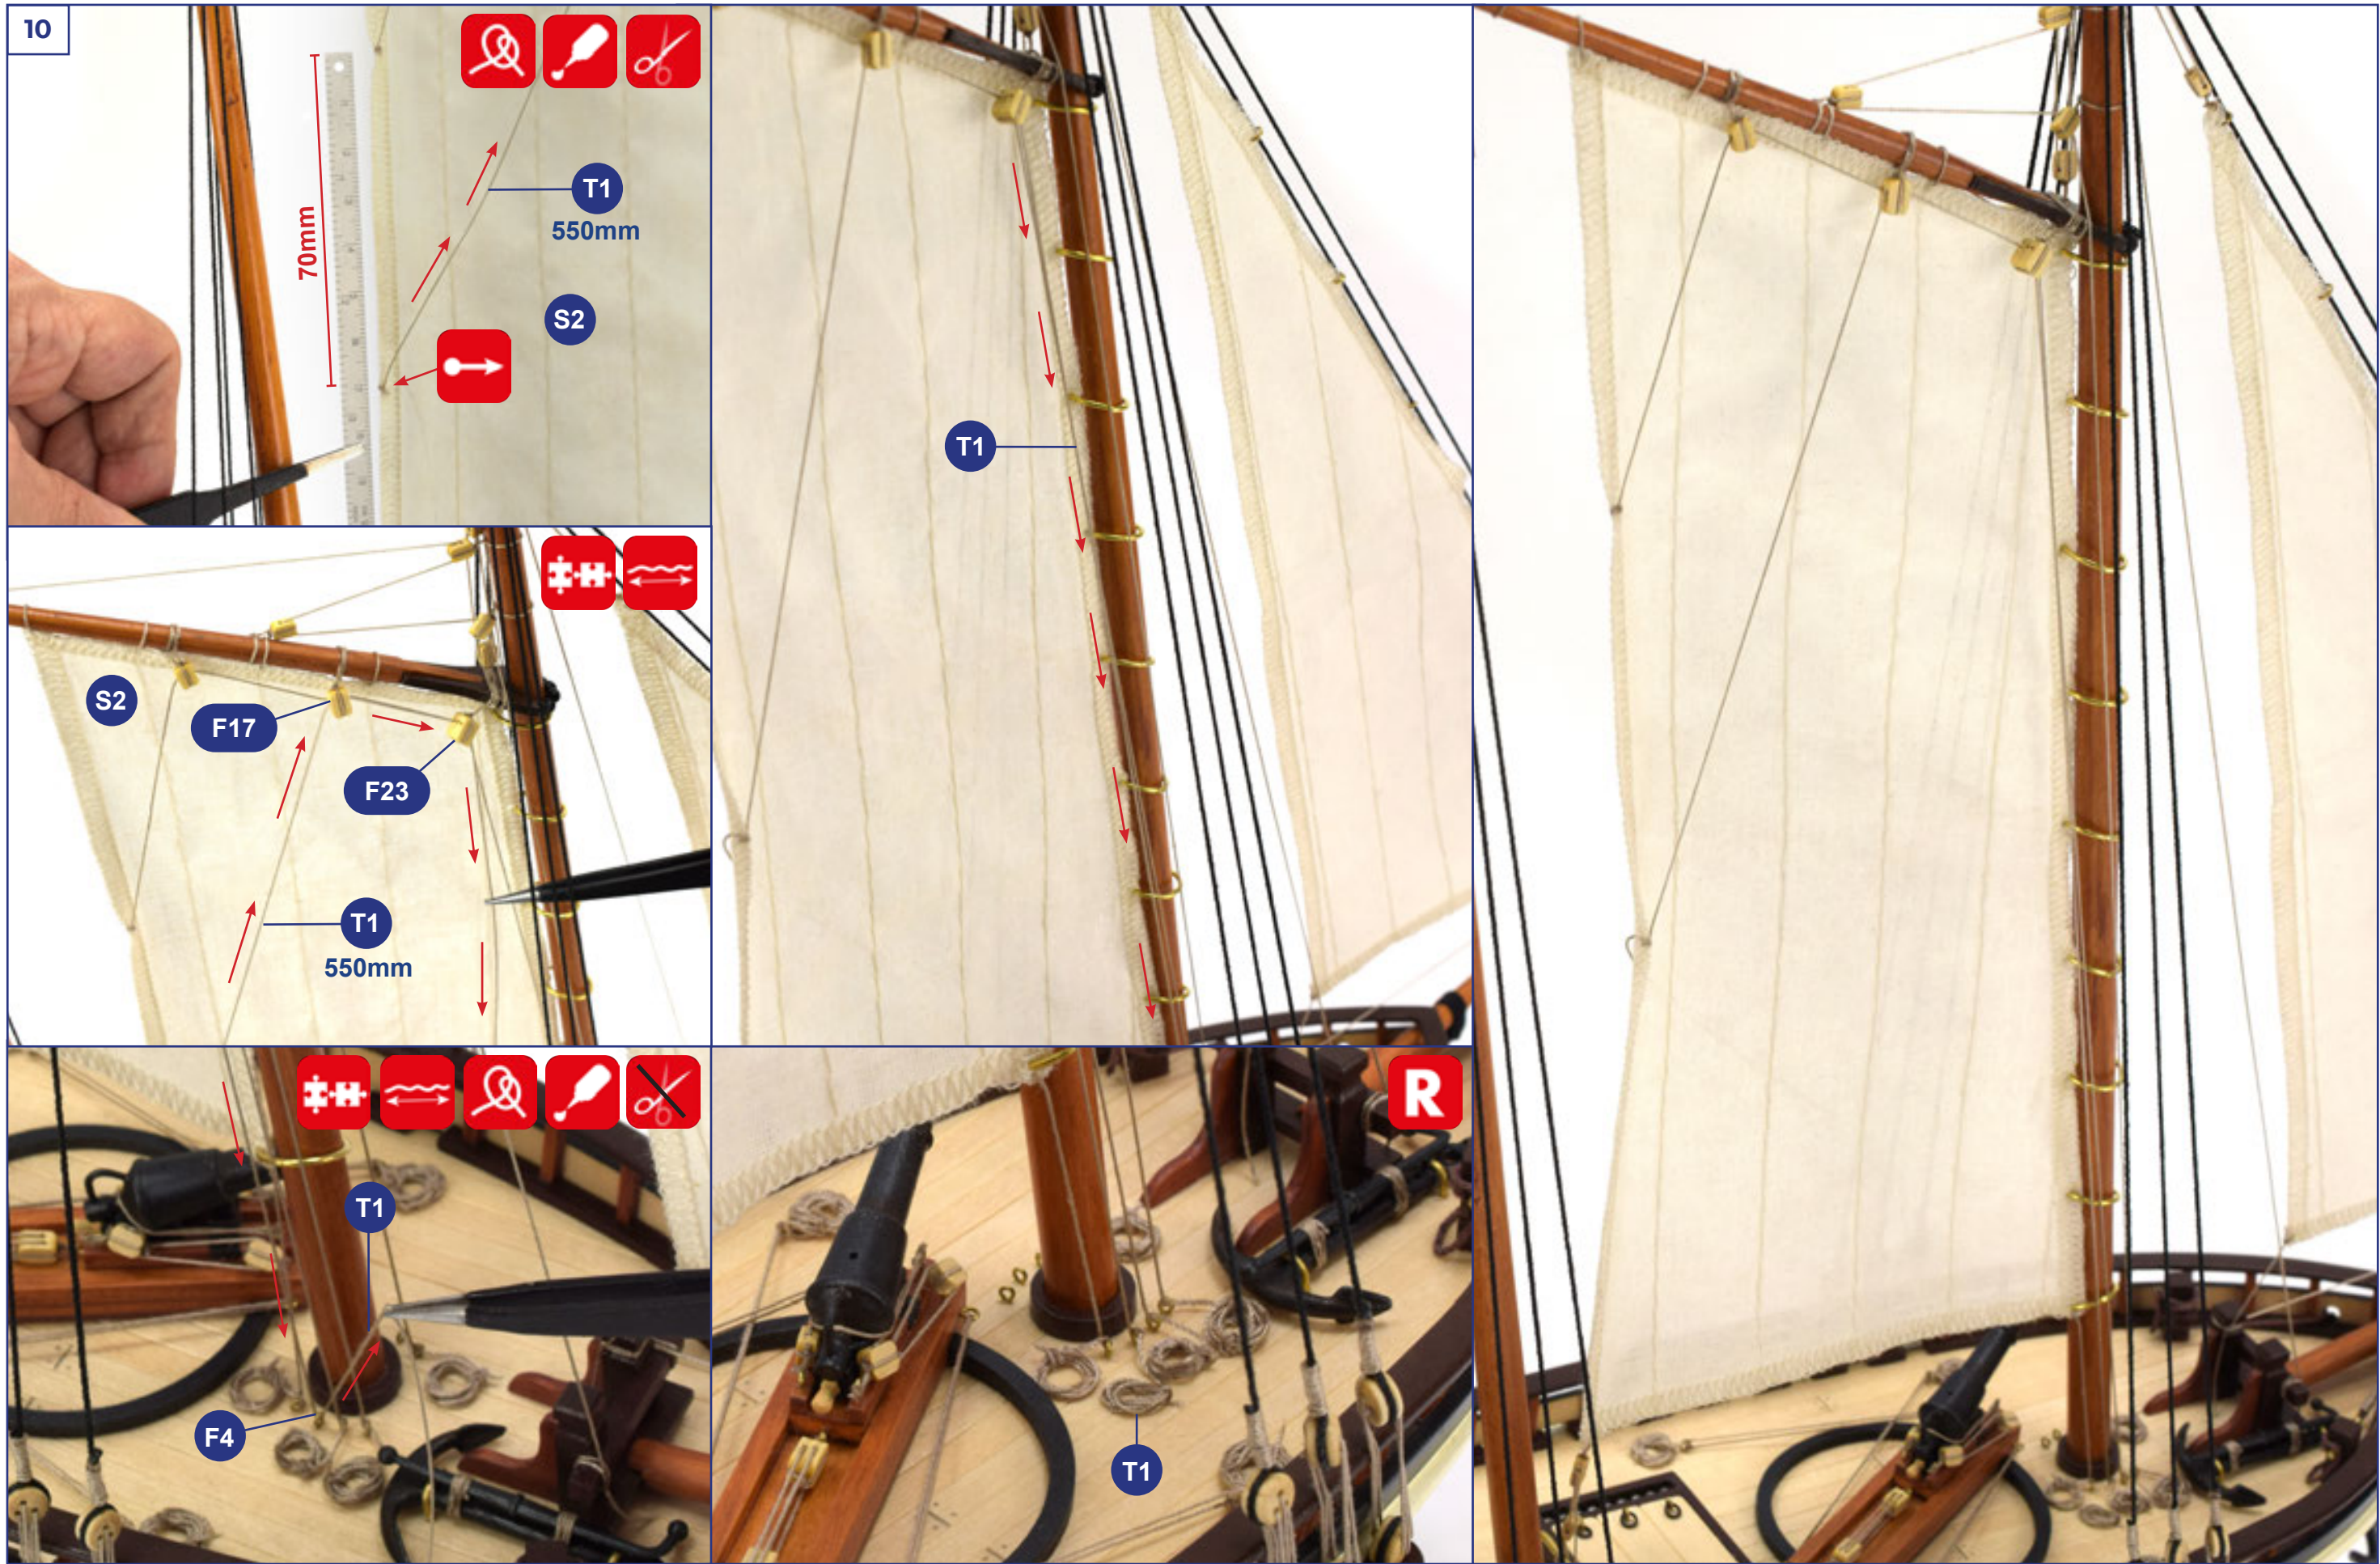








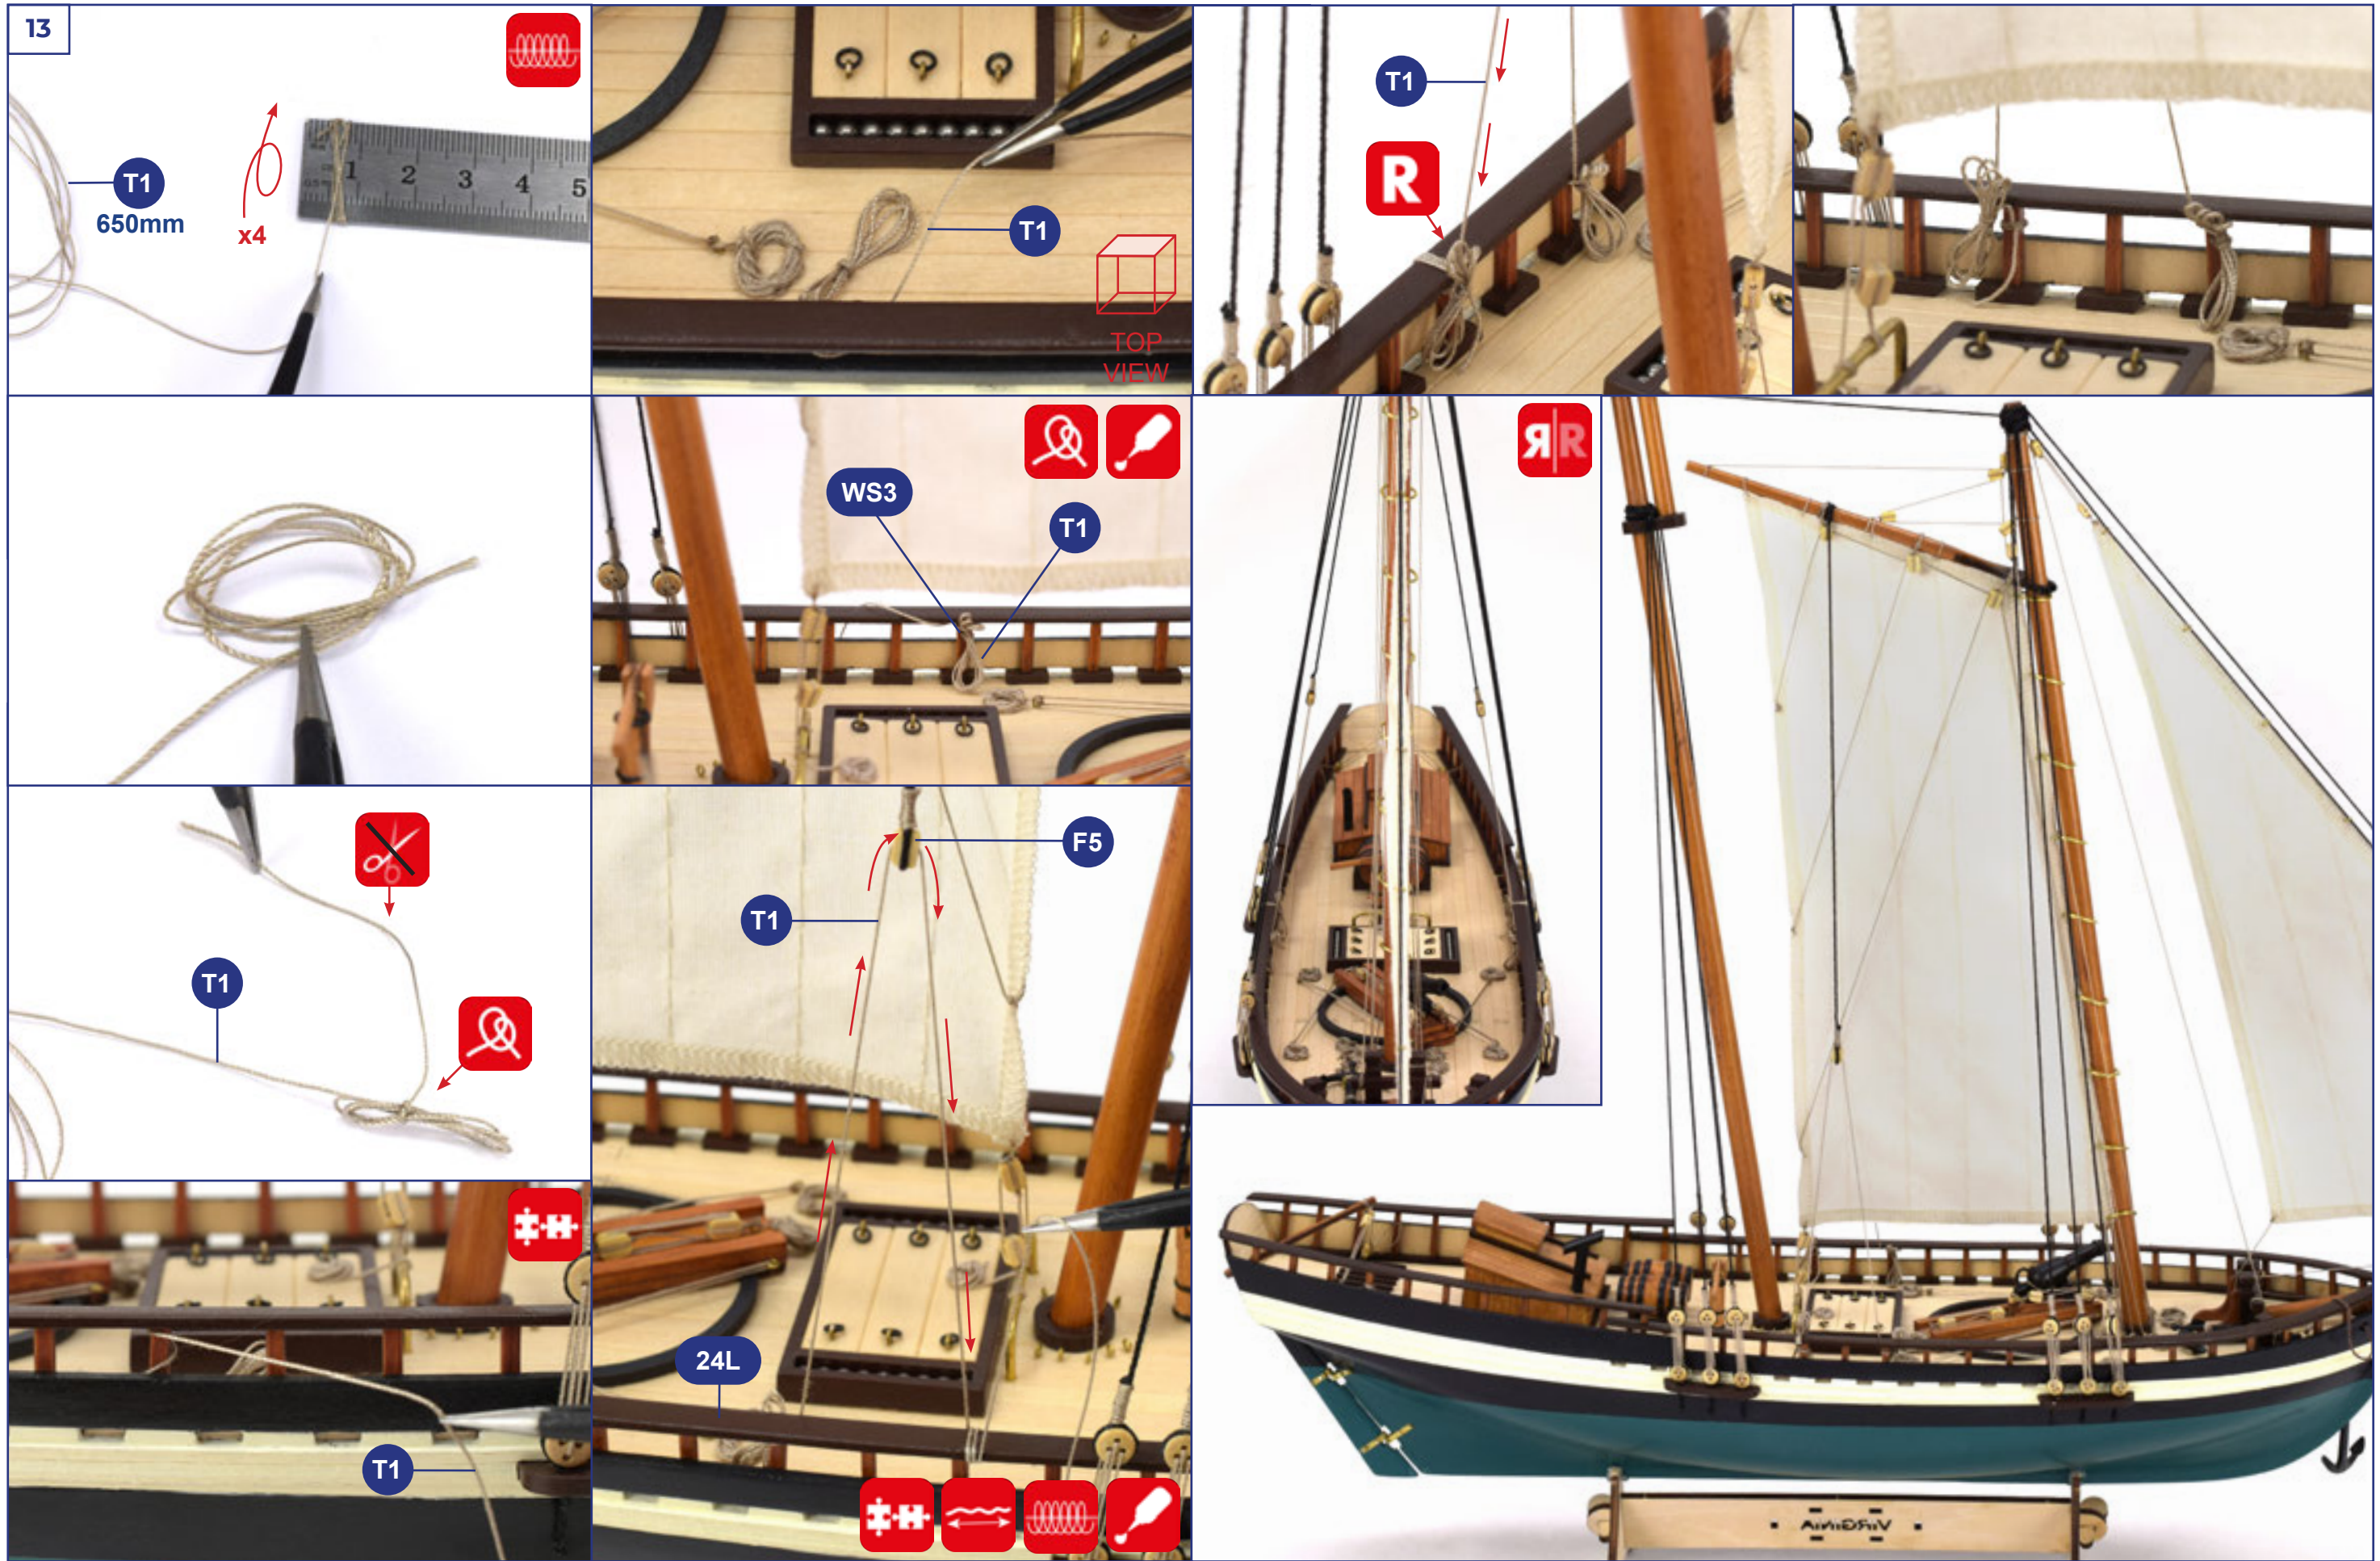


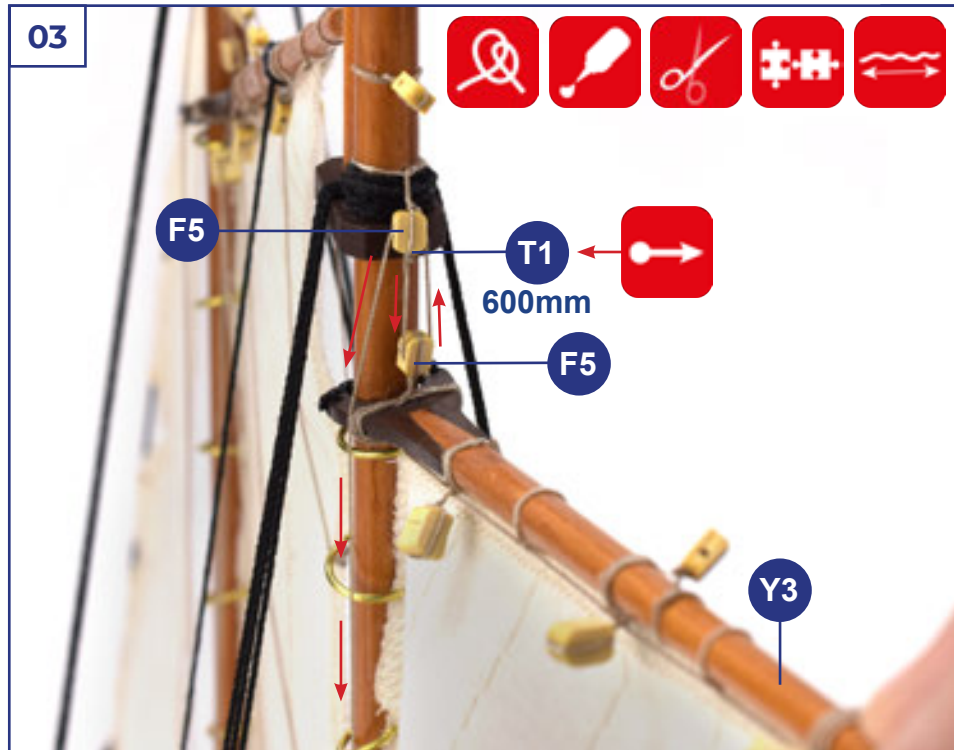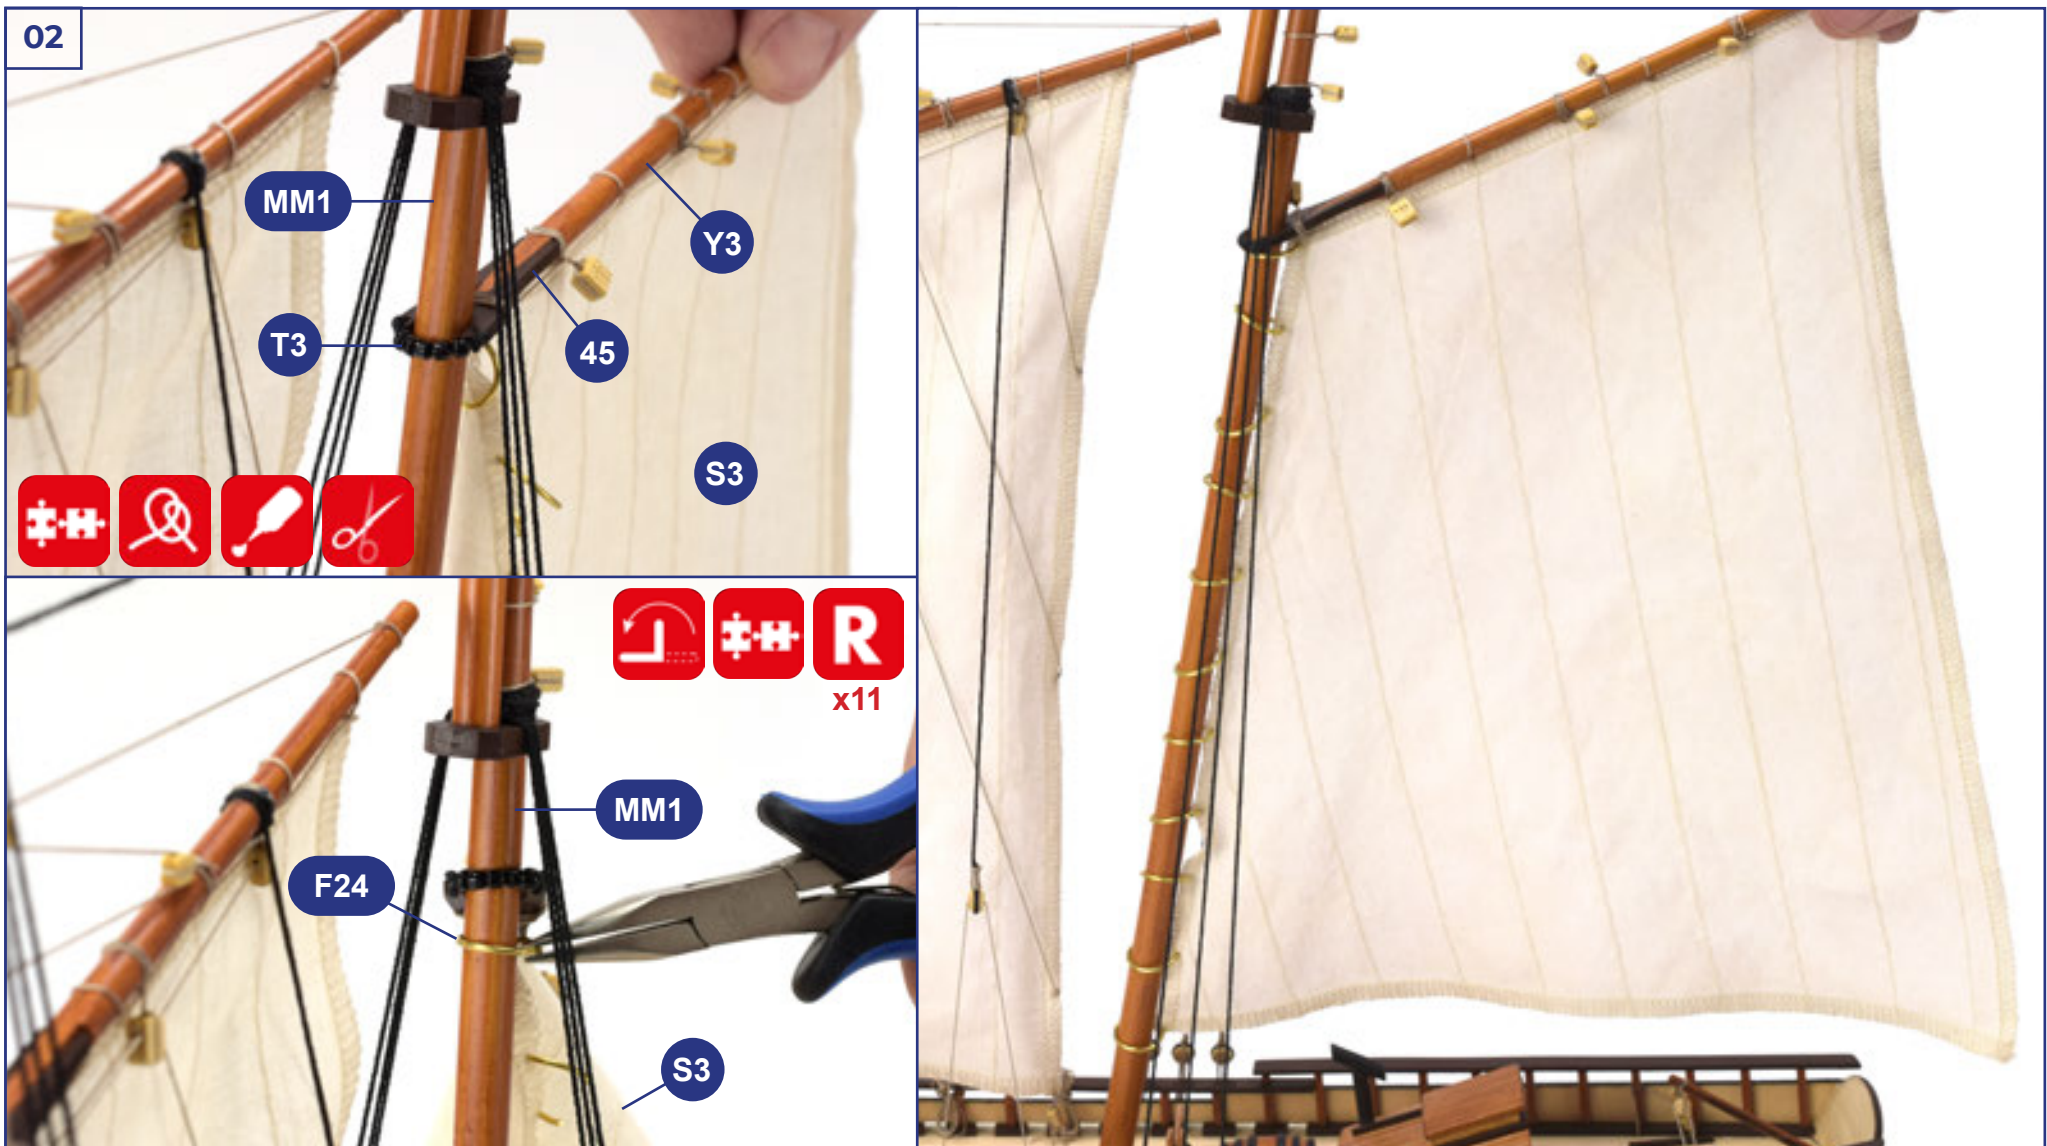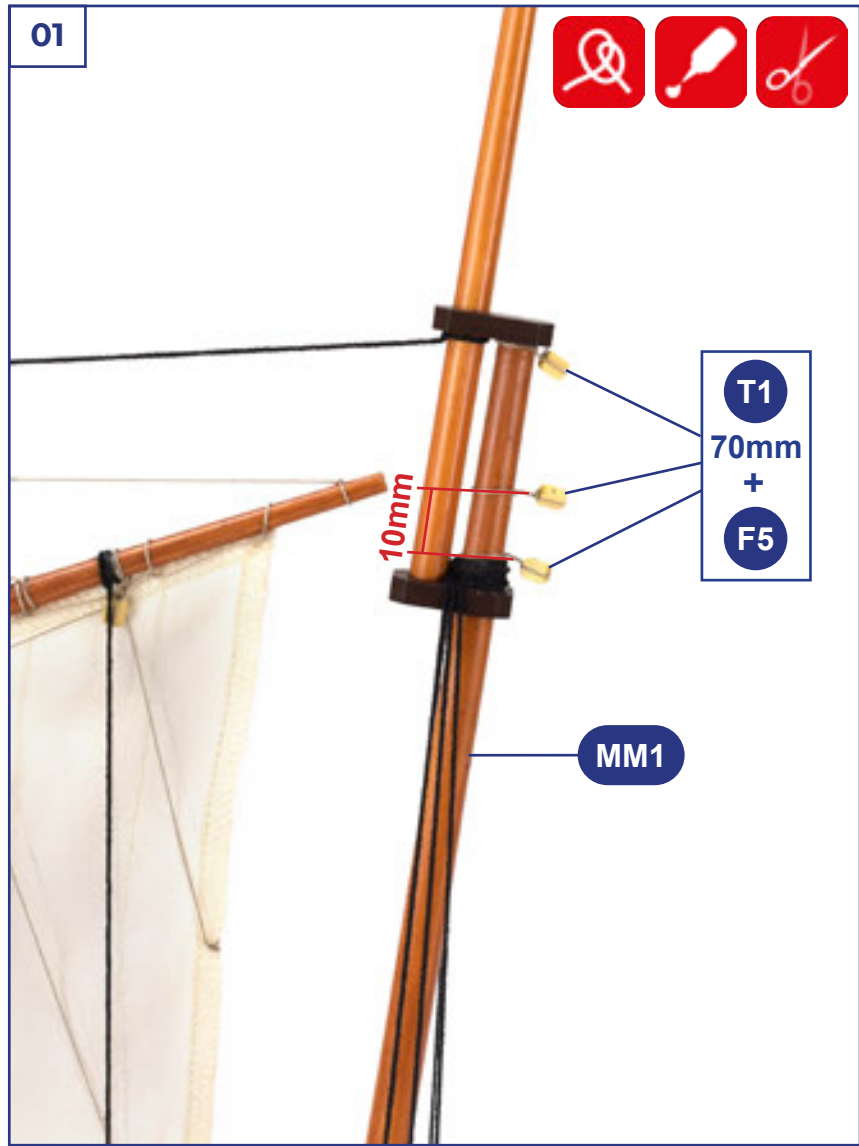









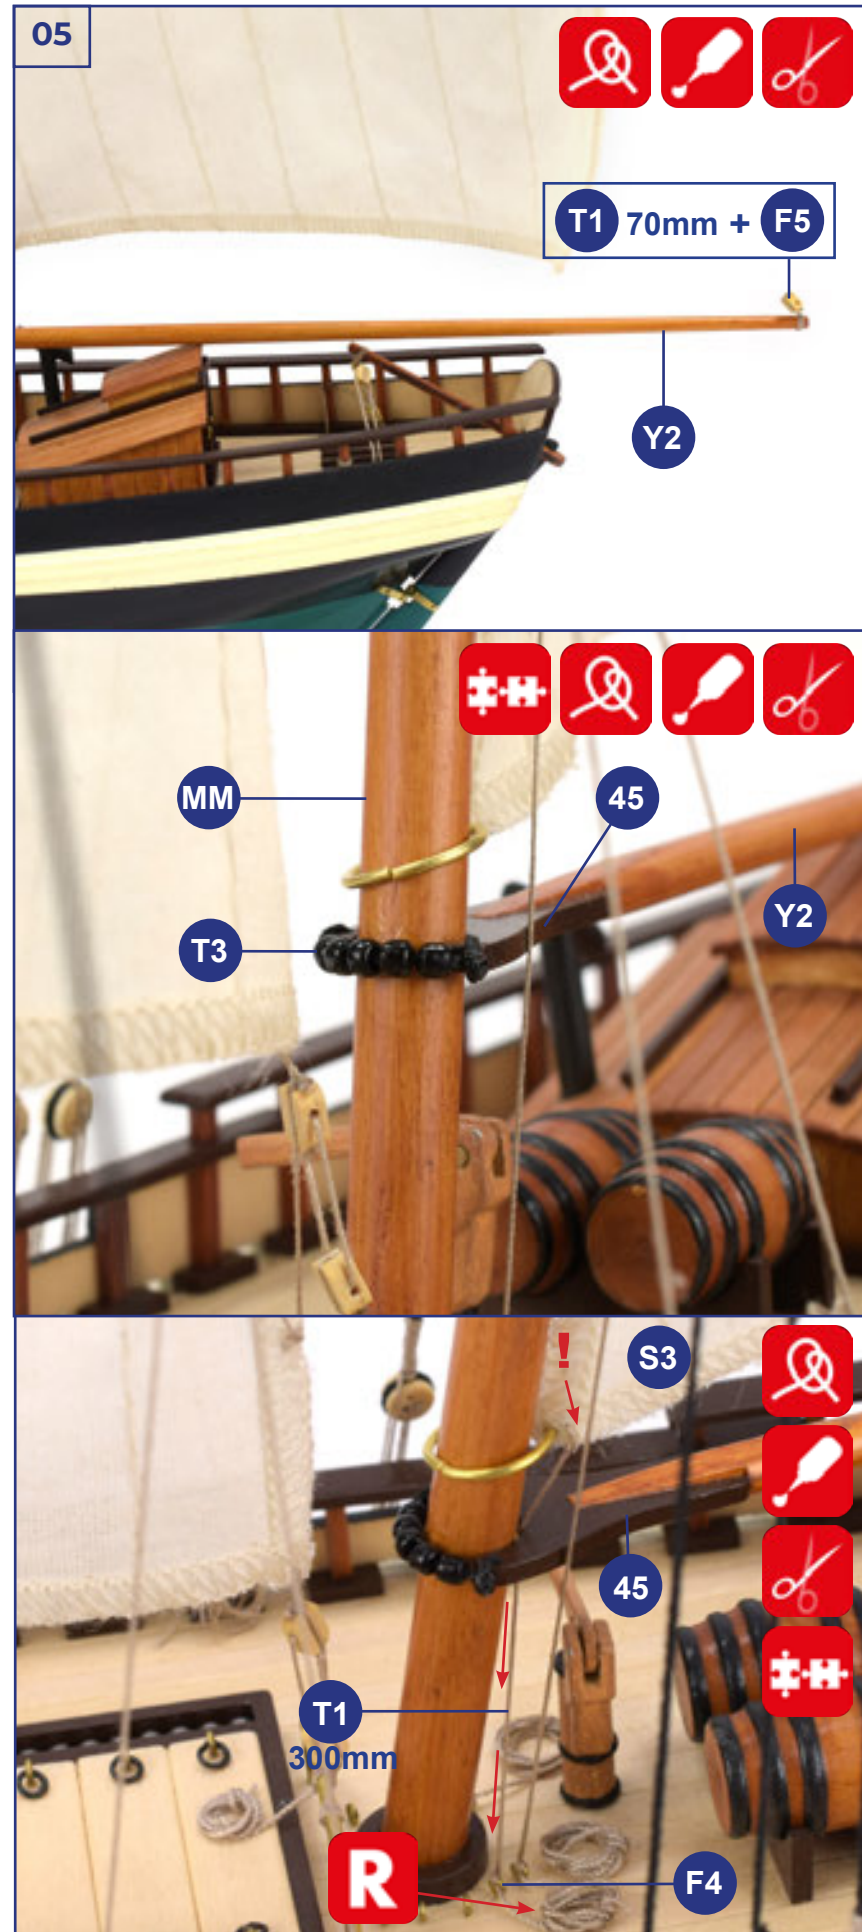
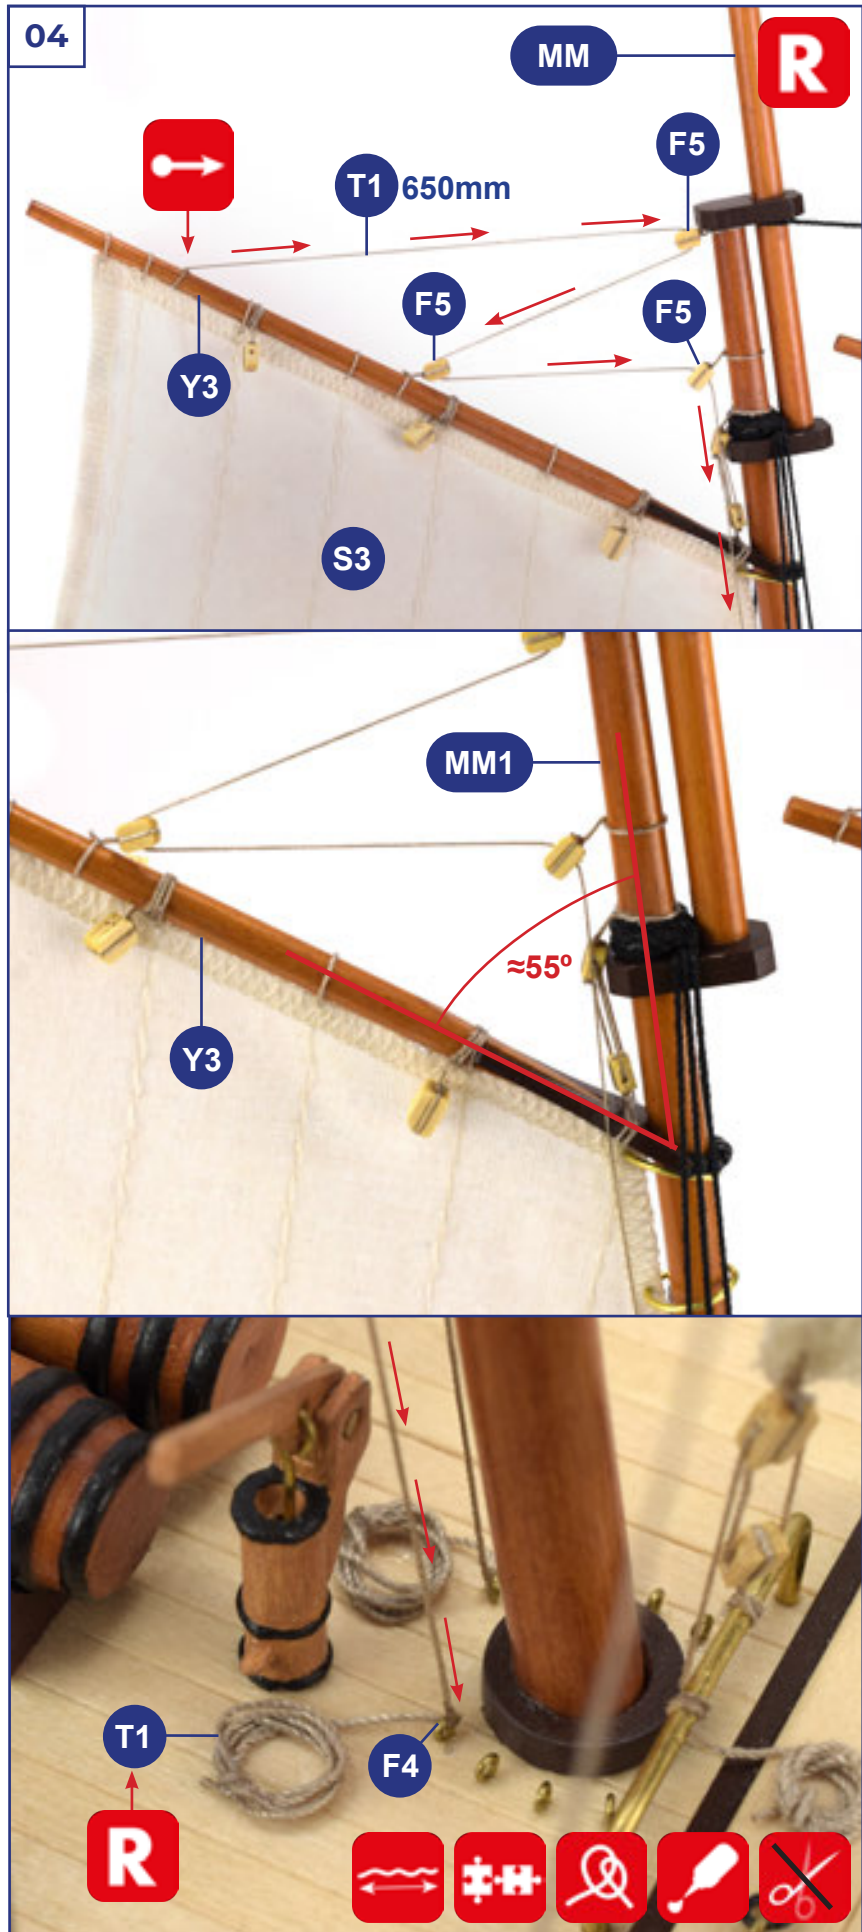


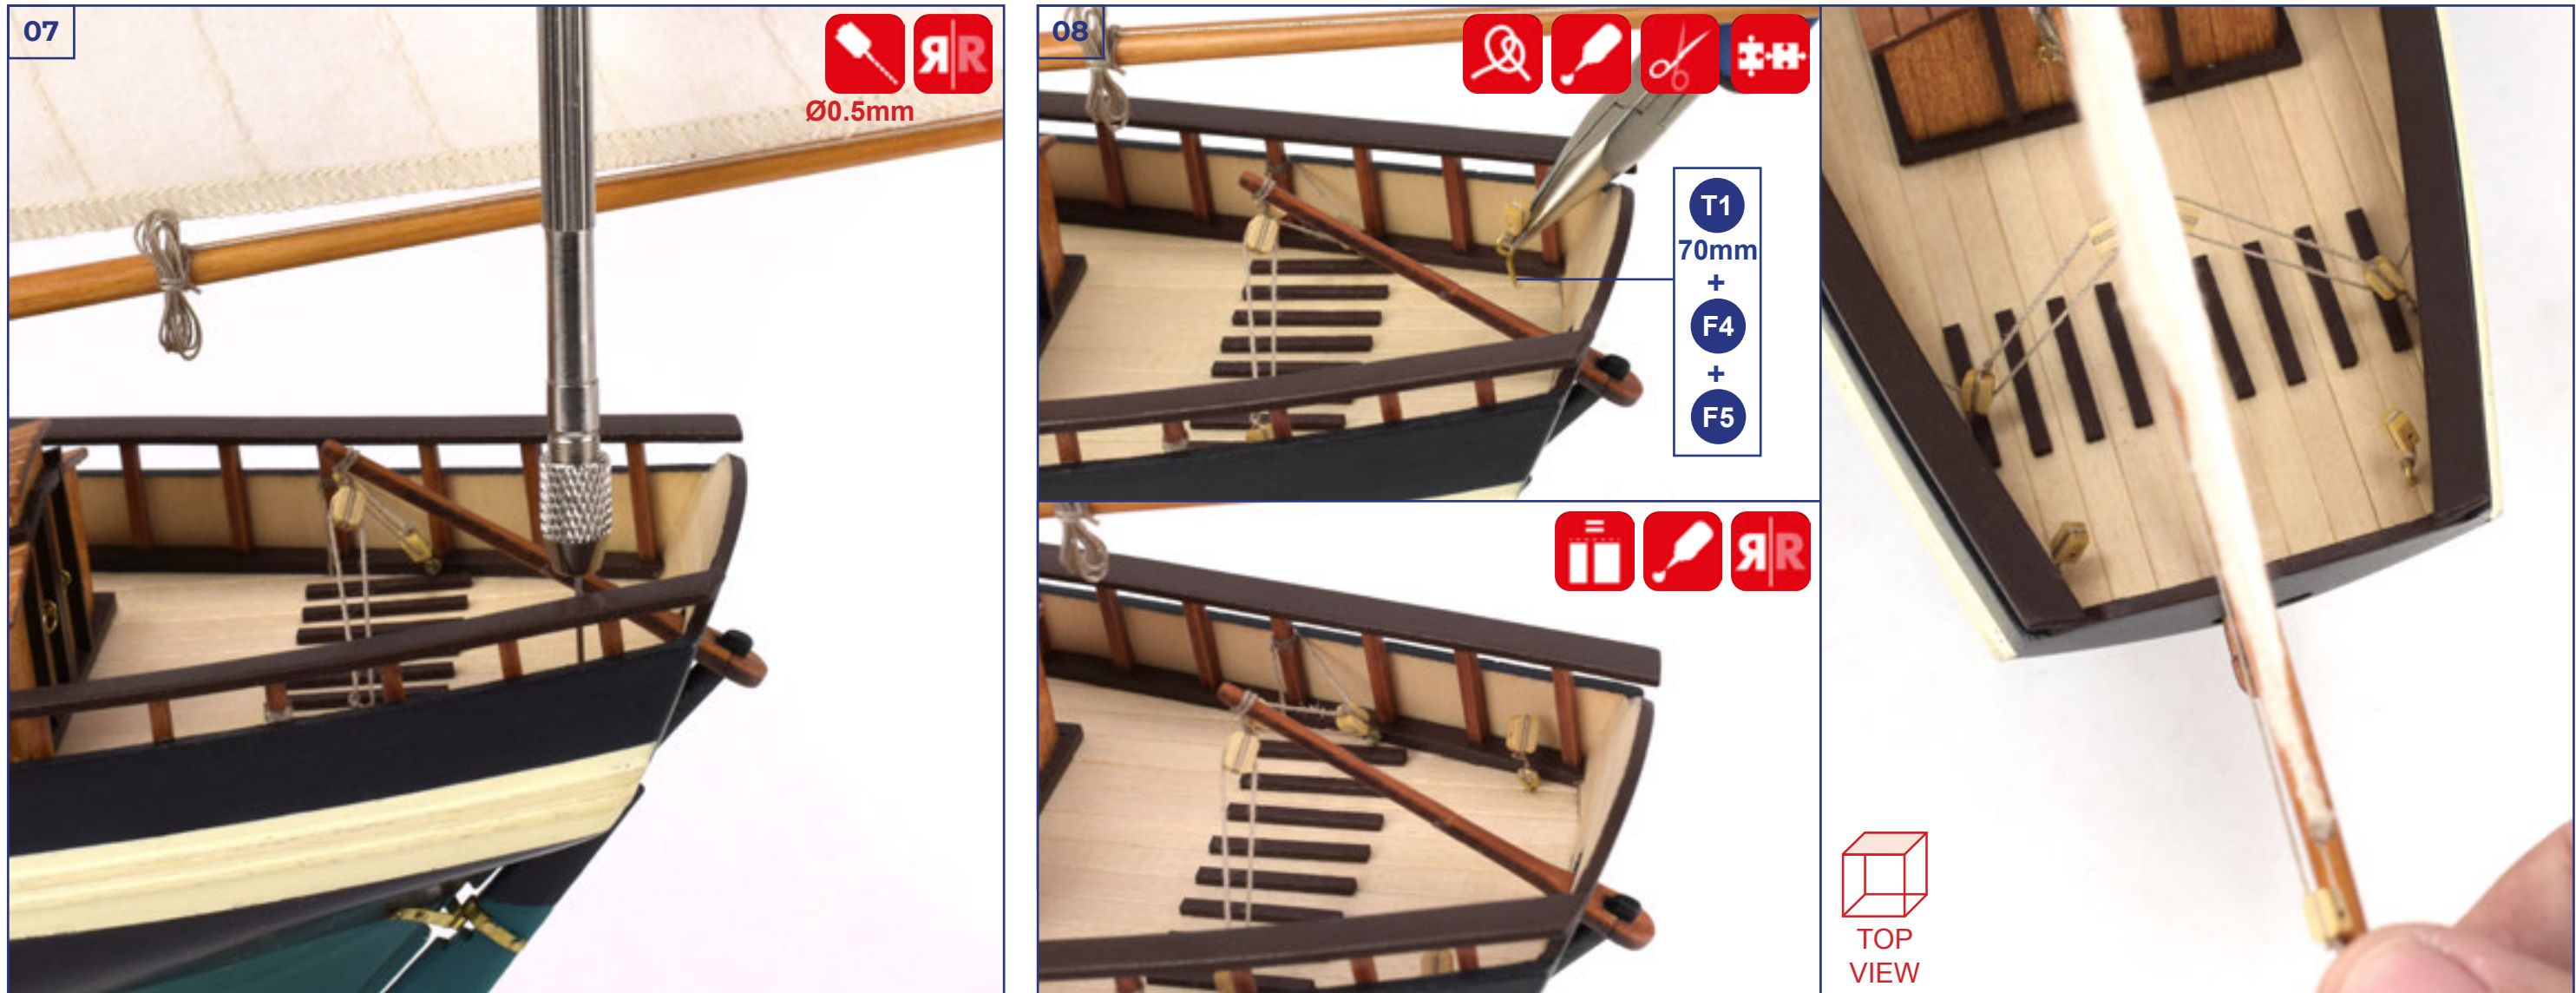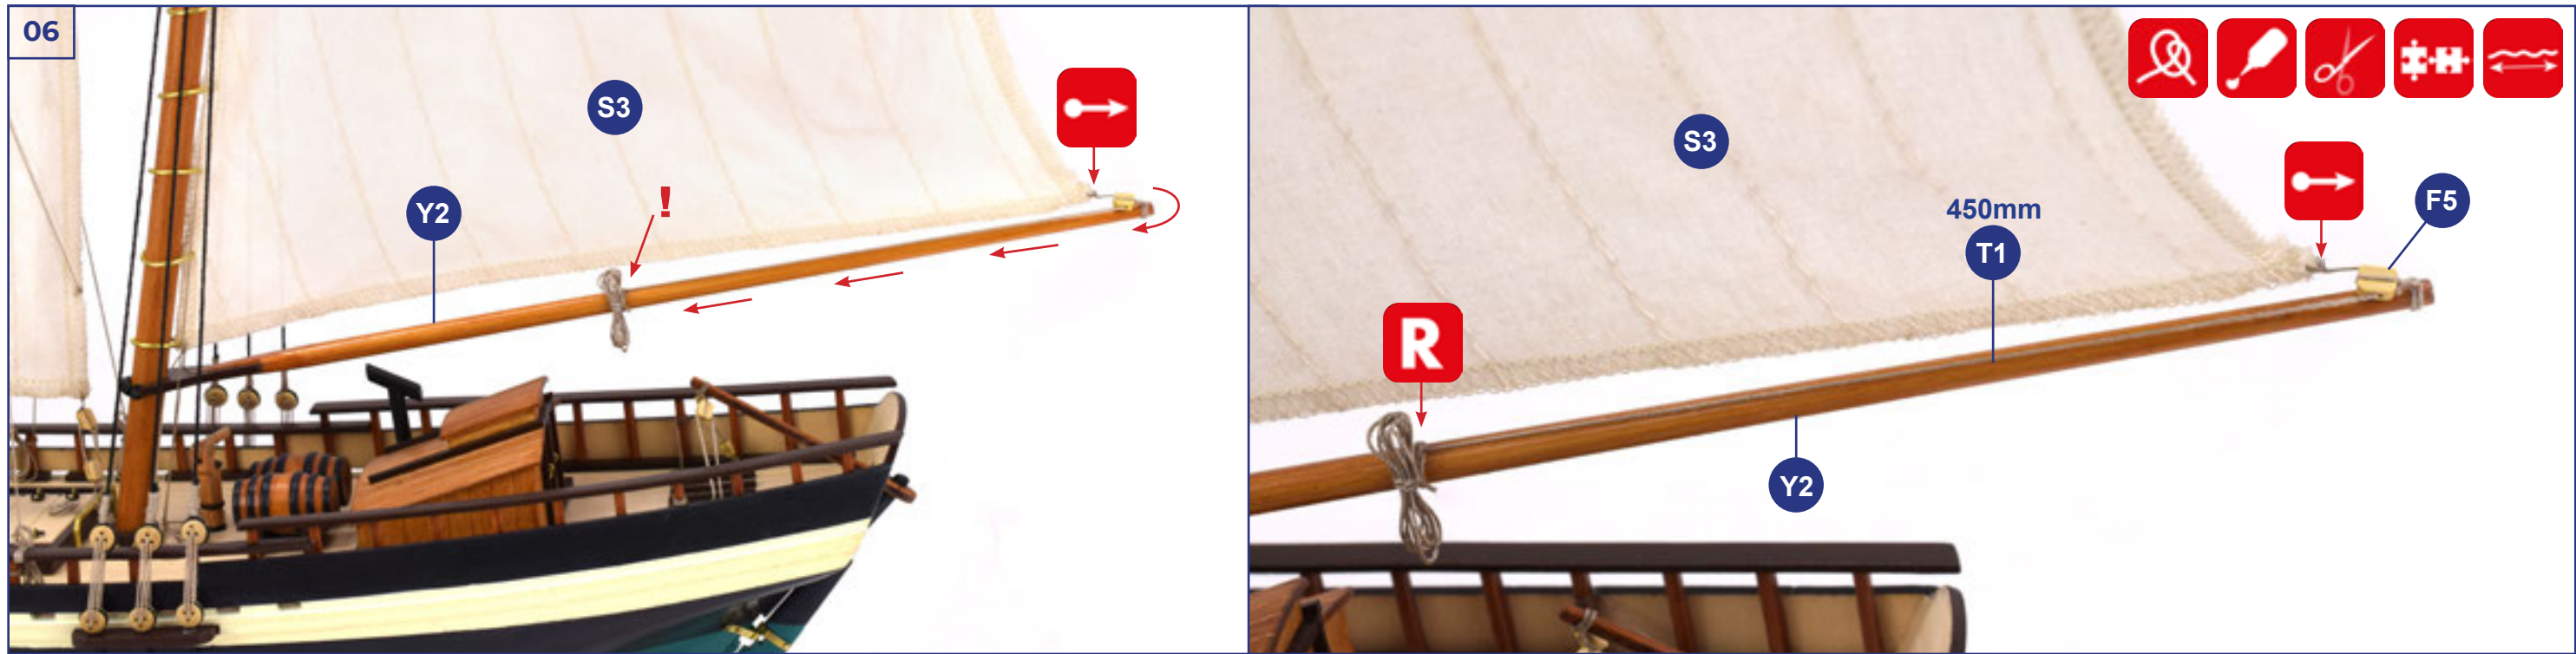





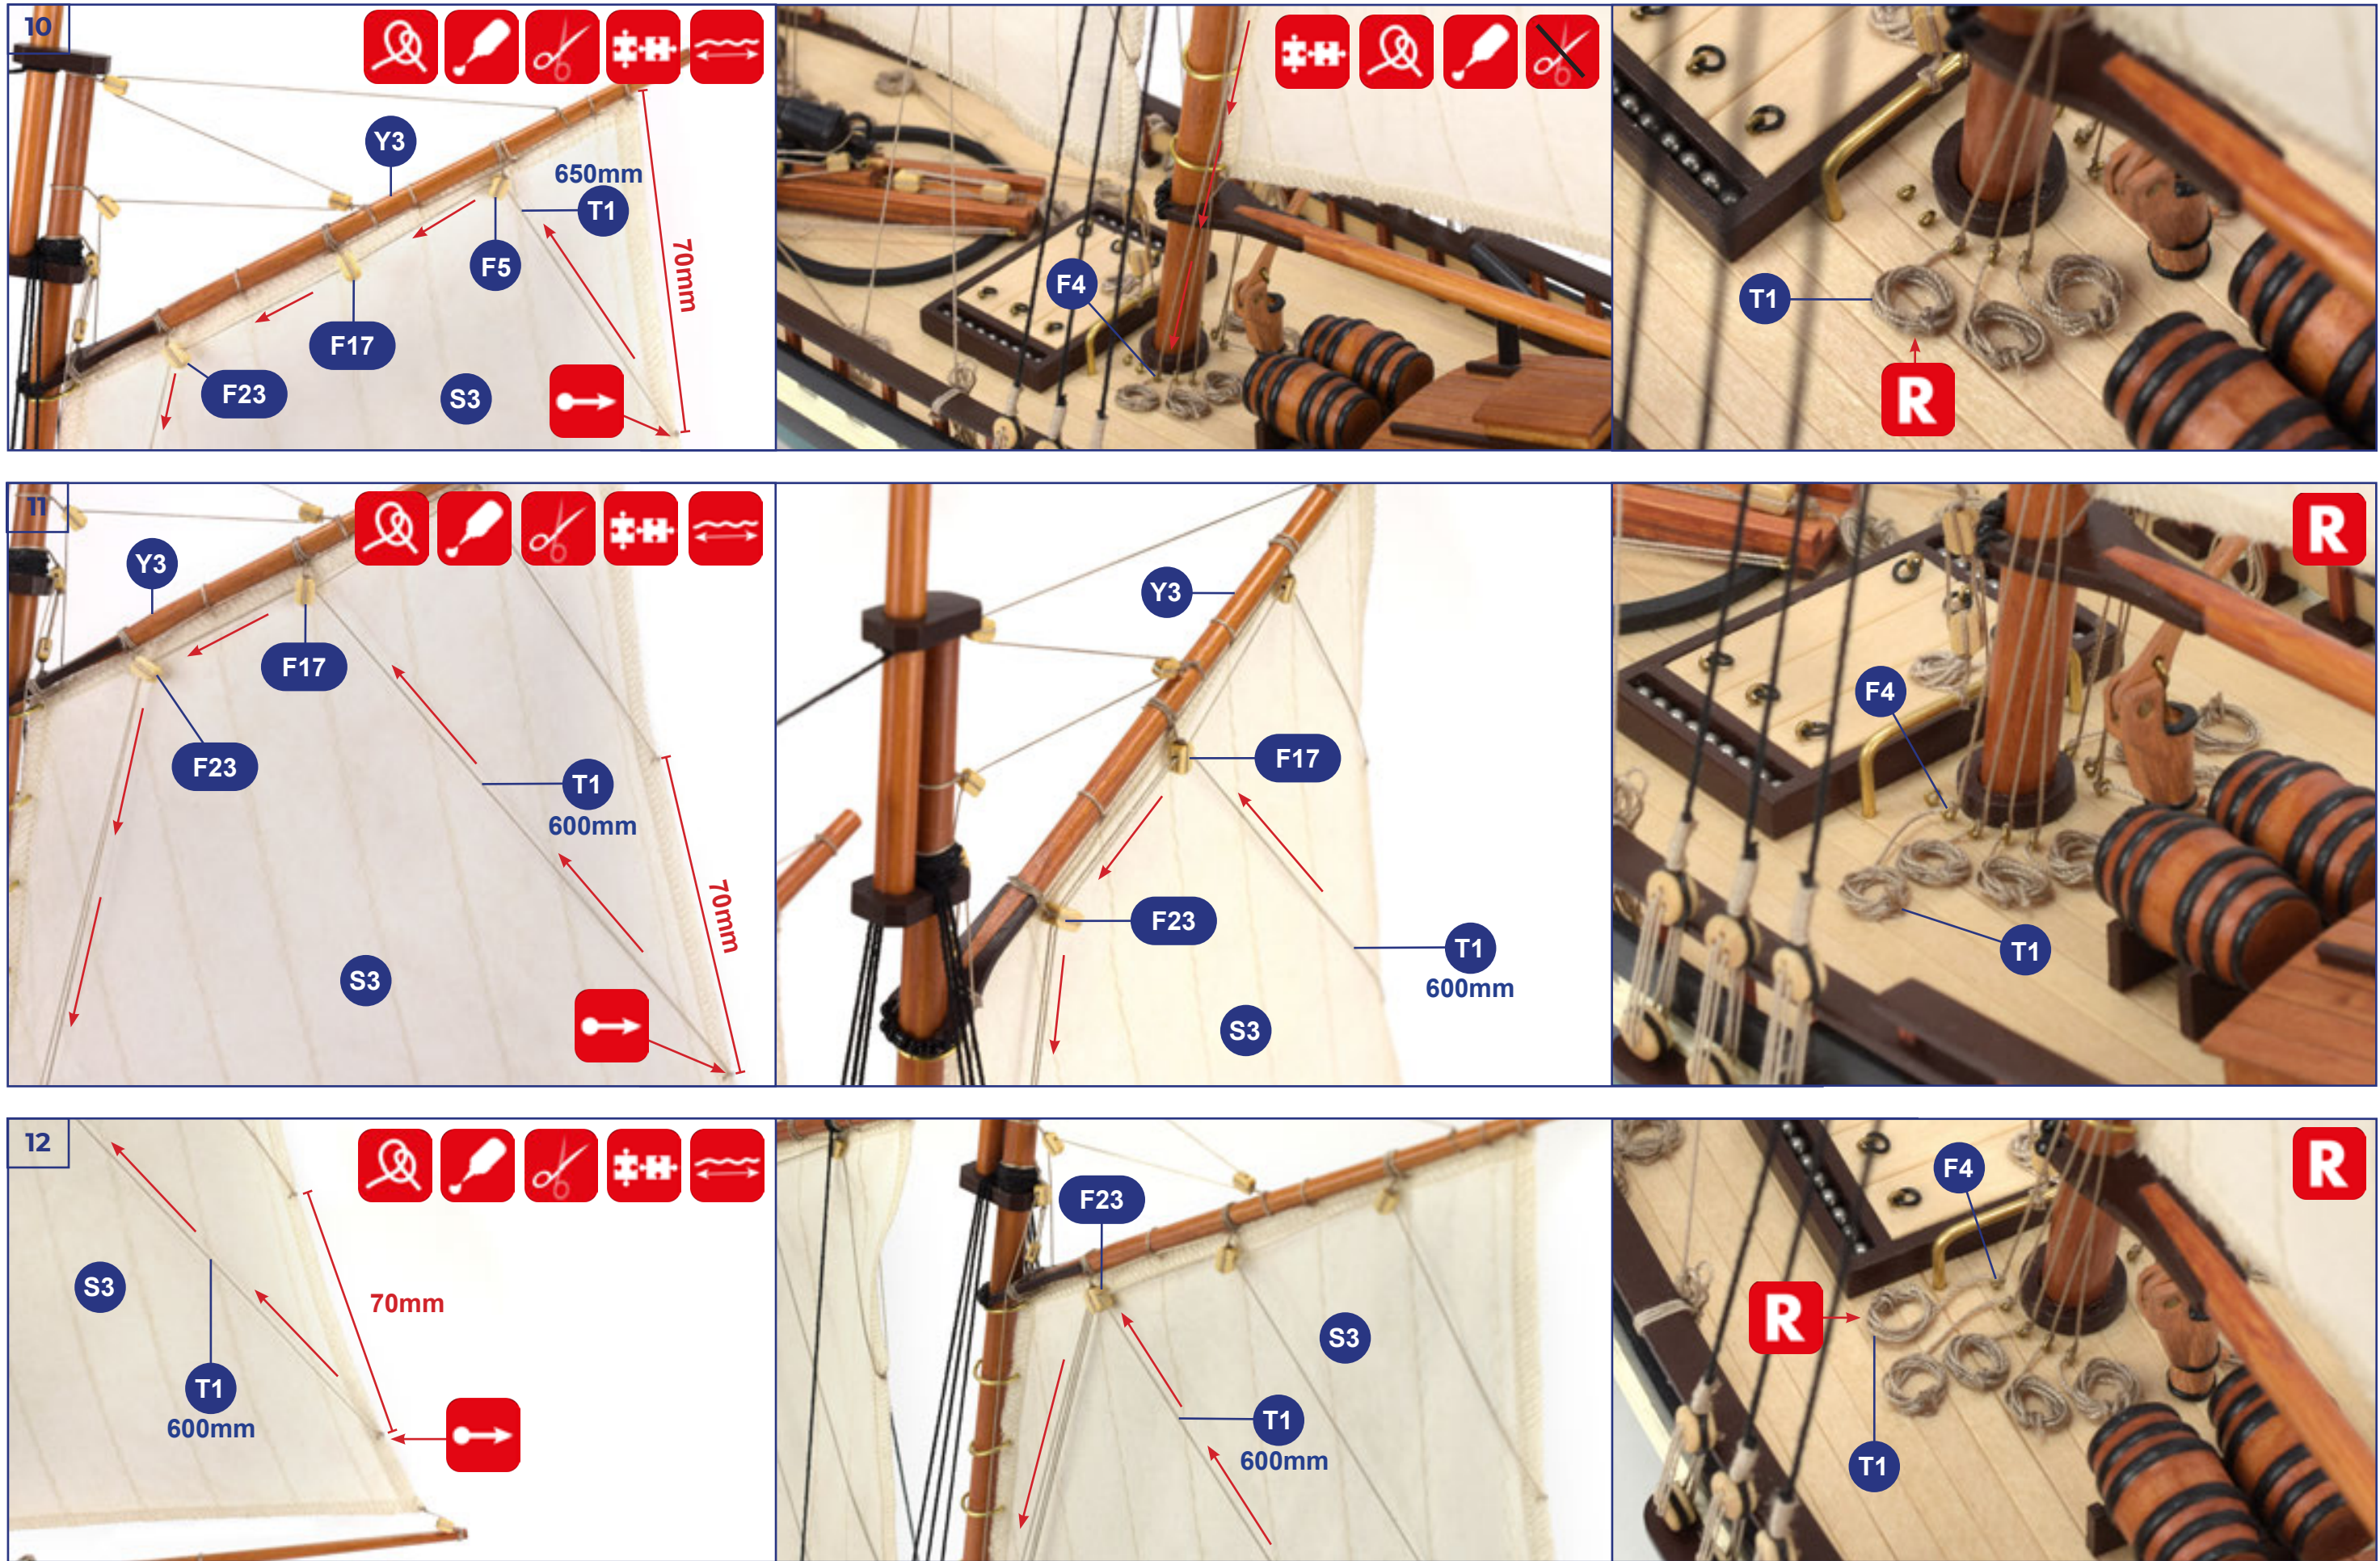


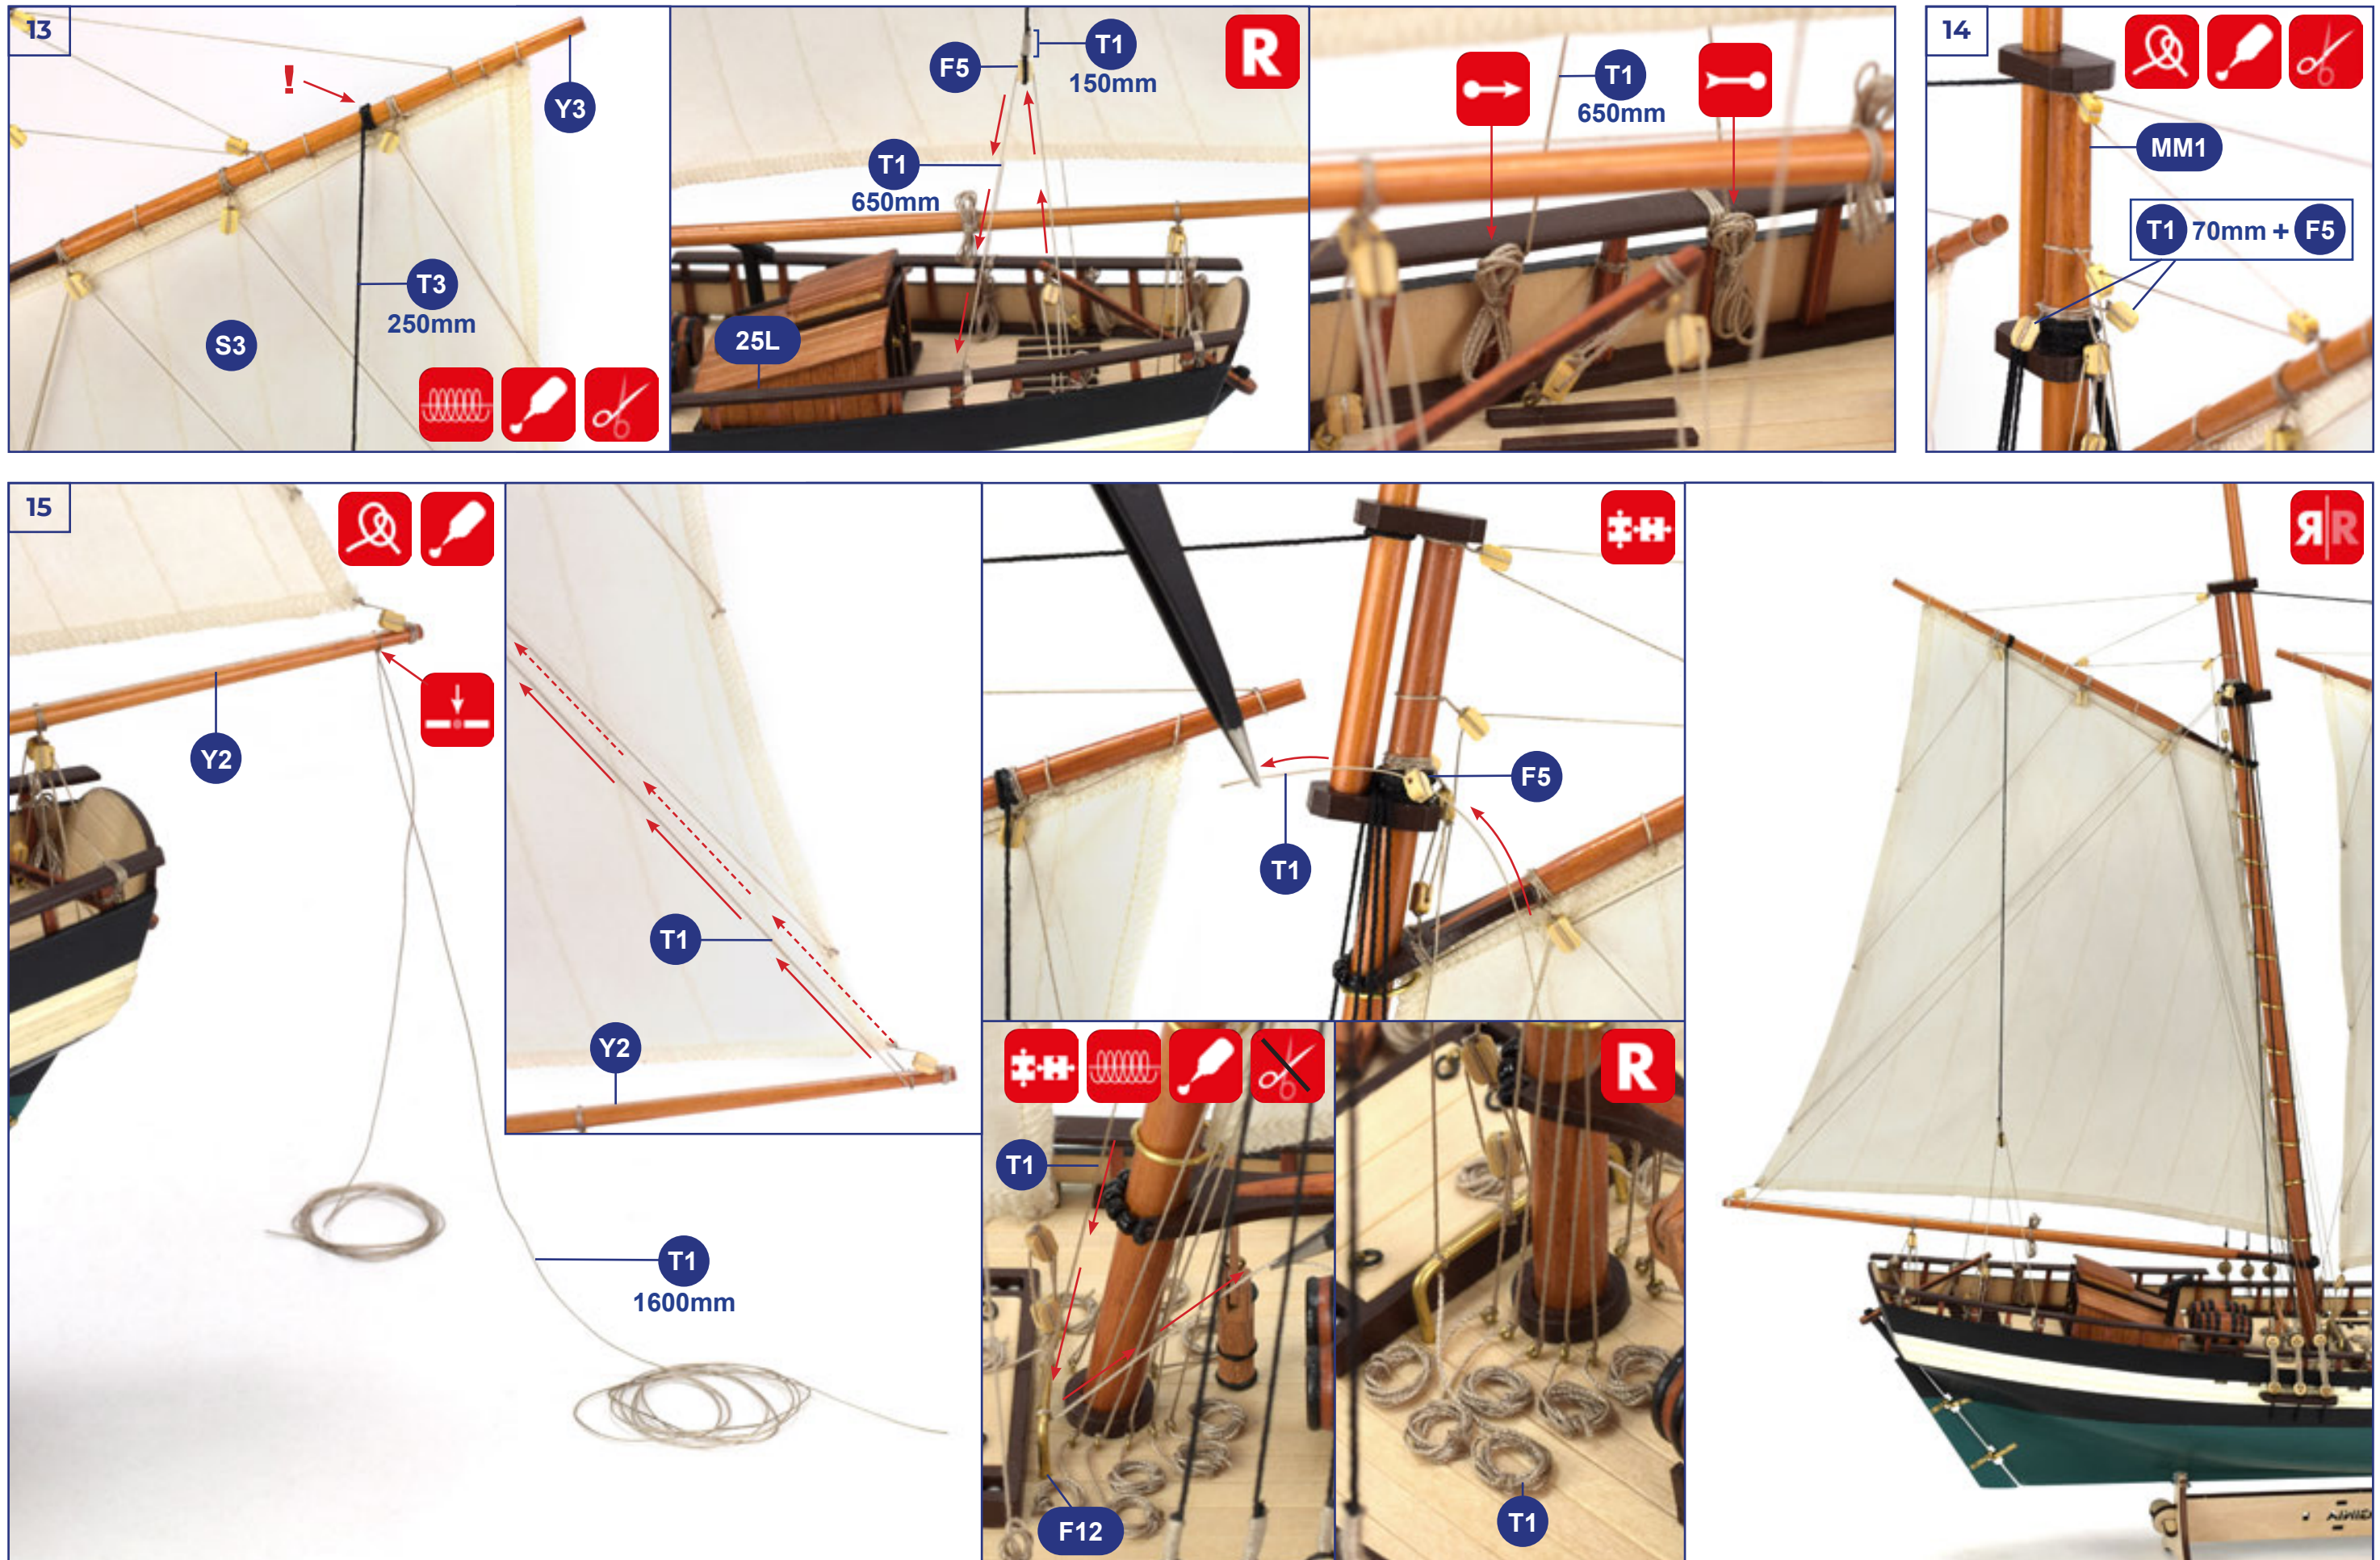

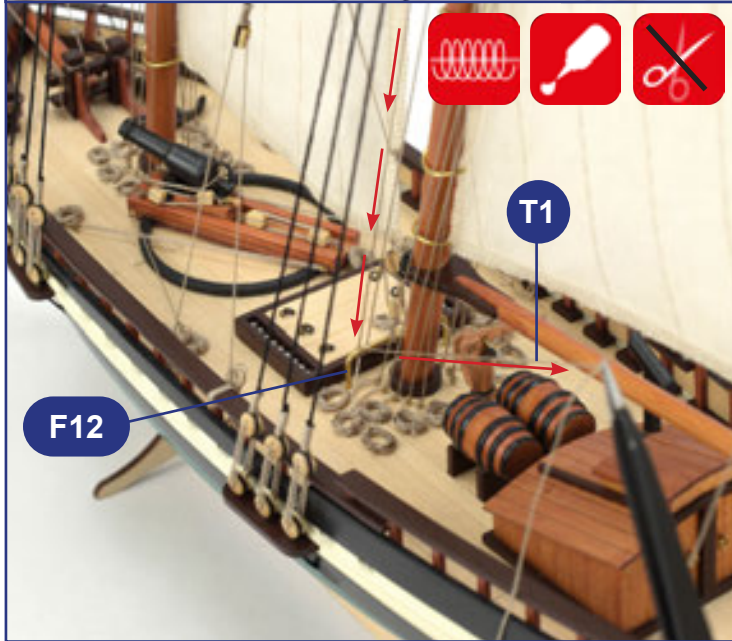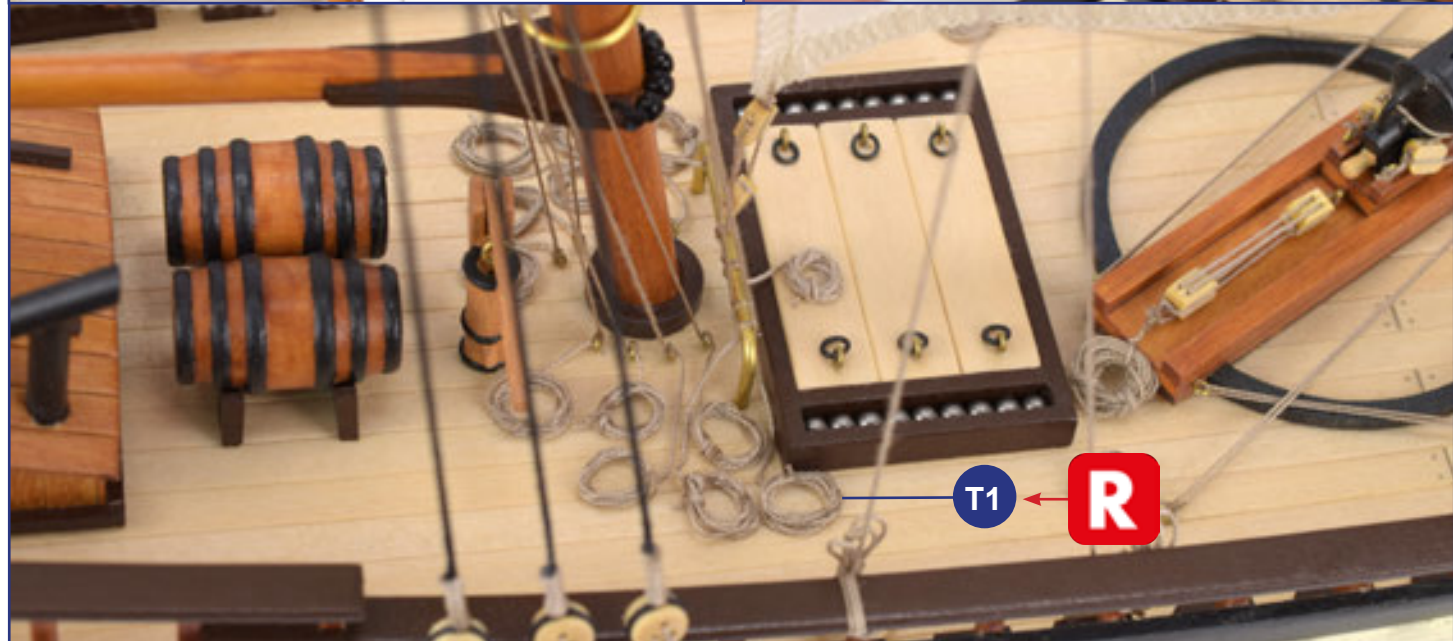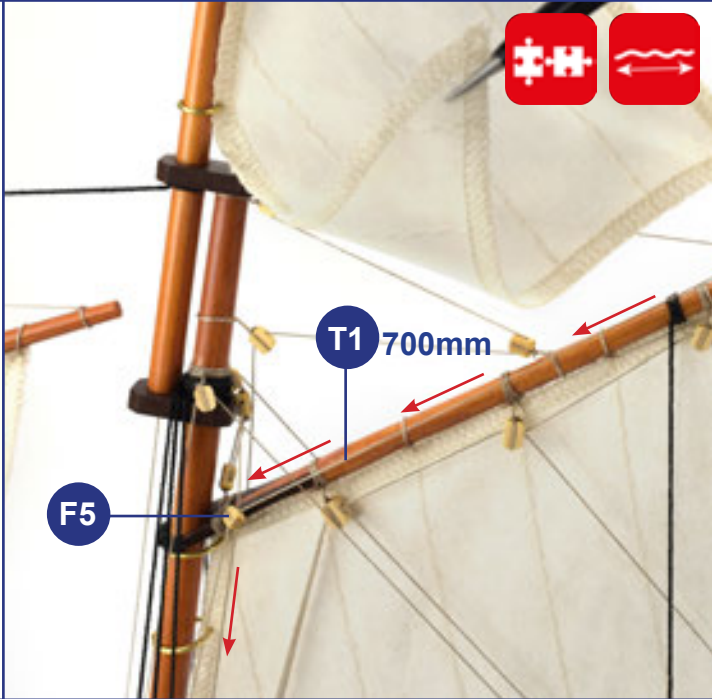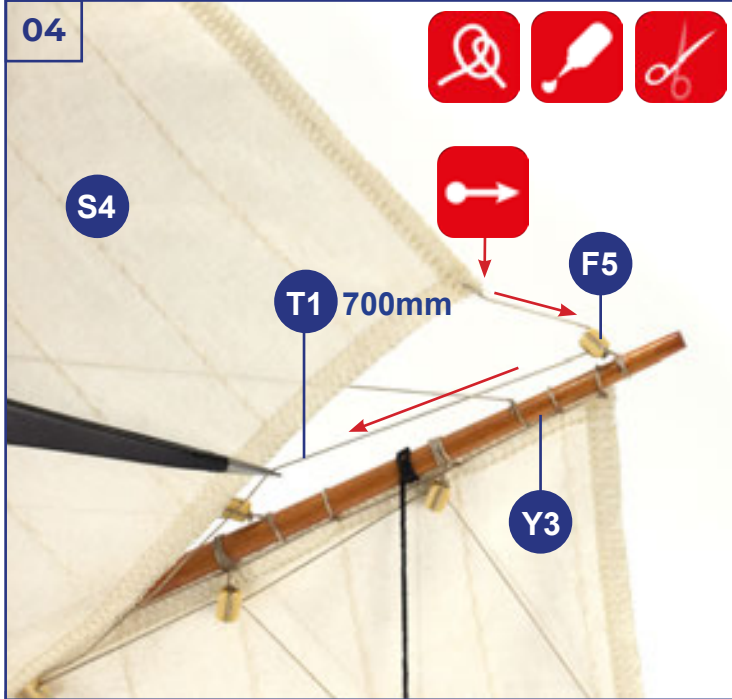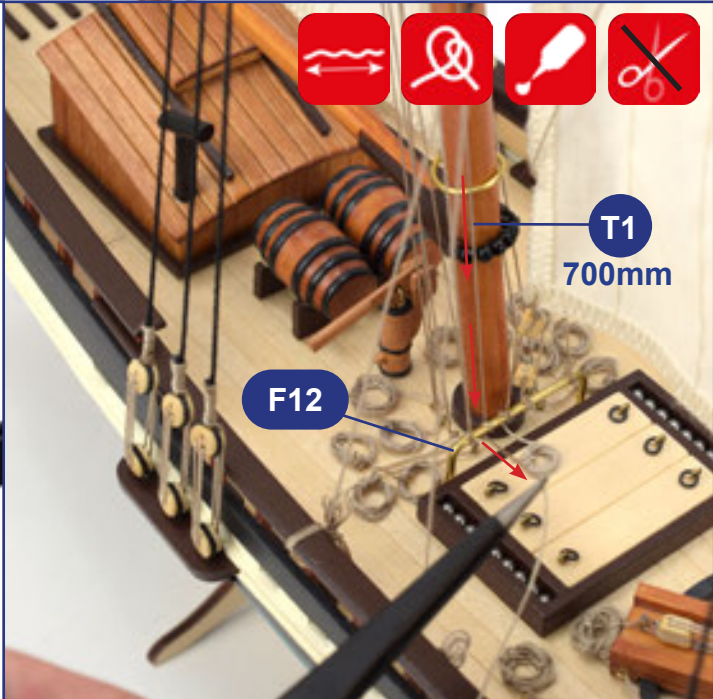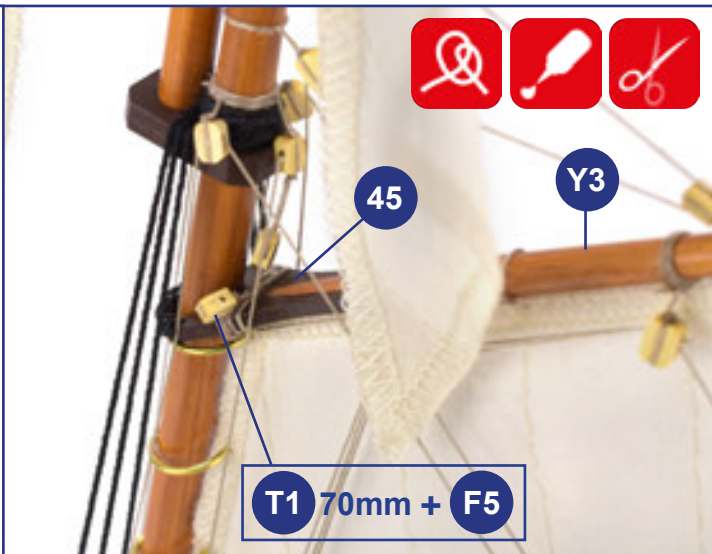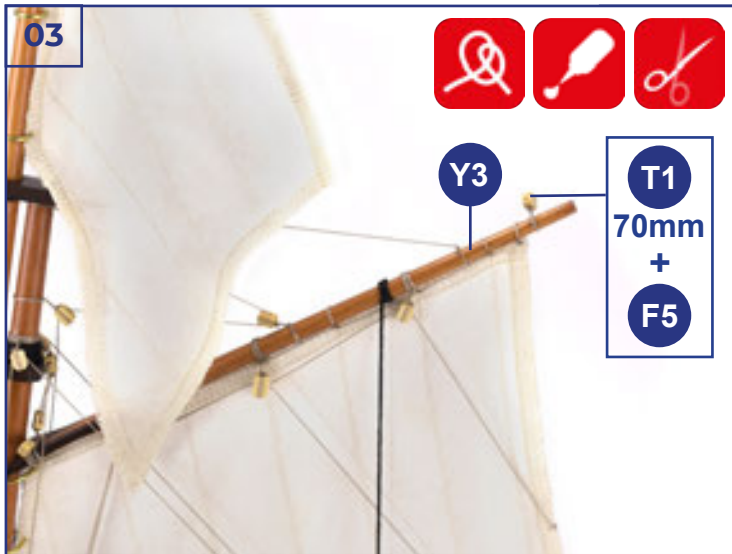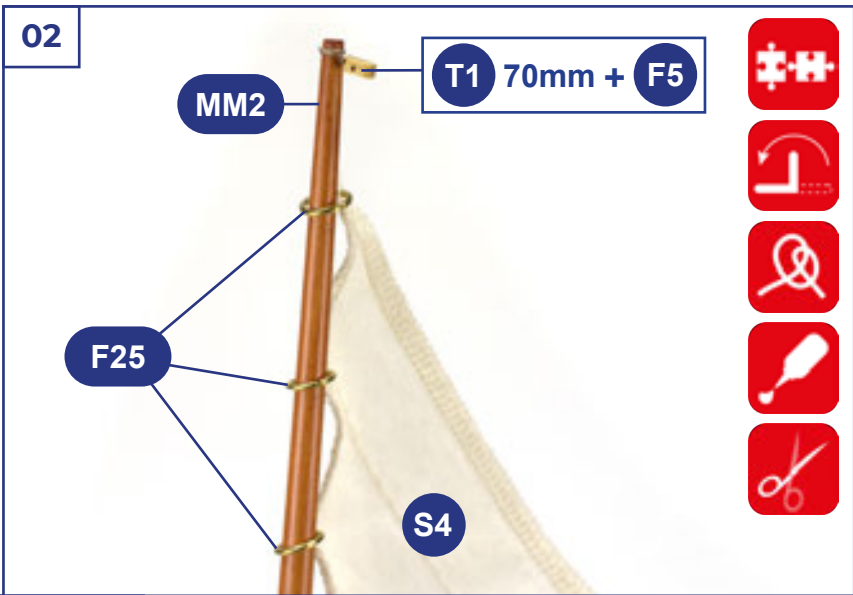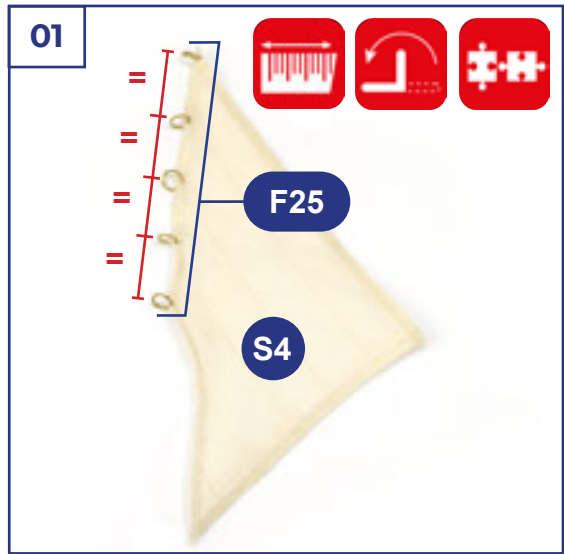

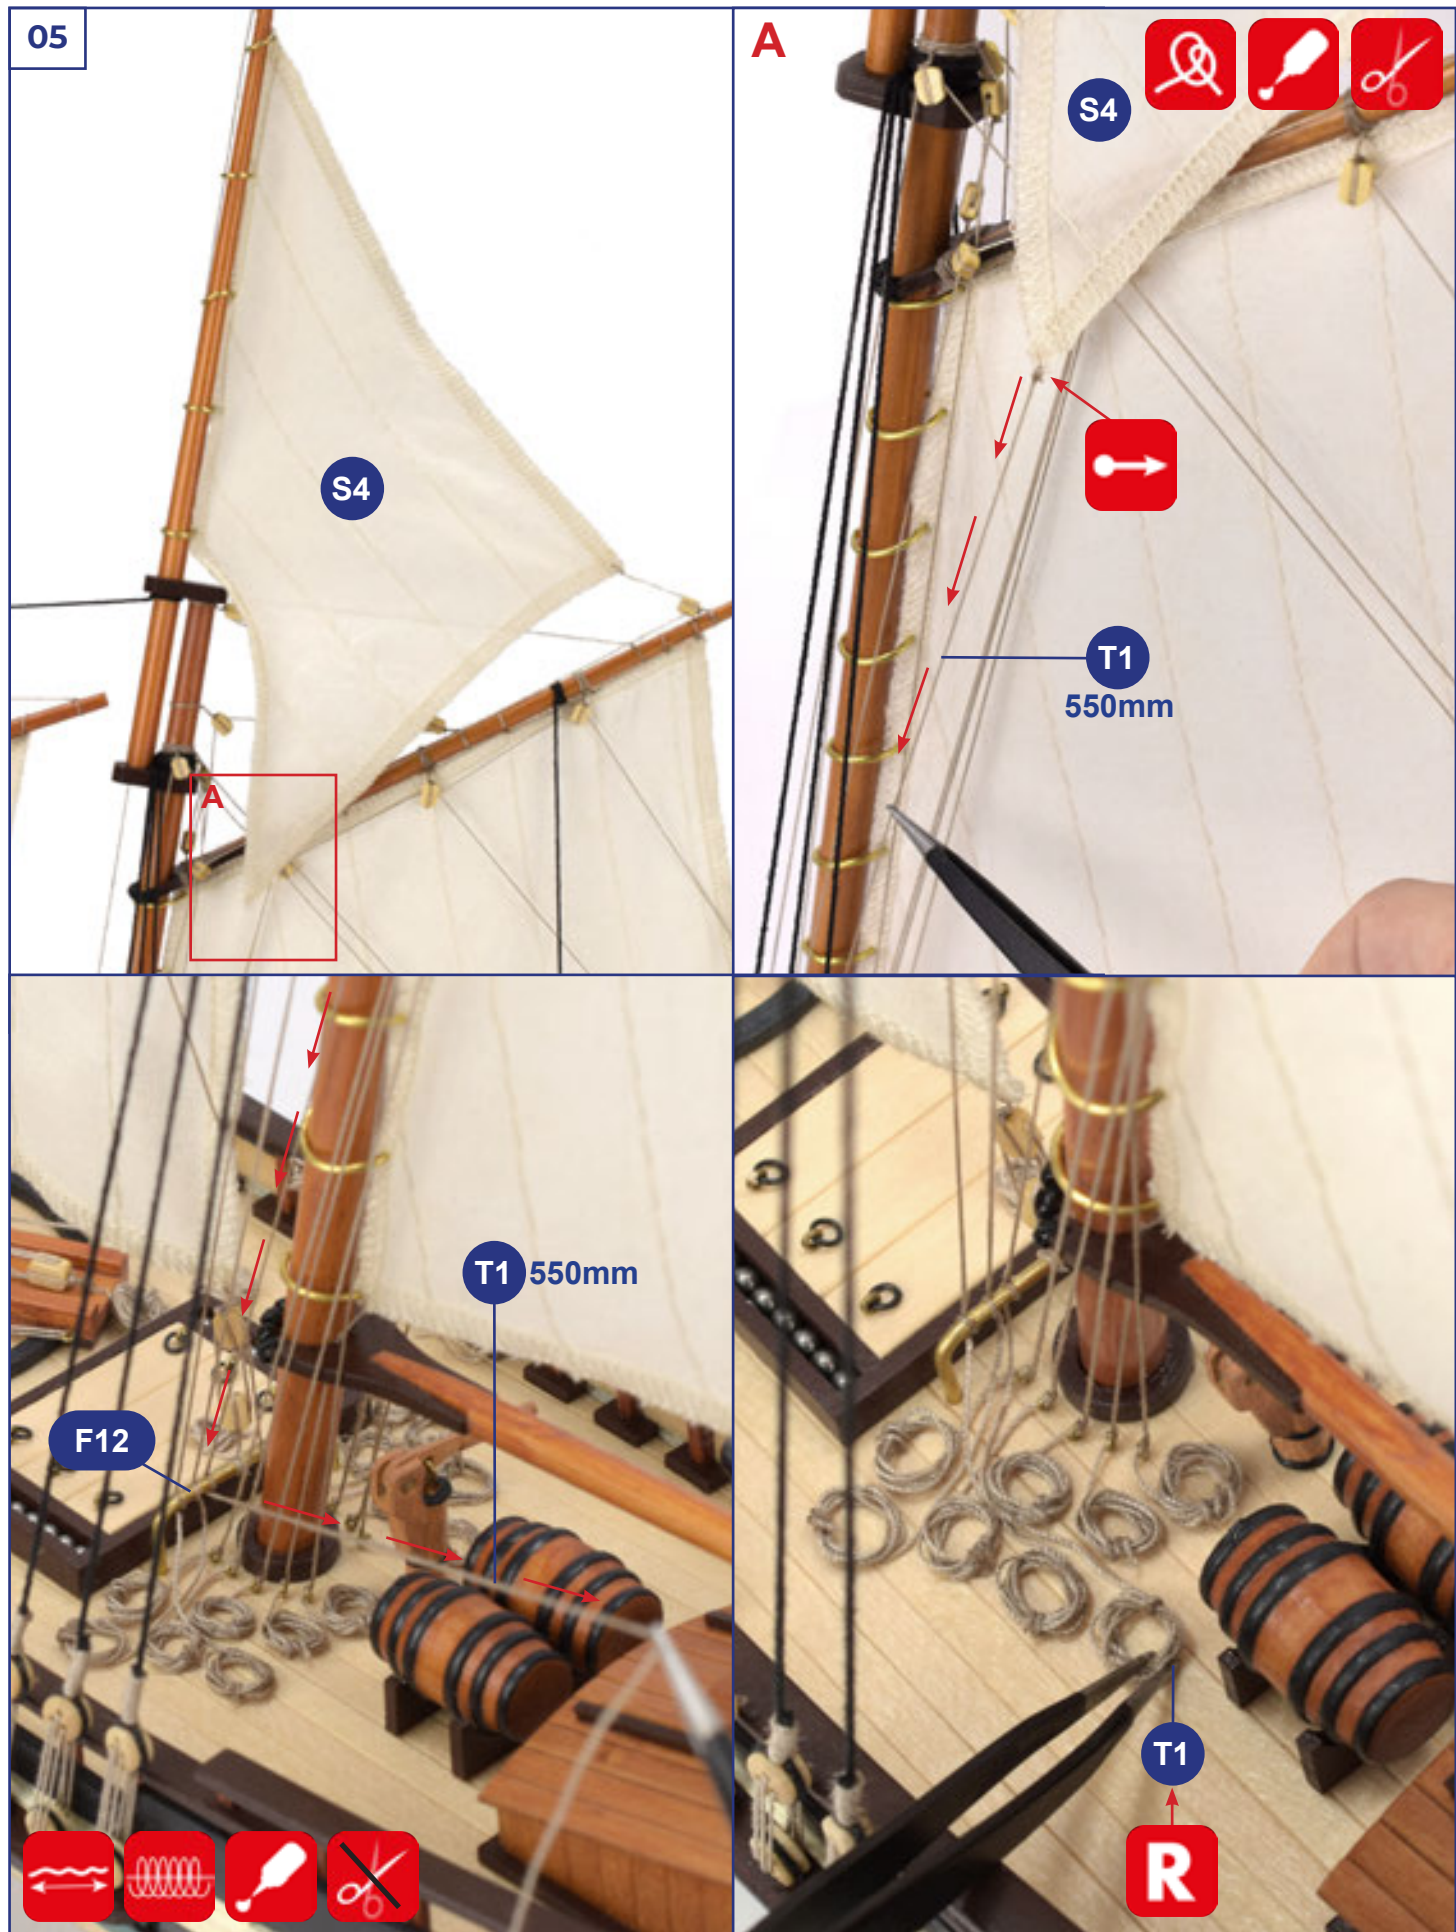

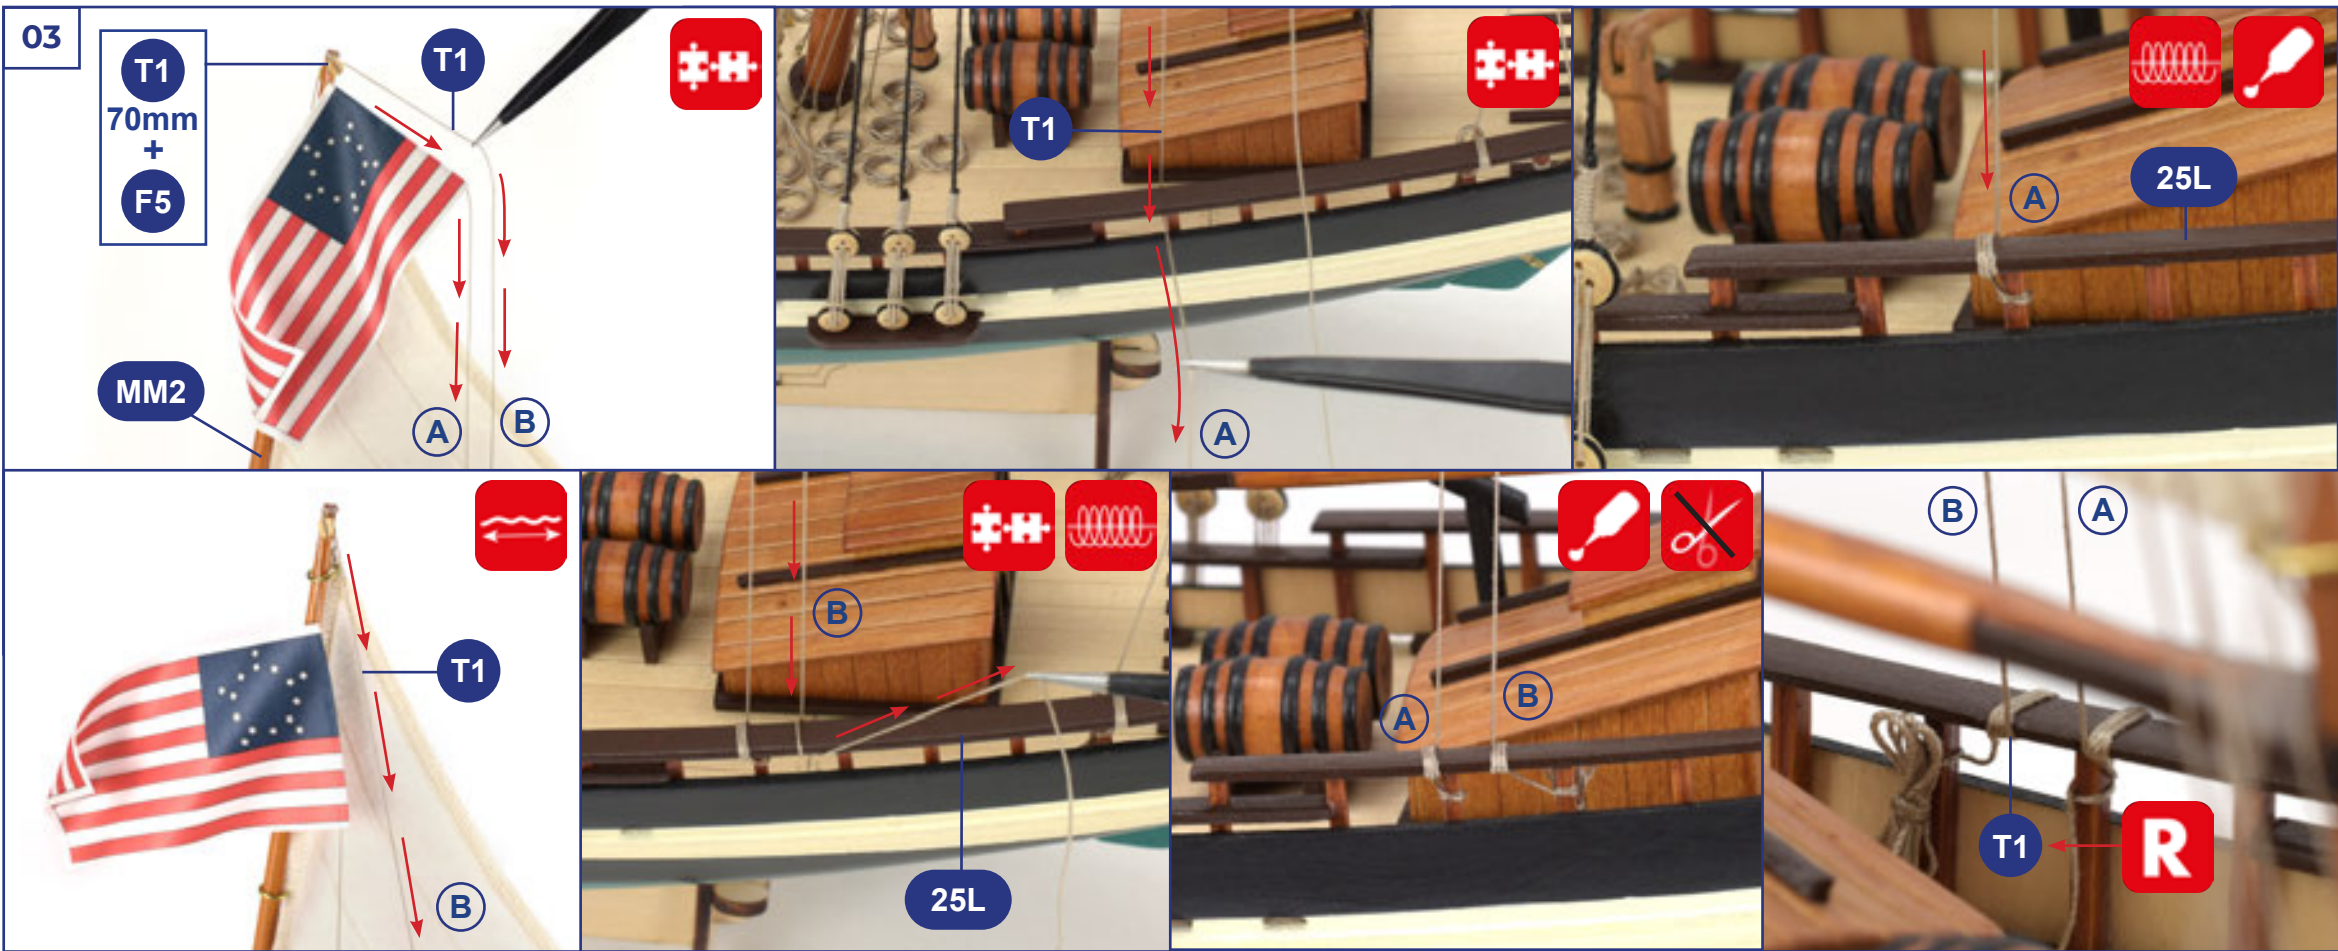

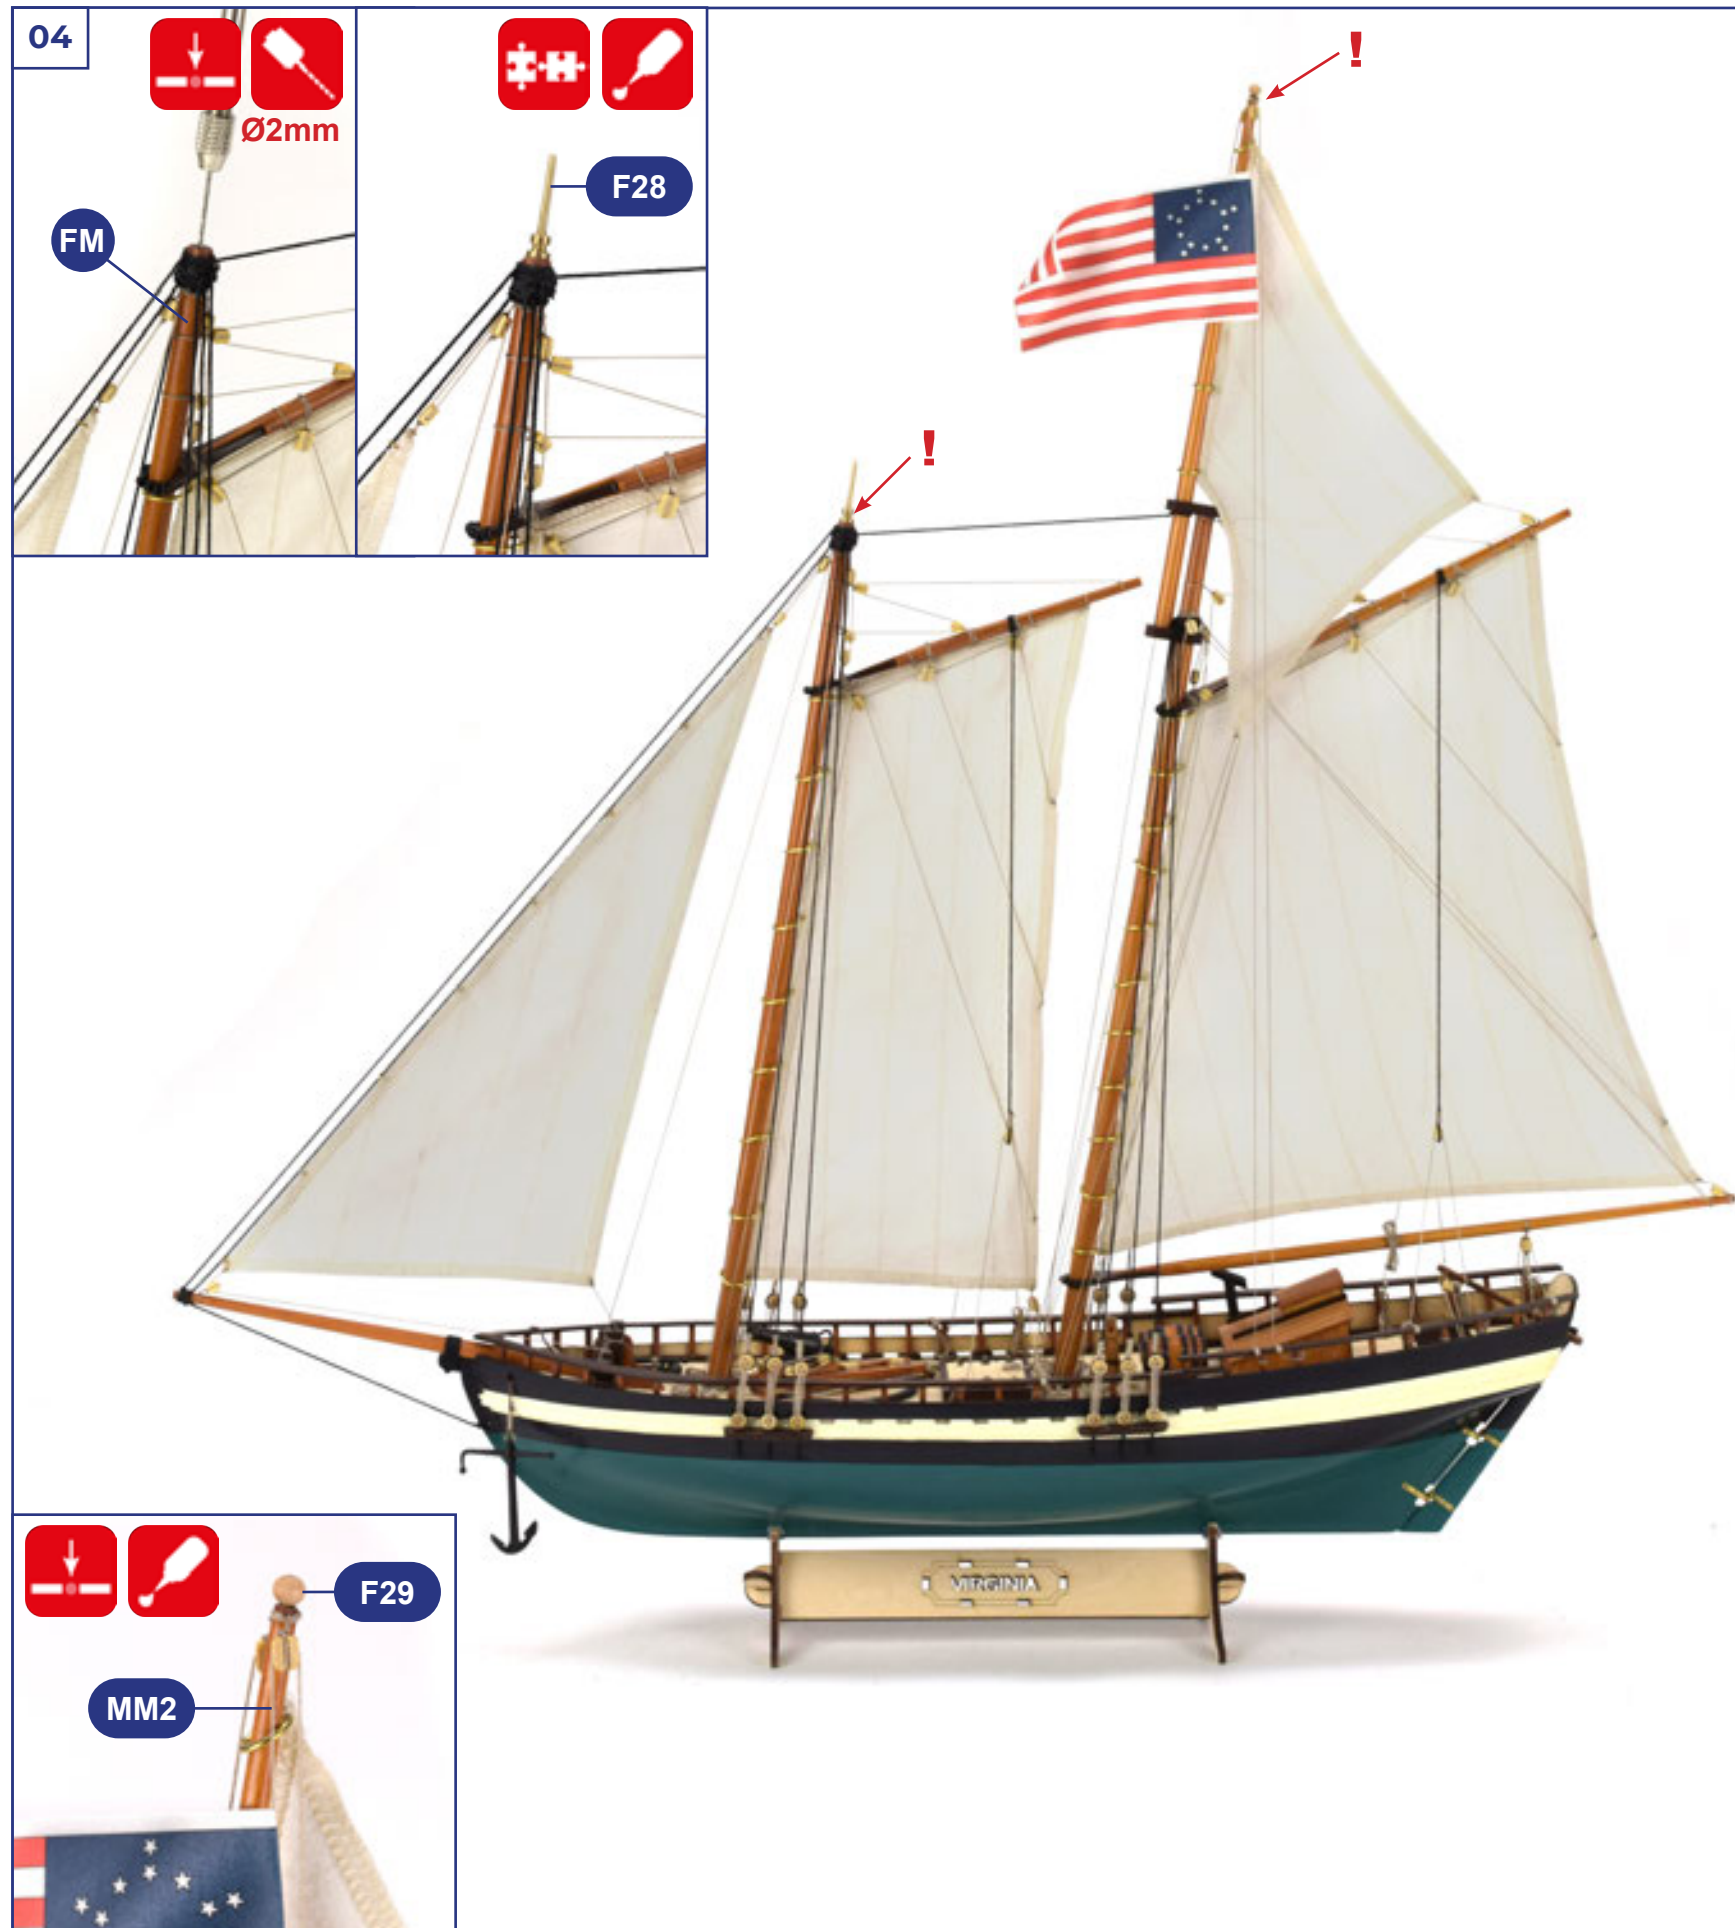

07



LIGHTNING SET
ref. 27590
Sold separately




LED'S

HEAT SHRINK SLEEVE



BATTERY HOLDER + SWITCH

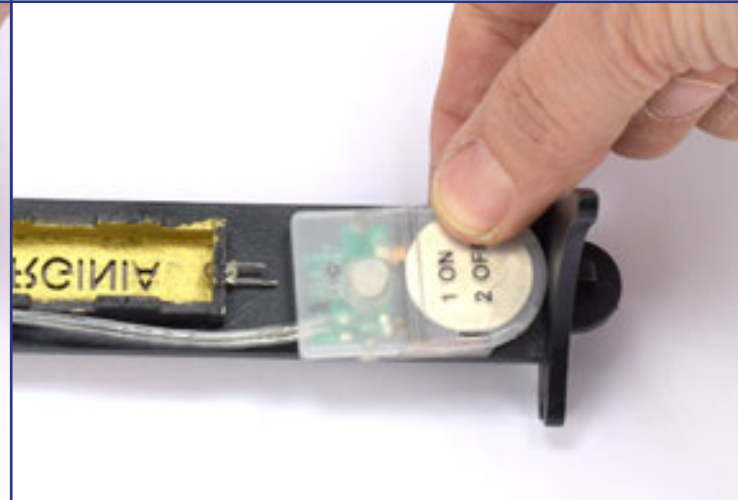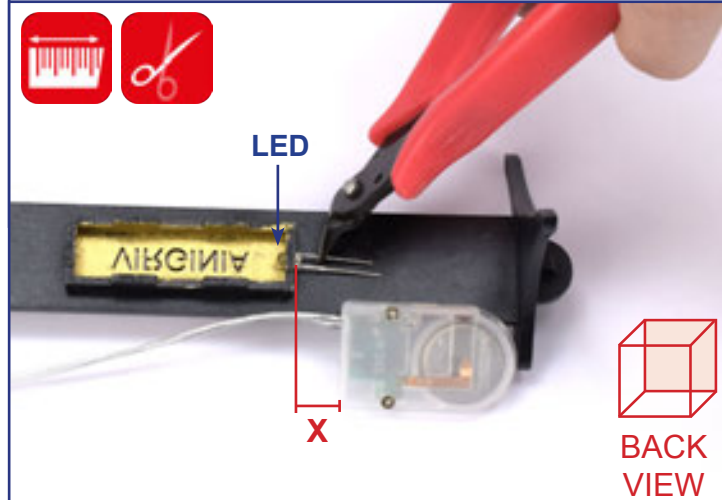

HEAT SHRINK SLEEVE

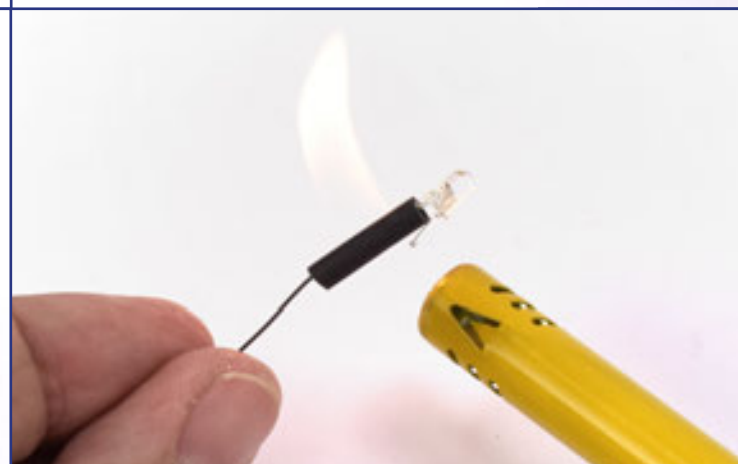

CHECK ON/OFF

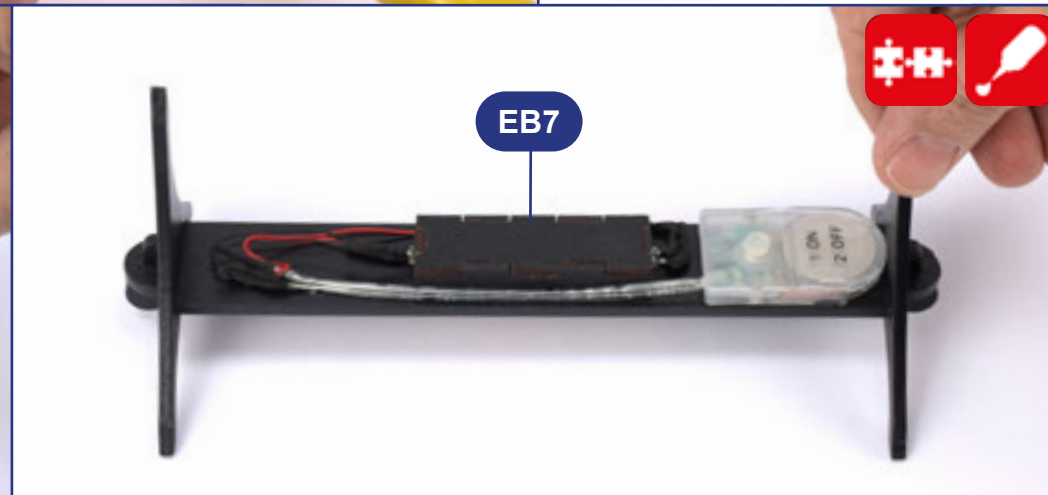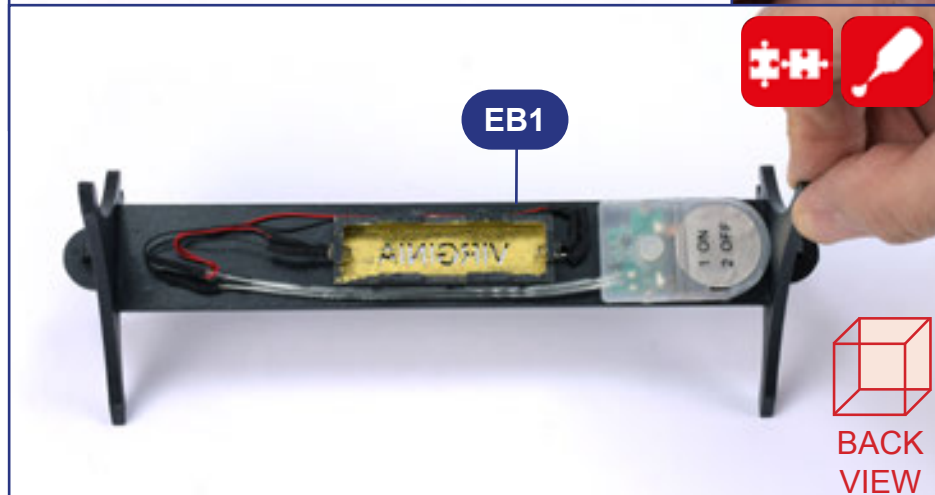



LE POUVOIR DE L'IMAGINATION
www.artesania latina.net